



AGR Ventil selber
wechseln: **Ford Focus**
MK2 -
Austauschanleitung


VIDEO-TUTORIAL

**ⓘ Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
FORD Fiesta Mk6 Kastenwagen 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Schrägheck (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Limousine (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus II Schrägheck (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Kastenwagen 1.6 TDCi

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

**AUSTAUSCH: AGR VENTIL – FORD FOCUS MK2.
WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:**

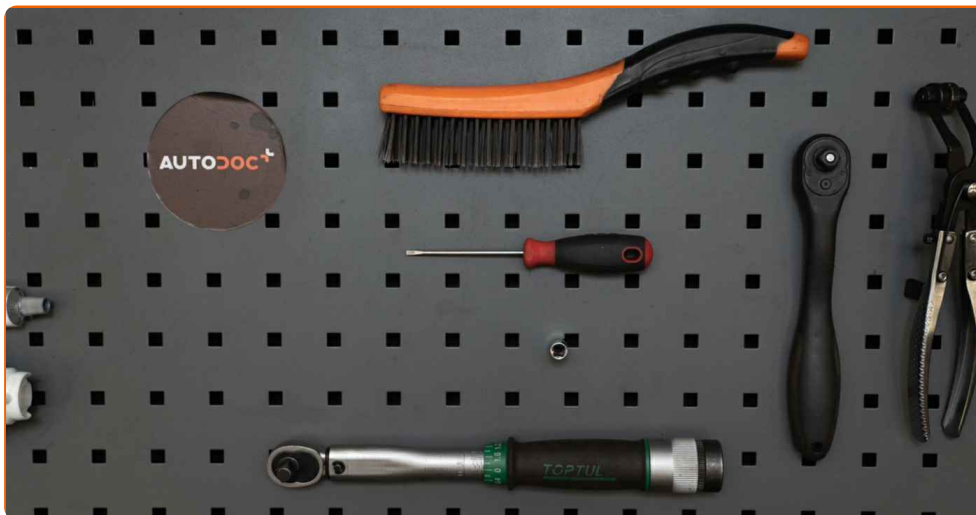

- Allzweck-Reinigungsspray
- Elektronikspray
- Dichtstoff
- Drehmomentschlüssel
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 8
- Ratschenschlüssel
- Clic-R-Kragenzange
- Kotflügelschoner


WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: AGR Ventil – Ford Focus MK2. AUTODOC empfiehlt:


- Löschen Sie nach dem Austausch des AGR-Ventils den Fehlercode aus dem Steuergerät.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: AGR VENTIL – FORD FOCUS MK2. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:


1 Öffnen Sie die Motorhaube.

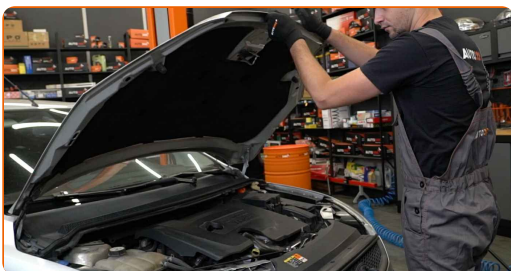

2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

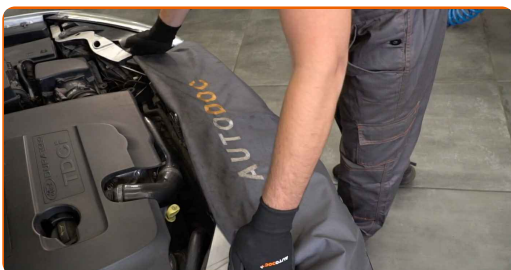

3 Entfernen Sie die Motorabdeckung.

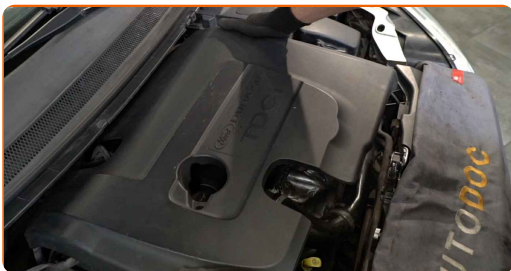


AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: AGR Ventil – Ford Focus MK2. Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.


4

Reinigen Sie das AGR-Ventil. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

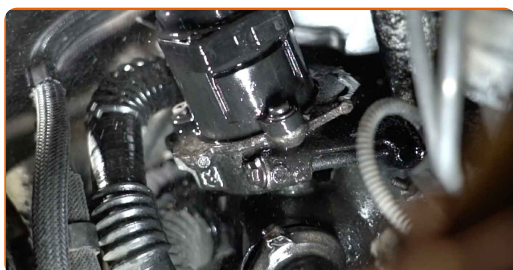


5

Trennen Sie den Steckverbinder des AGR-Ventils.

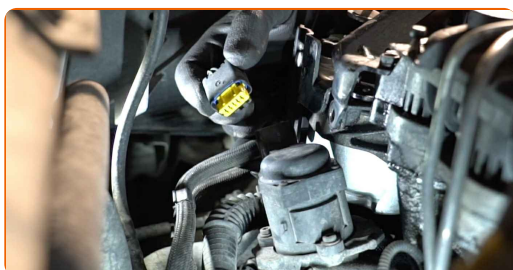


6

Entfernen Sie die Rohrschelle des AGR-Ventils. Verwenden Sie eine Clic-R-Kragenzange.

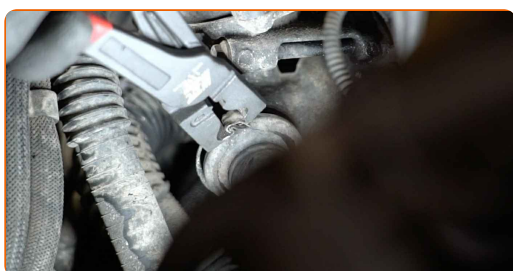


7


Trennen Sie das Rohr des AGR-Ventils.

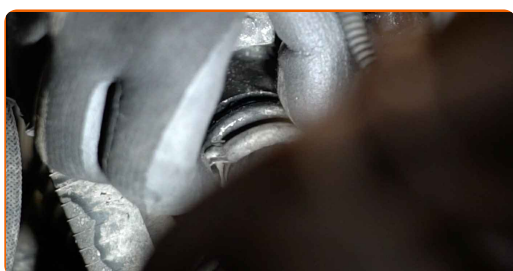

- 8** Schrauben Sie die Befestigungen des AGR-Ventils ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

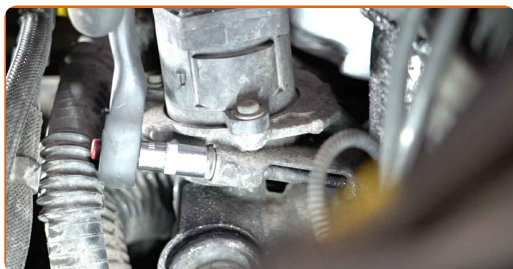


- 9** Entfernen Sie das AGR-Ventil.

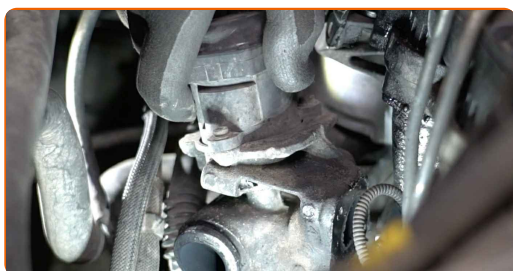

- 10** Reinigen Sie den Montagesitz des AGR-Ventils. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.



- 11** Behandeln Sie die Befestigungen des AGR-Ventils. Verwenden Sie ein Dichtmittel.

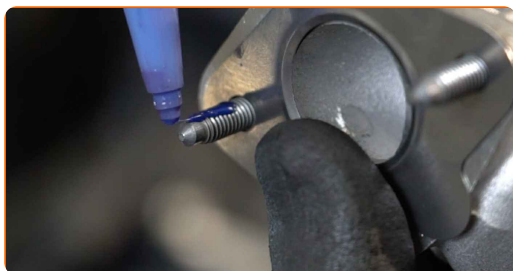

12

Bauen Sie ein neues AGR-Ventil ein.




13

Schrauben Sie die Befestigungen des AGR-Ventils fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 9 Nm Drehmoment fest.




14

Bringen Sie das Rohr des AGR-Ventils an.

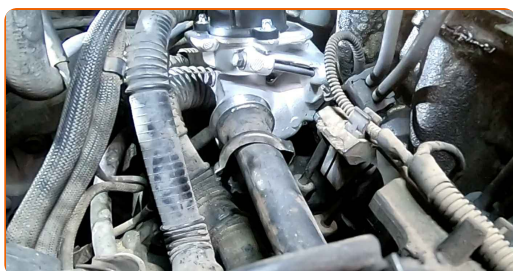


15

Bringen Sie die Rohrschelle des AGR-Ventils an. Verwenden Sie eine Clic-R-Kragenzange.

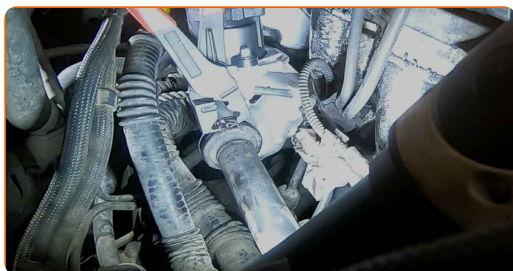


16

Behandeln Sie den Steckverbinder des AGR-Ventils. Verwenden Sie dielektrisches Fett.

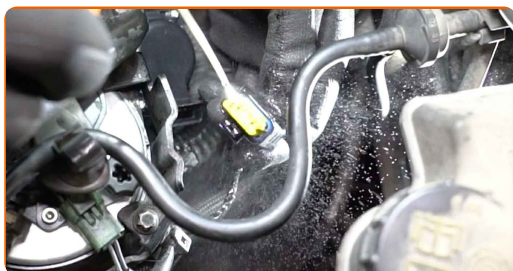


17

Stecken Sie den Steckverbinder des AGR-Ventils ein.

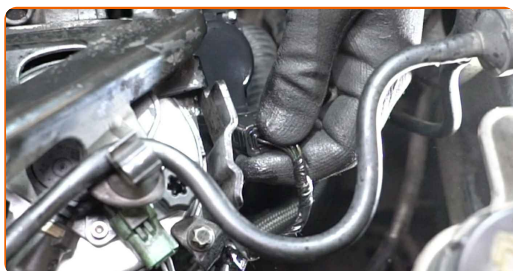

18

Installieren Sie die Motorabdeckung und sichern Sie diese.

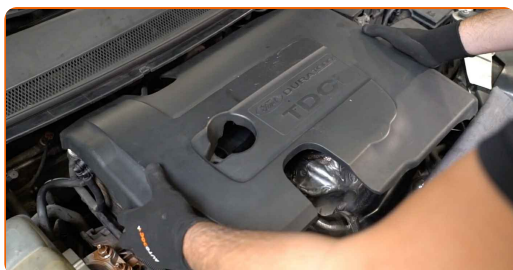

AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: AGR Ventil – Ford Focus MK2. Wenden Sie bei der Montage keine übermäßige Kraft an. Dies kann das Teil beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Motorhaube ordnungsgemäß sitzt. Sie sollte gegenüber der Führungsbefestigungselemente nicht verschoben werden.


19

Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.



20

Schließen Sie die Haube.

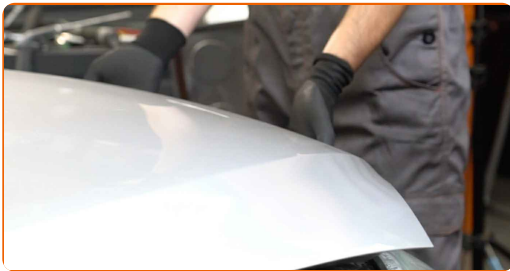

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR FORD-AUTOS

AGR VENTIL: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR FORD FOCUS MK2-AUTOS

AGR VENTIL FÜR FORD-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

**AGR VENTIL FÜR FORD FOCUS MK2-AUTOS: DIE BESTEN
SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.