+ AUTODOC CLUB


Scheibenwischer hinten selber wechseln: **BMW E46 Touring** Austauschanleitung







VIDEO-TUTORIAL

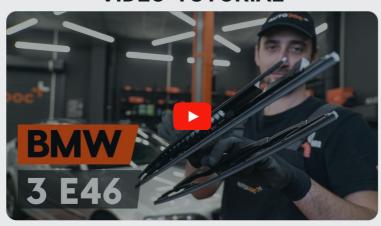

(i) Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 328i 2.8, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330i 3.0, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.2, BMW 3 Touring (E46) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E46) 325xi 2.5, BMW 3 Touring (E46) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E46) 316i 1.8, BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 330xd 3.0, (+1)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

CLUB.AUTODOC.LU 1-8







AUTODOC empfiehlt:

 Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – BMW E46 Touring – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN ERSATZ IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

Schalten Sie die Zündung ein. Ziehen Sie den Scheibenwischer-Hebel in die nach unten gerichtete Position.



Schalten Sie die Zündung ab. Im Wartungsmodus befinden sich die Wischer in der oberen Position.



Bereiten Sie die neuen Scheibenwischer vor.

3



CLUB.AUTODOC.LU 2-7







Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.



Drücken Sie auf die Klemme. Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm.



Austausch: Scheibenwischer – BMW E46 Touring. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.
- 6 Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe.



CLUB.AUTODOC.LU 3-7








Austausch: Scheibenwischer – BMW E46 Touring. AUTODOC empfiehlt:

- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Klingen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.

7 Schalten Sie die Zündung ein.



Ziehen Sie den Scheibenwischer-Hebel in die nach unten gerichtete Position. Auf diese Weise schalten Sie die Scheibenwischer vom Wartungs- in den Betriebsmodus um.

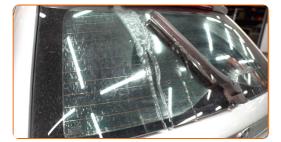

CLUB.AUTODOC.LU 4-7







Nach der Installation überprüfen Sie die Leistung der Scheibenwischer.



GUT GEMACHT!



WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

5-7 CLUB.AUTODOC.LU





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR BMW-AUTOS

SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL

CLUB.AUTODOC.LU 6–7





WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR BMW E46 TOURING-AUTOS

SCHEIBENWISCHER FÜR BMW-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

SCHEIBENWISCHER FÜR BMW E46 TOURING-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

(i) HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.

CLUB.AUTODOC.LU 7–7