



Innenraumfilter selber
wechseln: **Honda Accord**
VIII CU -
Austauschanleitung

VIDEO-TUTORIAL

**i Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7), HONDA CR-V IV (RM_) 2.0, HONDA CR-V IV (RM_) 2.4, HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 AWD, HONDA LEGEND IV (KB_) 3.7 VTEC V6 4WD, HONDA CR-V III (RE) 2.4 4WD (RE4), HONDA CIVIC VIII Stufenheck (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC IX (FK) 1.4 i-VTEC (FK1), HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2), HONDA CIVIC IX (FK) 2.2 i-DTEC (FK3), HONDA PILOT YF3 YF4 3.5 4WD, HONDA Accord VII Limousine (CL, CN) 2.0, HONDA Accord VII Limousine (CL, CN) 2.4, HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.0, HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.4, (+ 55)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Austausch: Innenraumfilter – Honda Accord VIII CU. Tipp:

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Achtung! Schalten Sie den Motor vor Beginn der Arbeiten ab – Honda Accord VIII CU.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1

Öffnen Sie das Handschuhfach.



2

Nehmen Sie die Kunststoff-Ablage aus dem Handschuhfach.



3

Lösen Sie die Befestigungsclips der Innenraumfilterabdeckung. Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.



4

Entfernen Sie das Luftfiltergehäuse.



5


Entfernen Sie den Innenraumfilter.



Austausch: Innenraumfilter – Honda Accord VIII CU. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

- 6** Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.

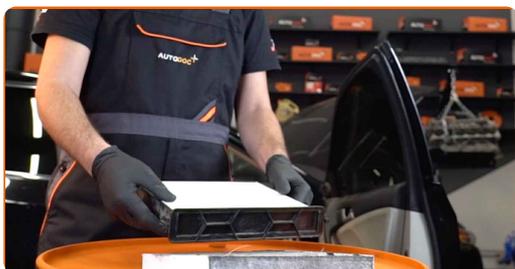

AUTODOC empfiehlt:

- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.

- 7** Bringen Sie das Gehäuse des Innenraumfilters an.



Austausch: Innenraumfilter – Honda Accord VIII CU. AUTODOC empfiehlt:

- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.

- 8** Installieren sie den gehäusedeckel des innenraumfilters. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.



- 9** Bringen Sie die Kunststoff-Ablage im Handschuhfach-Inneren an. Schließen Sie das Handschuhfach.



- 10** Schalten Sie die Zündung ein.



- 11** Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.



12

Schalten Sie die Zündung ab.



GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR HONDA-AUTOS

INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR HONDA ACCORD VIII CU-AUTOS

INNENRAUMFILTER FÜR HONDA-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

INNENRAUMFILTER FÜR HONDA ACCORD VIII CU-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.