



Luftfilter selber wechseln:

Toyota Auris E15 -
Austauschanleitung

VIDEO-TUTORIAL




Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
 TOYOTA COROLLA Stufenheck (E15_) 1.4 VVT-i, TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 (ZRE151_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 (ZZE150_), TOYOTA Yaris Schrägheck (_P9_) 1.8 VVTi (ZSP90_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_, ZZE122), TOYOTA COROLLA Stufenheck (E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA AVENSIS Stufenheck (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270_), TOYOTA AVENSIS Stufenheck (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271_), TOYOTA AVENSIS Stufenheck (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272_), TOYOTA AVENSIS Station Wagon (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270_), TOYOTA AVENSIS Station Wagon (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271_), TOYOTA AVENSIS Station Wagon (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 (ZSA35_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 4WD (ZSA30_), (+ 19)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: LUFTFILTER – TOYOTA AURIS E15.
WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:

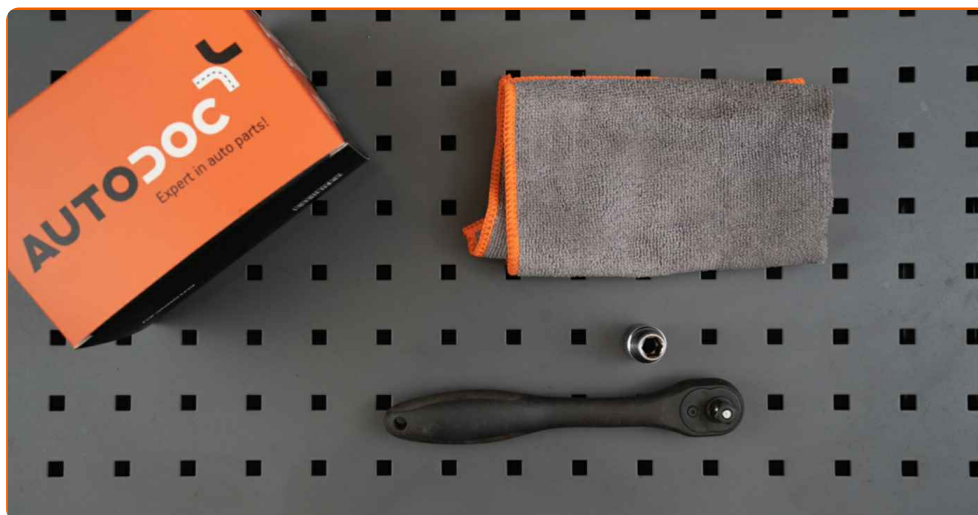

- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 10
- Mikrofaser Handtuch
- Ratschenschlüssel
- Kotflügelschoner

WERKZEUGE KAUFEN

AUTODOC empfiehlt:


- Austausch: Luftfilter – Toyota Auris E15. Befolgen Sie den Wartungsplan, die Empfehlungen und die vom Hersteller angegebenen Anforderungen.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: LUFTFILTER – TOYOTA AURIS E15. FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:

1 Öffnen Sie die Motorhaube.




2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

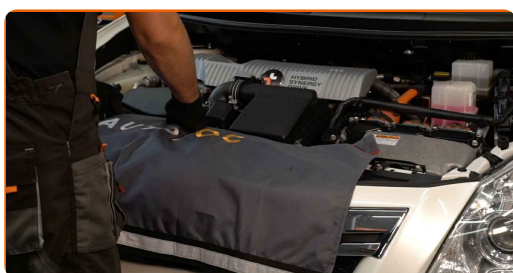

3 Lösen Sie die Luftansaugschlauchklemme. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




4 Lösen Sie die Befestigungsclips der Luftfilterabdeckung.

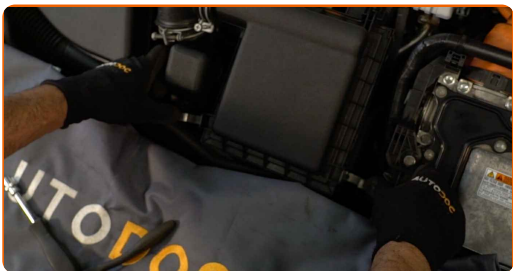


5 Heben Sie die Abdeckung des Luftfiltergehäuses leicht an.



6 Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse.

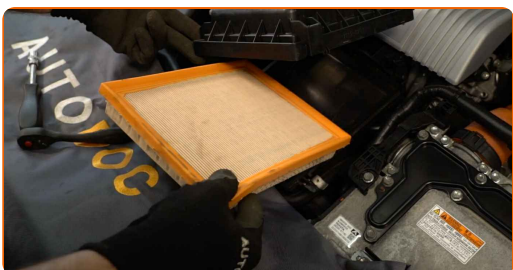

7 Bedecken Sie den Luftansaugschlauch mit einem Mikrofaser Tuch, um zu vermeiden, dass Staub und Schmutz in das System gelangen.

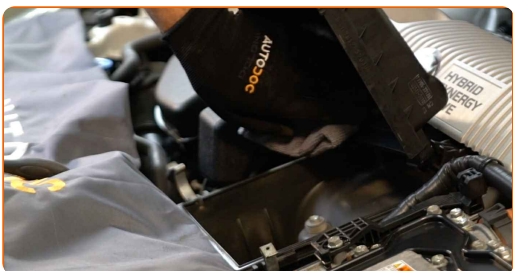

8 Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters.



Austausch: Luftfilter – Toyota Auris E15. Tipp von AUTODOC:

- Bevor Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters reinigen, decken Sie die Lüftungsrohrteile, den Luftmassensensor (falls vorhanden) und das Drosselventil mit einem sauberen Tuch ab.


9

Entfernen Sie das Mikrofaser Tuch vom Luftansaugschlauch.



10

Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.

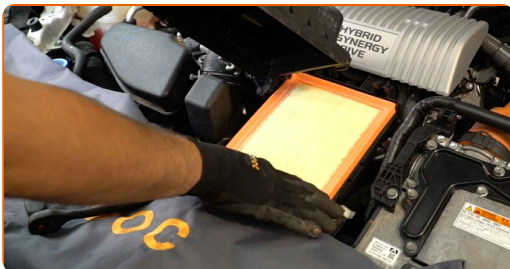

Austausch: Luftfilter – Toyota Auris E15. AUTODOC empfiehlt:

- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- Achtung! Verwenden Sie Qualitätsfilter – Toyota Auris E15.
- Stellen Sie während des Einbaus sicher, dass Sie Staub und Schmutz daran hindern, in das Luftfilter-Gehäuse zu gelangen.

11

Setzen Sie die Luftfilterabdeckung ein. Befestigen Sie diese.




12

Klicken Sie die Clips der Luftfilterabdeckung ein.



13

Ziehen Sie die Klemme am Luftansaugschlauch fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

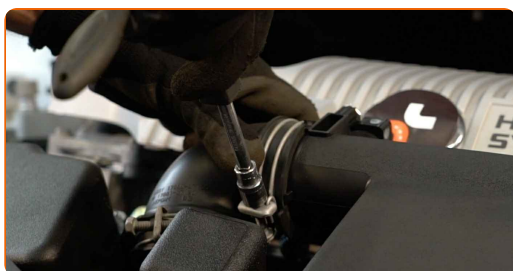


14

Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.



15

Schließen Sie die Haube.

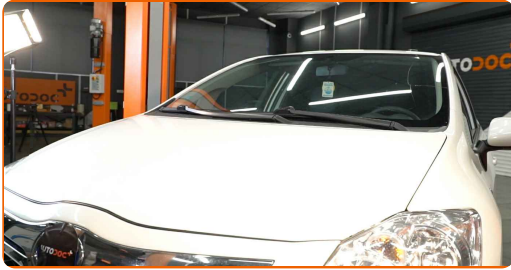

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR TOYOTA-AUTOS

LUFTFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR TOYOTA AURIS E15-AUTOS

LUFTFILTER FÜR TOYOTA-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

**LUFTFILTER FÜR TOYOTA AURIS E15-AUTOS: DIE BESTEN
SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.