



Zündkerzen selber  
wechseln: **Honda Civic 8**  
- Austauschanleitung


## VIDEO-TUTORIAL

**ⓘ Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
HONDA CIVIC VIII Stufenheck (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII Stufenheck (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII Stufenheck (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CR-V III (RE) 2.0 i 4WD (RE5), HONDA FR-V (BE) 1.8 (BE1), HONDA CR-V III (RE) 2.0 i

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

**AUSTAUSCH: ZÜNDKERZEN – HONDA CIVIC 8.  
WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:**

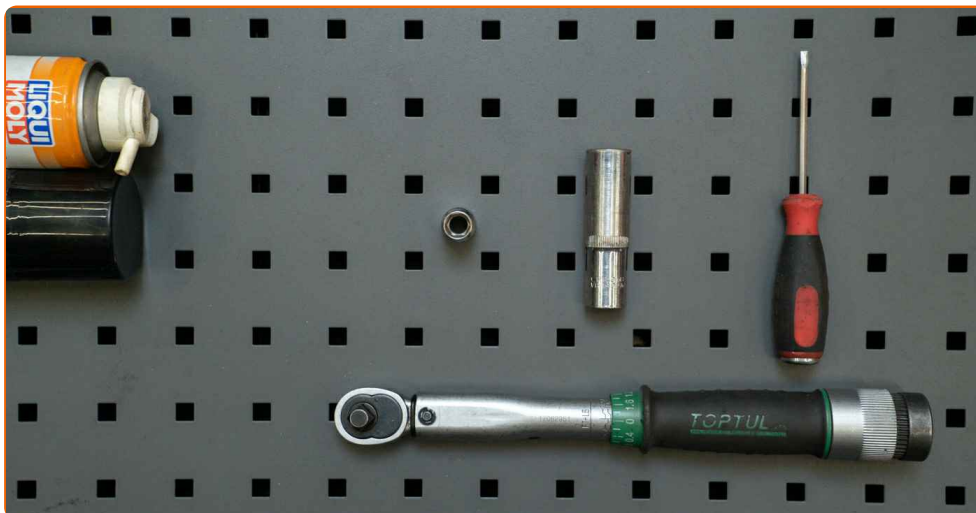

- Hochtemperatur-Zündkerzenfett
- Dielektrikfett
- Drehmomentschlüssel
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 10
- Zündkerzennuss Nr. 16
- Ratschenschlüssel
- Flacher Schraubendreher
- Kotflügelschoner

**WERKZEUGE KAUFEN**

**Austausch: Zündkerzen – Honda Civic 8. AUTODOC-Experten empfehlen:**

- Der Austauschprozess ist für alle Zündkerzen identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

**AUSTAUSCH: ZÜNDKERZEN – HONDA CIVIC 8. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:**


1

Öffnen Sie die Motorhaube.




2

Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

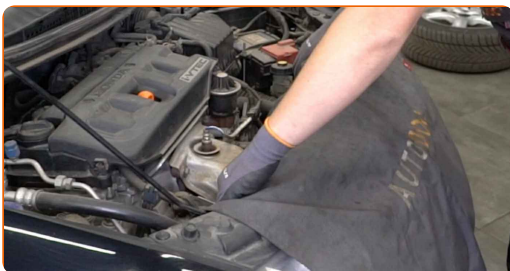

3


Schrauben Sie die Befestigungsschrauben der Motorabdeckung ab. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

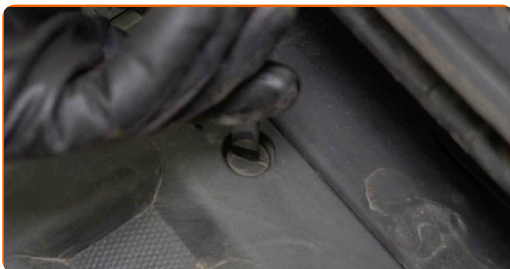

4 Entfernen Sie die Motorabdeckung.



5 Lösen Sie die Steckverbindung von den Zündspulen.

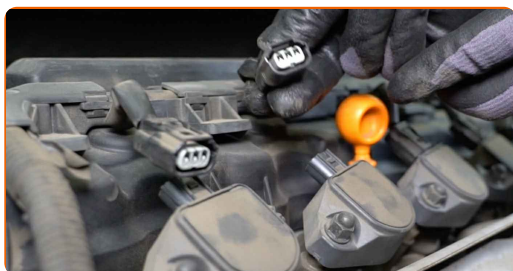

6 Schrauben Sie die Befestigungsschrauben der Zündspulen ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



7 Entfernen Sie die Befestigungsmuttern.




8 Nehmen Sie die Zündspulen aus den Zündkerzenbohrungen.




9

Entfernen Sie Schmutz, Staub und Ablagerungen von den Zündkerzenbohrung.

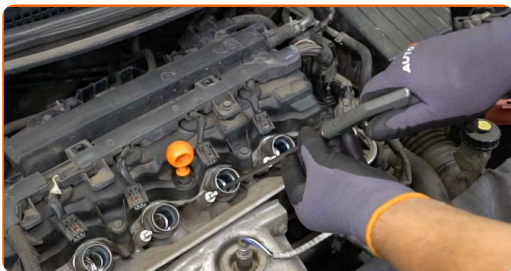


10

Schrauben Sie die Zündkerzen heraus. Verwenden Sie die Zündkerzennuss # 16. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

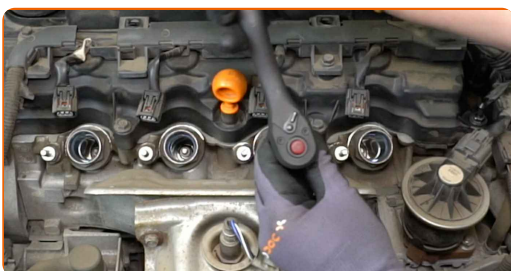


11

Nehmen Sie die Zündkerzen heraus.

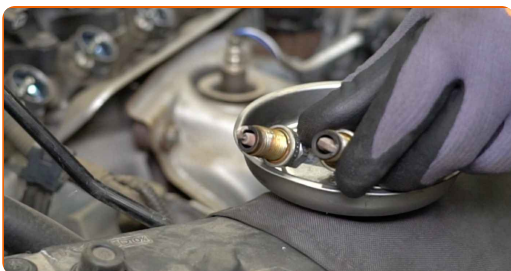


12

Tragen Sie eine dünne Schicht eines speziellen Hochtemperatur-Anti-Seize-Schmiermittels auf das Gewinde der neuen Zündkerzen auf.

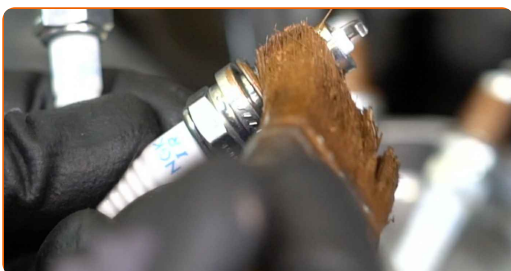


13

Bauen Sie die neuen Zündkerzen in deren Montagebohrungen ein.

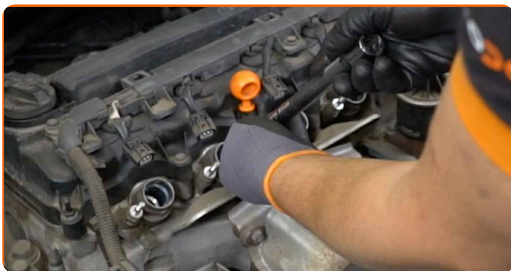

14

Schrauben Sie die neuen Zündkerzen an und ziehen Sie diese fest. Verwenden Sie die Zündkerzennuss # 16. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 23 Nm Drehmoment fest.

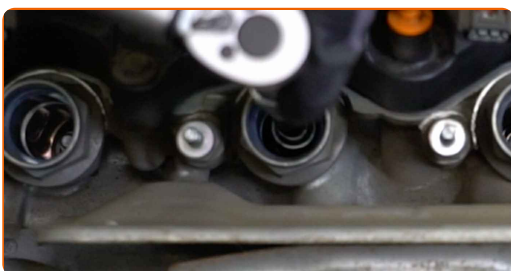


### Austausch: Zündkerzen – Honda Civic 8. Tipp:

- Ziehen Sie die Kerzen nicht mit übermässiger Kraft an. Überschreitungen des Anzugsmoments können den Gewindeanschluss beschädigen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit einem Zündkerzenschlüssel arbeiten. Die Schrägstellung kann zu Schäden an der Gewindeverbindung führen.

15


Bringen Sie die Zündspulen an den Zündkerzenbohrungen an.

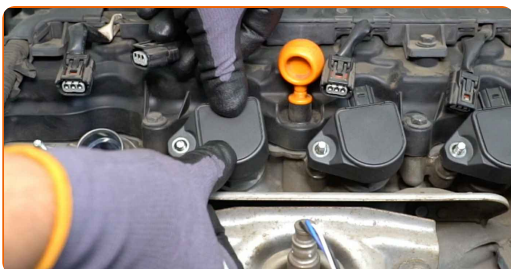


**16** Montieren Sie die Befestigungsmuttern.



**17** Ziehen Sie die Befestigungselemente der Zündspule fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 9 Nm Drehmoment fest.

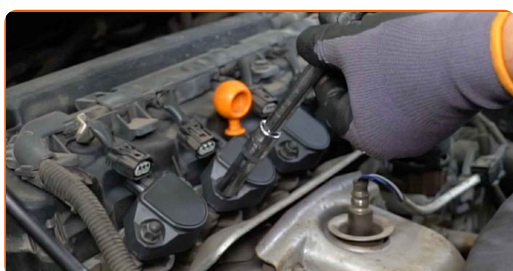


**18** Sprühen Sie die Steckverbinder der Zündspulen mit einem Kontaktreiniger ein.

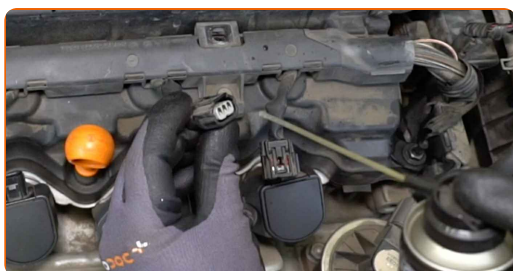

**AUTODOC empfiehlt:**

- Dieses Mittel schützt die Kontakte vor Korrosion und Oxidation und erniedrigt den Kontaktwiderstand.

**19** Schließen Sie die Stecker der Zündspulen an.

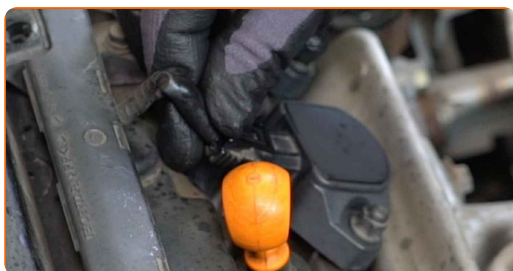




**20** Bauen Sie die Motorabdeckung ein und sichern Sie diese.



**21** Schrauben Sie die Befestigungsschrauben der Motorabdeckung ein. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

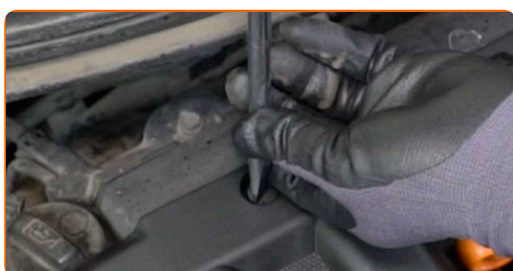

**22** Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen.



**Austausch: Zündkerzen – Honda Civic 8. AUTODOC empfiehlt:**

- Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

**23** Den Motor abstellen.

**24** Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

25

Schließen Sie die Motorhaube.



**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR HONDA-AUTOS**

**ZÜNDKERZEN: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR HONDA CIVIC 8-AUTOS**

**ZÜNDKERZEN FÜR HONDA-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN**

**ZÜNDKERZEN FÜR HONDA CIVIC 8-AUTOS: DIE BESTEN  
SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.