



Innenraumfilter selber  
wechseln: **Ford Fiesta V**

**JH JD -**

Austauschanleitung


## VIDEO-TUTORIAL

**ⓘ Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.0, FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.0 Flex, FORD Fiesta Mk5 Limousine (JAS, JBS) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 Flex, FORD FUSION Stufenheck CD3 2.3, FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD FUSION (JU\_) 1.4, FORD FUSION (JU\_) 1.6, FORD FUSION (JU\_) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU\_) 1.6 TDCi, (+ 22)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

**AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – FORD FIESTA V JH  
JD. WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:**

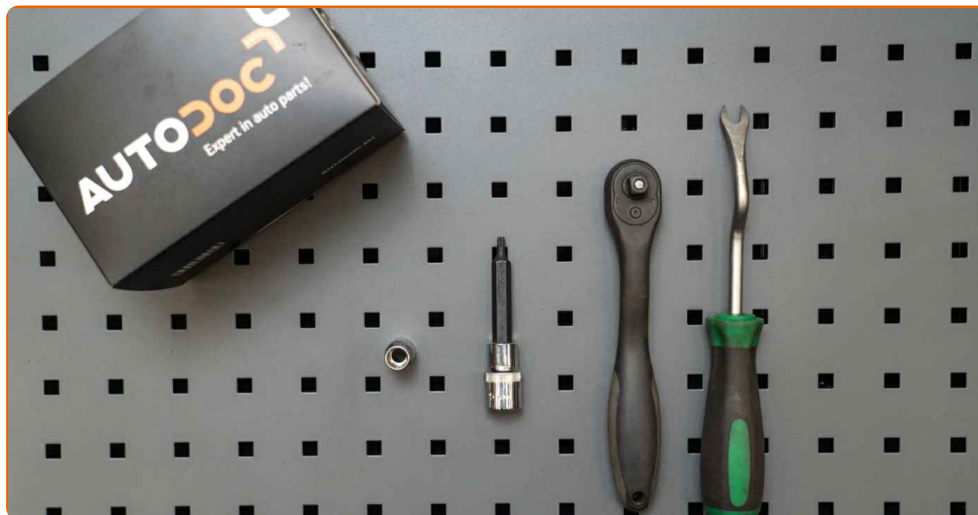

- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 10
- Ratschenschlüssel
- Torx-Bit T20
- Lösehebel


**WERKZEUGE KAUFEN**

**Austausch: Innenraumfilter – Ford Fiesta V JH JD. Fachleute empfehlen:**


- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Achtung! Schalten Sie den Motor vor Beginn der Arbeiten ab – Ford Fiesta V JH JD.

**FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:**


- 1** Schrauben Sie das Befestigungselement des Gaspedals heraus und legen Sie es zur Seite. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

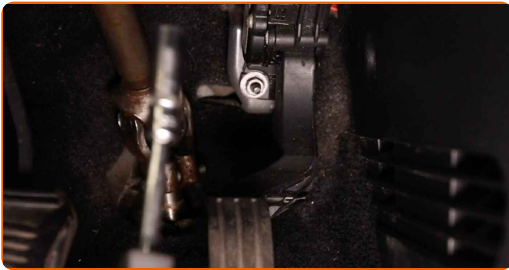


- 2** Entfernen Sie die Clips der Seitenverkleidung aus Kunststoff. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.

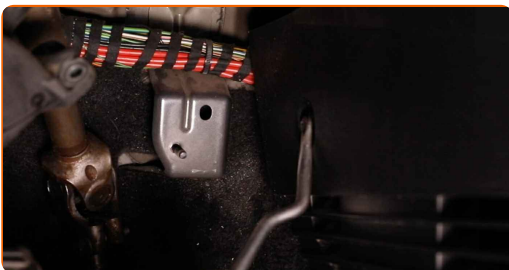


**3** Entfernen Sie die Seitenabdeckung aus Kunststoff.

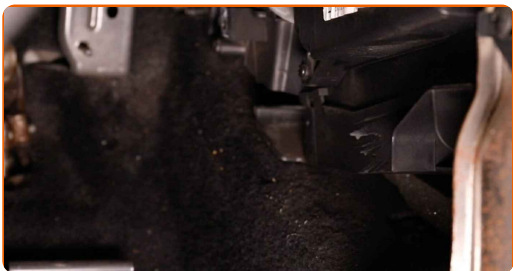

**4** Schrauben Sie die Verbindungselemente der Innenfilter-Gehäuseabdeckung ab. Verwenden Sie den Torx T20. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

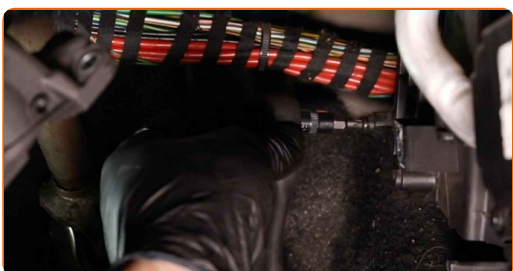

**5** Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.

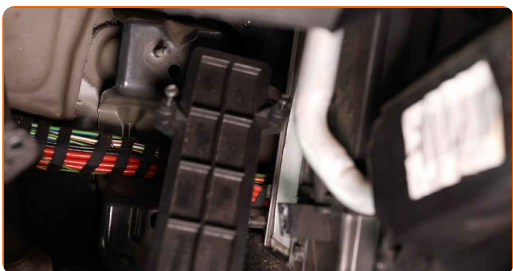

**AUTODOC empfiehlt:**

- Austausch: Innenraumfilter – Ford Fiesta V JH JD. Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.

**6** Entfernen Sie den Innenraumfilter.



**Austausch: Innenraumfilter – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC-Experten empfehlen:**

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

**7**

Installieren Sie den Kabinenfilter an seinem Montagesitz.



**AUTODOC empfiehlt:**

- Austausch: Innenraumfilter – Ford Fiesta V JH JD. Achten Sie auf die richtige Positionierung des Filterelements. Vermeiden Sie eine Fehlausrichtung.
- Folgen Sie der Richtung des Luftstropfpeils auf dem Filter.
- Ford Fiesta V JH JD – Es ist wichtig, nur hochwertige Filter zu verwenden.

**8**

Installieren Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.




**AUTODOC empfiehlt:**

- Austausch: Innenraumfilter – Ford Fiesta V JH JD. Wenden Sie bei der Montage keine übermäßige Kraft an. Dies kann die Befestigungselemente beschädigen.


**9** Schrauben Sie die Verbindungselemente der Innenfilter-Gehäuseabdeckung ein. Verwenden Sie den Torx T20. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




**10** Bringen Sie die Seitenverkleidung aus Kunststoff an.

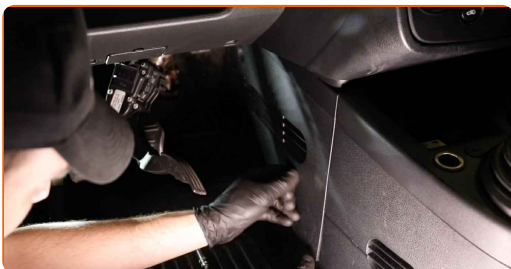

**11** Bauen Sie die Clips der Seitenverkleidung aus Kunststoff wieder ein.

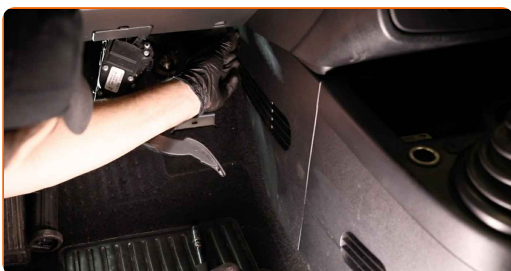


**12** Bringen Sie das Gaspedal in seine Ursprungsposition zurück und schrauben Sie sein Befestigungselement ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

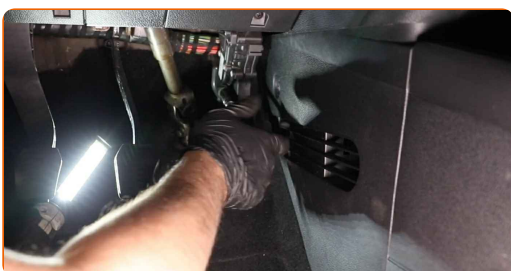

13 Schalten Sie die Zündung ein.

14 Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

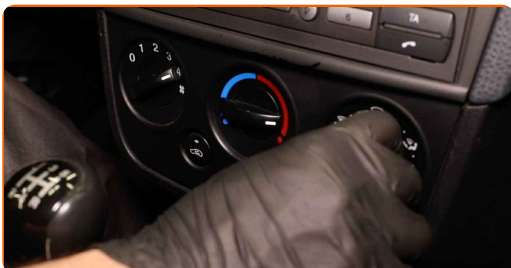

15 Schalten Sie die Zündung ab.

**GUT GEMACHT!** 

[WEITERE TUTORIALS ANSEHEN](#)



# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR FORD-AUTOS**

**INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR FORD FIESTA V JH JD-AUTOS**

**INNENRAUMFILTER FÜR FORD-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN**

**INNENRAUMFILTER FÜR FORD FIESTA V JH JD-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.