



Innenraumfilter selber
wechseln: **Ford Fiesta**

JA8 -

Austauschanleitung

VIDEO-TUTORIAL

**ⓘ Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Kastenwagen 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Kastenwagen 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Limousine 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.4 LPG, FORD Fiesta Mk6 Kastenwagen 1.25, FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost, FORD ECOSPORT 1.5 Ti, FORD ECOSPORT 1.5 TDCi, FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost, FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti, (+ 55)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

**AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – FORD FIESTA JA8.
WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:**



- Torx-Bit T20
- Ratschenschlüssel

- Lösehebel

WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Innenraumfilter – Ford Fiesta JA8. Tipp von AUTODOC:

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Achtung! Schalten Sie den Motor vor Beginn der Arbeiten ab – Ford Fiesta JA8.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:


1 Schieben Sie den Beifahrersitz komplett nach hinten.




2 Eemaldage kindalaeka korpuse alumised klambrid. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.




3 Entfernen Sie die untere Abdeckung des Handschuhfachs.

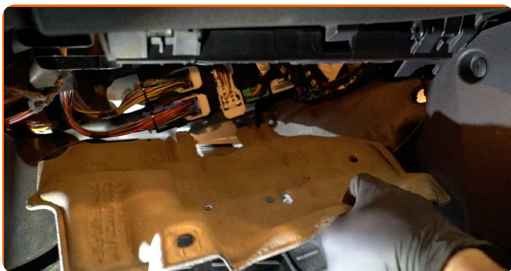


4 Entfernen Sie die Clips der Seitenverkleidung aus Kunststoff. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.

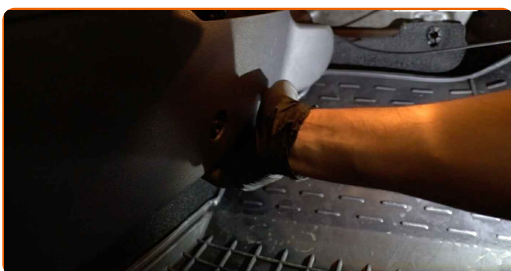


5 Entfernen Sie die Seitenabdeckung aus Kunststoff.

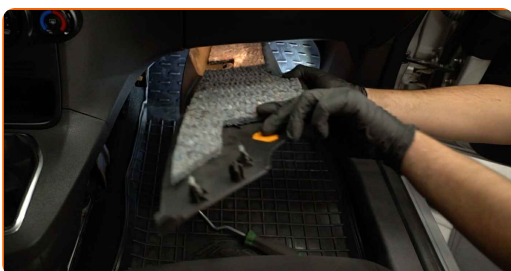

6 Schrauben Sie die Verbindungselemente der Innenfilter-Gehäuseabdeckung ab. Verwenden Sie den Torx T20. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

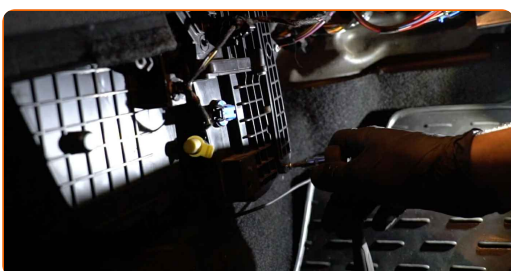

7 Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.

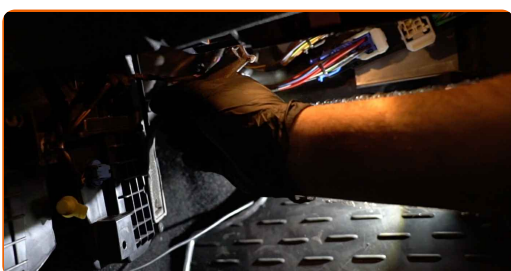


AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Innenraumfilter – Ford Fiesta JA8. Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.

8

Entfernen Sie den Innenraumfilter.

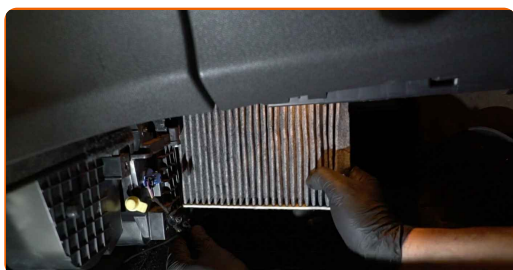


Austausch: Innenraumfilter – Ford Fiesta JA8. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

9

Installieren Sie den Kabinenfilter an seinem Montagesitz.

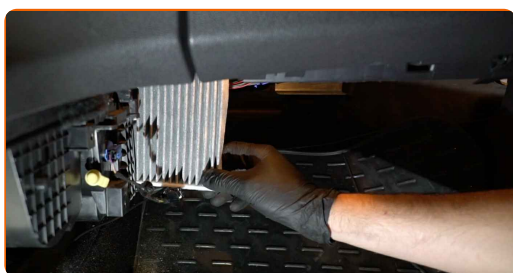


AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Innenraumfilter – Ford Fiesta JA8. Achten Sie auf die richtige Positionierung des Filterelements. Vermeiden Sie eine Fehlausrichtung.
- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.
- Ford Fiesta JA8 – Es ist wichtig, nur hochwertige Filter zu verwenden.

10

Installieren Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.

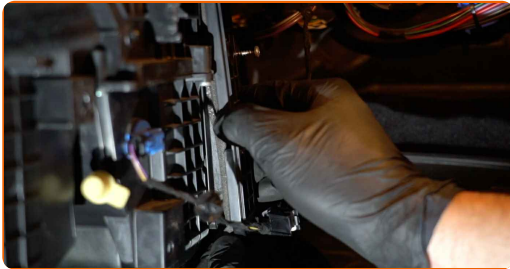


AUTODOC empfiehlt:


- Austausch: Innenraumfilter – Ford Fiesta JA8. Wenden Sie bei der Montage keine übermäßige Kraft an. Dies kann die Befestigungselemente beschädigen.

11


Schrauben Sie die Verbindungselemente der Innenfilter-Gehäuseabdeckung ein. Verwenden Sie den Torx T20. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

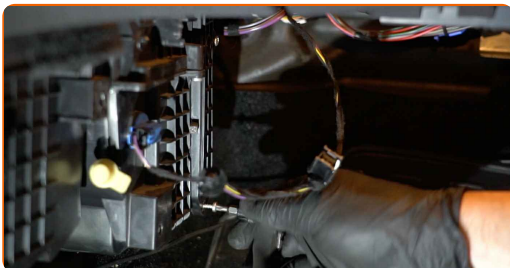


12 Bringen Sie die Seitenverkleidung aus Kunststoff an.

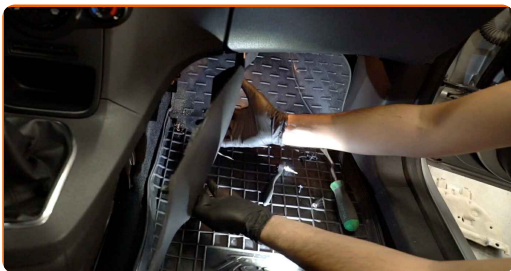


13 Bauen Sie die Clips der Seitenverkleidung aus Kunststoff wieder ein.

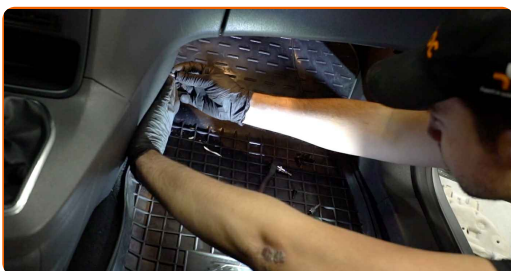

14 Bringen sie die handschuhfachbodenabdeckung an.

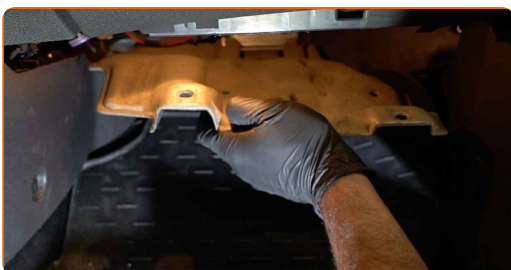

15 Befestige die Clips der unteren Armaturenbrettverkleidung.

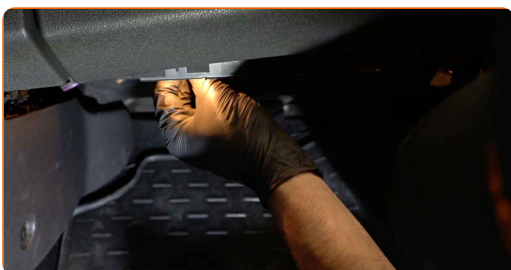


16 Bringen Sie den Beifahrersitz in die ursprüngliche Position zurück.



17

Schalten Sie die Zündung ein.

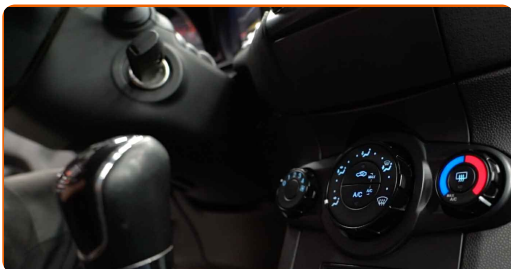

18

Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.



19

Schalten Sie die Zündung ab.

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR FORD-AUTOS

INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR FORD FIESTA JA8-AUTOS

INNENRAUMFILTER FÜR FORD-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

**INNENRAUMFILTER FÜR FORD FIESTA JA8-AUTOS: DIE
BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.