



Dritte Bremsleuchte
selber wechseln: **FORD**
Transit Mk6 Bus (V347,
V348) -
Austauschanleitung

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

ⓘ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:

FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: FORD Transit Mk6 Kasten (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

AUSTAUSCH: DRITTE BREMSLEUCHTE – FORD TRANSIT MK6 BUS (V347, V348). WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:



- Elektronikspray
- Ratschenschraubendreher
- T25-Torx-Bit


Werkzeuge kaufen

Austausch: Dritte Bremsleuchte – FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348).
AUTODOC-Experten empfehlen:


- Alle Arbeiten sollten bei ausgeschalteter Zündung ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: DRITTE BREMSLEUCHTE – FORD TRANSIT MK6 BUS (V347, V348). GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:


- 1 Schrauben Sie die Befestigungsschrauben der dritten Bremsleuchte ab. Verwenden Sie ein T25-Torx-Bit. Verwenden Sie einen Ratschenschraubendreher.

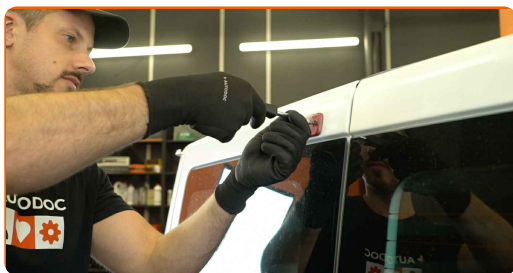

- 2 Entfernen Sie die Befestigungsschrauben.

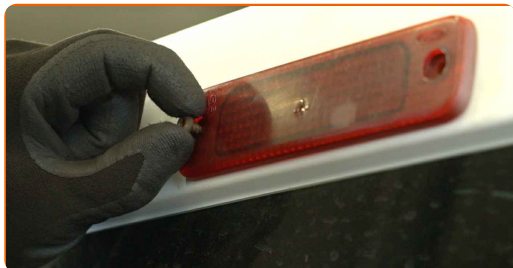

- 3 Entfernen Sie die dritte Bremsleuchte.

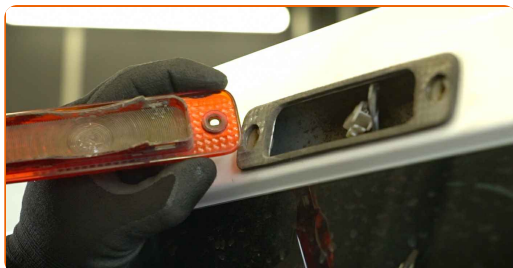

- 4 Ziehen Sie den Stecker aus der dritten Bremsleuchte.




- 5 Reinigen Sie den Stecker der dritten Bremsleuchte. Verwenden Sie ein Elektronikspray.




- 6 Verbinden Sie den Stecker mit der neuen Bremsleuchte.




- 7 Setzen Sie die neue dritte Bremsleuchte ein.

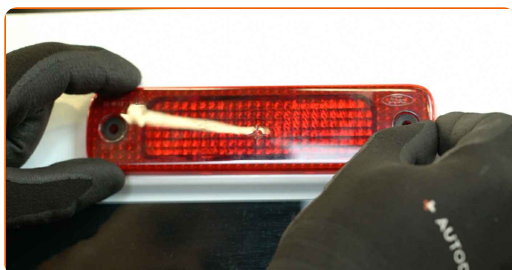

- 8 Bringen Sie die Befestigungsschrauben an.

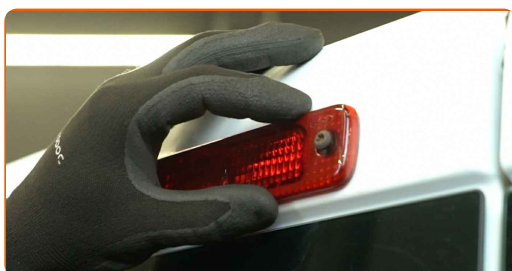

- 9** Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der dritten Bremsleuchte fest. Verwenden Sie ein T25-Torx-Bit. Verwenden Sie einen Ratschenschraubendreher.

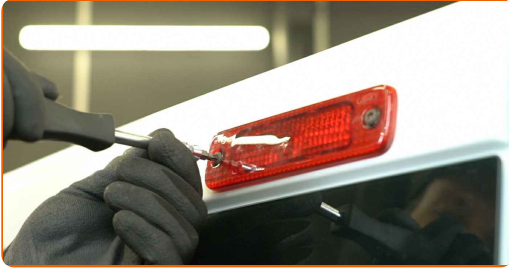

- 10** Überprüfen Sie, ob die neue Komponente funktioniert.




GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN

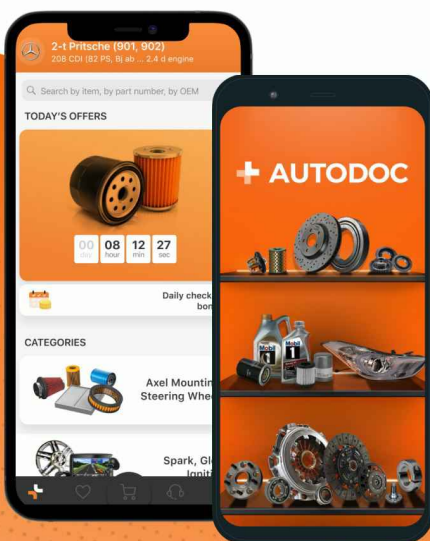

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

DRITTE BREMSLEUCHE: EINE GROSSE AUSWAHL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2024 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.