



Innenraumfilter selber
wechseln: **PEUGEOT 208**
Kastenwagen (CR_) -
Austauschanleitung

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
 PEUGEOT 208 Kastenwagen (CR_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 Kastenwagen (CR_) 1.6 HDi, PEUGEOT 208 Kastenwagen (CR_) 1.6 BlueHDi 75, PEUGEOT 208 Kastenwagen (CR_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 208 Kastenwagen (CR_) 1.5 BlueHDi 100, PEUGEOT 208 Kastenwagen (CR_) 1.6 Blue HDi 100

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: PEUGEOT 207 Schrägheck 1.6 16V VTi

AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – PEUGEOT 208
KASTENWAGEN (CR_). WERKZEUGE, DIE SIE
EVENTUELL BENÖTIGEN:



- Kotflügelschoner


Werkzeuge kaufen

Austausch: Innenraumfilter – PEUGEOT 208 Kastenwagen (CR_). Tipp von AUTODOC-Experten:

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Achtung! Schalten Sie den Motor vor Beginn der Arbeiten ab – PEUGEOT 208 Kastenwagen (CR_).

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

- 1 Öffnen Sie die Motorhaube.
- 2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.
- 3 Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.

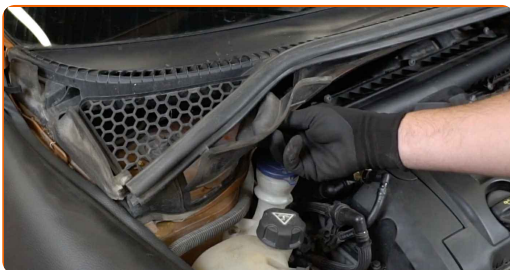


AUTODOC empfiehlt:

- Wenden Sie bei der Entfernung des Teils keine übermäßige Kraft an, da Sie es sonst beschädigen könnten.

4

Drücken Sie auf die Halteclips des Pollenfilters, um sie zu lösen.

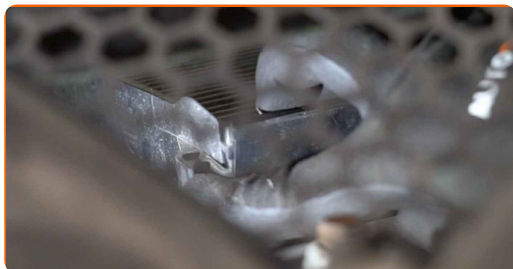

5

Nehmen Sie alle Filterpatronen heraus.




6

Schalten Sie die Zündung ein.

7

Schließen Sie die Heizklappe.

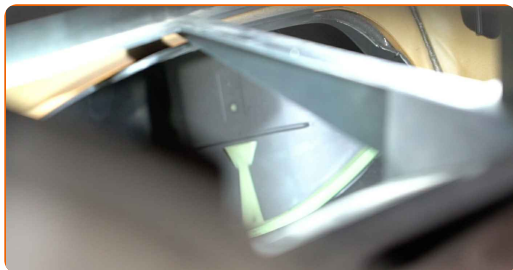

8

Schalten Sie die Zündung ab.

9

Das Kabinenfiltergehäuse und die Abdeckung reinigen.



Austausch: Innenraumfilter – PEUGEOT 208 Kastenwagen (CR_). Tipp:

- Entfernen Sie die Verschmutzungen aus dem Kabinenfiltergehäuse sorgfältig, um eine Kontamination des Lüftungskanals zu verhindern.

10

Bringen Sie neue Filterpatronen an.



AUTODOC empfiehlt:


- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.
- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- PEUGEOT 208 Kastenwagen (CR_) – Es ist wichtig, nur hochwertige Autoteile zu verwenden.

11

Fixieren Sie die Halteclips des Pollenfilters an ihrem Platz.



- 12** Installieren Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.

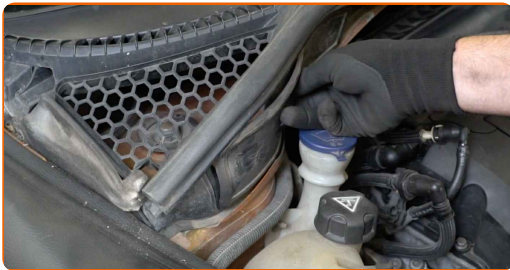

Austausch: Innenraumfilter – PEUGEOT 208 Kastenwagen (CR_). Fachleute empfehlen:

- Wenden Sie bei der Montage nicht zu viel Kraft an, um das Teil nicht zu beschädigen.

- 13** Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

- 14** Schließen Sie die Haube.

- 15** Schalten Sie die Zündung ein. Die Heizklappe kehrt automatisch in ihre normale Position zurück.

- 16** Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

- 17** Schalten Sie die Zündung ab.

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

 **Download on the
App Store**

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.