



Luftfilter selber wechseln:  
**Fiat Punto 188** -  
Austauschanleitung

## VIDEO-TUTORIAL



### ⓘ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
 FIAT Punto II Schrägheck (188) 1.2 60, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.2, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.2, FIAT Punto II Van (188) 1.2 60, FIAT Punto II Schrägheck (188) 1.2 Natural Power, FIAT Punto II Schrägheck (188) 1.2 Bipower (188BXA1A), FIAT Punto II Van (188) 1.2 Natural Power (188CXA1A), FIAT Punto II Schrägheck (188) 1.2 Natural Power (188BXA1A)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: LUFTFILTER – FIAT PUNTO 188.  
WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:



- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 10
- Mikrofaser Handtuch
- Ratschenschlüssel
- Kotflügelschoner
- Phillips-Schraubendreher

**WERKZEUGE KAUFEN**

## Austausch: Luftfilter – Fiat Punto 188. Tipp von AUTODOC:

- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – Fiat Punto 188 – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

## FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:


1

Öffnen Sie die Motorhaube.



2

Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

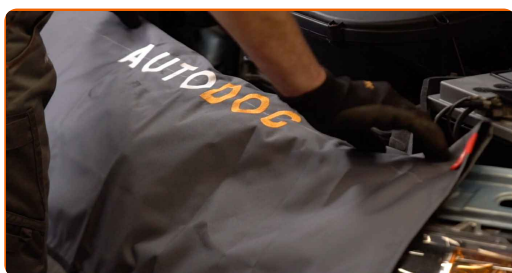

3


Schrauben Sie die Filtergehäuse-Befestigungsbolzen ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




4 Entfernen Sie die Haltefeder des Luftfiltergehäuses.



5 Entfernen Sie das Luftfiltergehäuse.

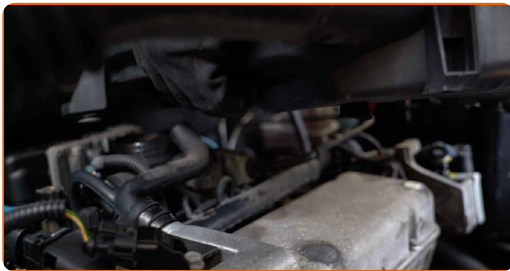

6 Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

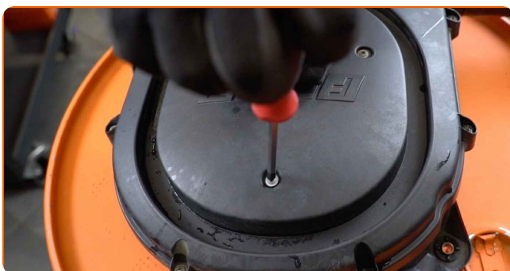

7 Nehmen Sie den Filterdeckel ab.



8 Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse. Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters.



### Austausch: Luftfilter – Fiat Punto 188. Fachleute empfehlen:

- Bevor Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters reinigen, decken Sie die Lüftungsrohrteile, den Luftmassensensor (falls vorhanden) und das Drosselventil mit einem sauberen Tuch ab.

9

Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.



### Austausch: Luftfilter – Fiat Punto 188. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- Fiat Punto 188 – Es ist wichtig, nur hochwertige Filter zu verwenden.
- Stellen Sie während des Einbaus sicher, dass Sie Staub und Schmutz daran hindern, in das Luftfilter-Gehäuse zu gelangen.

10

Setzen Sie die Luftfilterabdeckung ein. Befestigen Sie diese.


11

Drehen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



12

Bringen Sie das Luftfiltergehäuse wieder an.

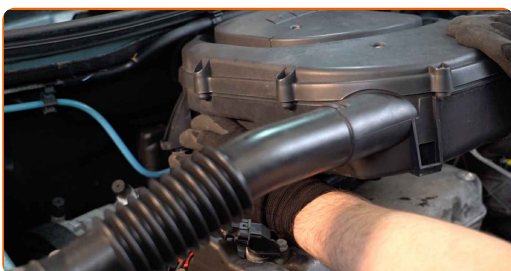


### Austausch: Luftfilter – Fiat Punto 188. AUTODOC empfiehlt:

- Stellen Sie sicher, dass das Luftfiltergehäuse richtig sitzt. Es sollte mit Bezug auf den Ansaugschlauch des Drosselklappengehäuses und die Führungsbefestigungen nicht verschoben werden.

13

Schrauben Sie die Filtergehäuse-Befestigungsbolzen an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

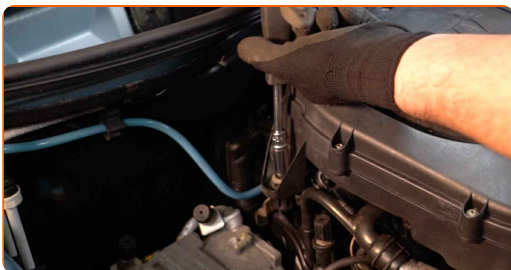




14

Bringen Sie die Haltefeder des Luftfiltergehäuses an.



15

Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

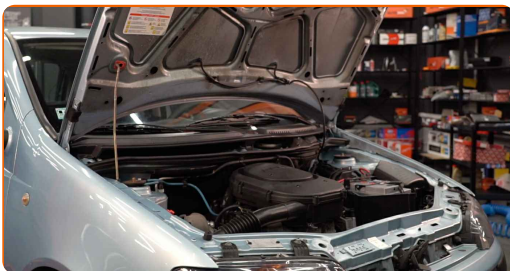

16

Schließen Sie die Haube.




**GUT GEMACHT!** 👍

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**



## AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN

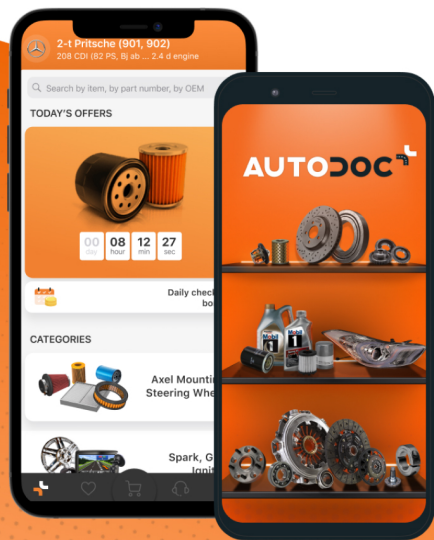**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR FIAT-AUTOS**

**LUFTFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR FIAT PUNTO 188-AUTOS**

**LUFTFILTER FÜR FIAT-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN**

**LUFTFILTER FÜR FIAT PUNTO 188-AUTOS: DIE BESTEN  
SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2021 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.