

## Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:



Tauschen Sie beide Stoßdämpfer bei der Reparatur Ihres Ford Fiesta V aus.

1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Vorderrädern.

3



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

5




Entfernen Sie die Hinterräder .

6



Stützen Sie die Achsschenkel auf.

7

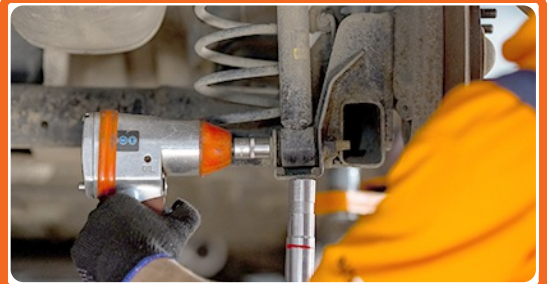

Schrauben Sie die Mutter ab und entfernen Sie den unteren Befestigungsbolzen am Stoßdämpfer.

8.1



Lösen Sie die obere Befestigung der Federbeinbefestigung.

8.2



9



Den Stoßdämpfer entfernen

10



Lösen Sie die obere Befestigung des Stoßdämpfers und entfernen Sie die Halterung.

i



Bevor Sie einen neuen Stoßdämpfer anbringen, sollten Sie ihn 3 - 5 mal manuell pumpen.

11.1



Installieren Sie die obere Halterung auf dem neuen Stoßdämpfer und sichern Sie diese entsprechend.

11.2




12



Platzieren Sie den Stoßdämpfer im Radkasten und befestigen Sie ihn.

13.1

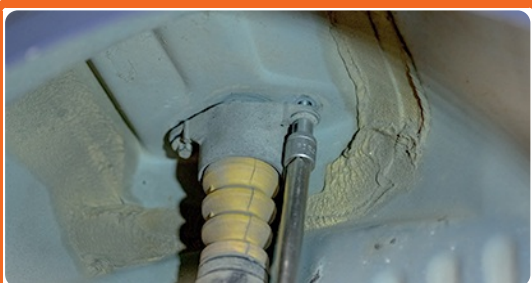

Schrauben Sie die obere Befestigung des Federbeinbefestigung an

13.2





14



Ziehen Sie den unteren Befestiger des Stoßdämpfers an.



## AutoDoc empfiehlt:

Verwenden Sie während des Installationsvorgangs nur neue Schrauben und Muttern.

15



Bringen Sie das Rad an

16



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war



## [Video Tutorial](#)

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Ford Fiesta V auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.



## [AutoDoc online](#)

Höchste Qualität für stoßdämpfer für Ihren Ford Fiesta V sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

## AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

### HOCHWERTIGE AUTOTEILE



### FORD



### STOSSDÄMPFER



### FORD FIESTA V



### STOSSDÄMPFER FÜR FORD



### STOSSDÄMPFER FÜR FORD FIESTA V



### **i** Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

### AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:

