AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am Citroen C3 ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Vorderrädern.

2

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

3

Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

4

Entfernen Sie die Hinterräder .

5

Senken Sie den Feststellbremsenhebel ganz ab

6.1

Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am Citroen C3 ersetzen

6.2

7

Entfernen Sie den Bremssattel.

AutoDoc empfiehlt:

Binden Sie die Zange an die Aufhängung oder an den Körper mit einem Draht, ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems zu verhindern.

Betätigen Sie nicht das Bremspedal, nachdem der Bremssattel entfernt wurde. Infolgedessen kann der Kolben aus dem Bremszylinder herausfallen und ein Bremsflüssigkeitsleck, sowie eine Druckentlastung können auftreten.

8

Entfernen Sie die Bremsbeläge

9.1

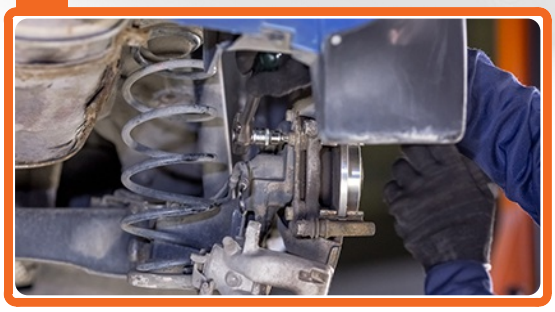

Lösen Sie die Befestigung der Sattelhalterung

9.2

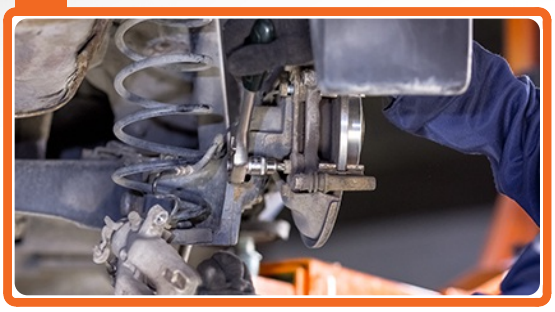

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am Citroen C3 ersetzen

10

Entfernen Sie die Sattelhalterung

11.1

Lösen Sie die Bremsscheiben-Befestigungsschrauben und entfernen sie diese.

11.2

12

Entfernen Sie die Schutzkappe des Nabenlagers.

13

Lösen Sie die Befestigungsmutter der Radnabe.

14

Entfernen Sie die Radnabe.

15

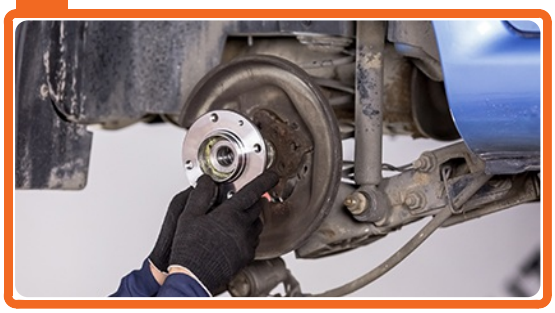

Setzen Sie die Radnabe ein

AutoDoc empfiehlt:

Tragen Sie Hochtemperaturschmiermittel auf die Radnabenlager-Befestigungsschrauben auf.

16

Schrauben Sie die Nabenmutter an.

17

Sichern Sie die Muttern.

18

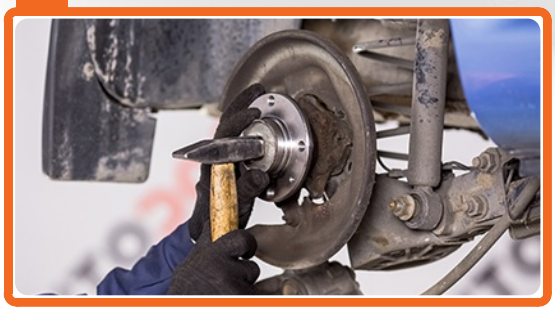

Installieren Sie die Schutzkappe des Nabenlagers.

19.1

Bringen Sie die Bremsscheibe an und sichern Sie diese.

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am Citroen C3 ersetzen

19.2

20

Setzen Sie die Halterung des Bremssattels ein

21.1

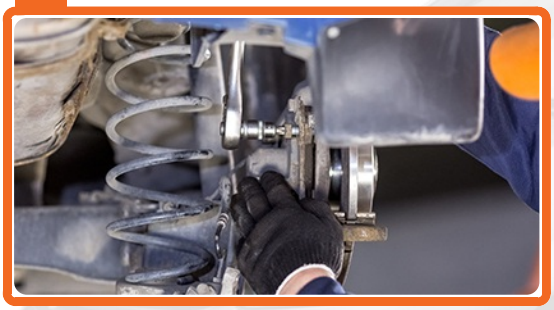

Befestigen Sie die Bremssattelhalterung

21.2

22

Bringen Sie die Bremsbeläge an

23.1

Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.

23.2

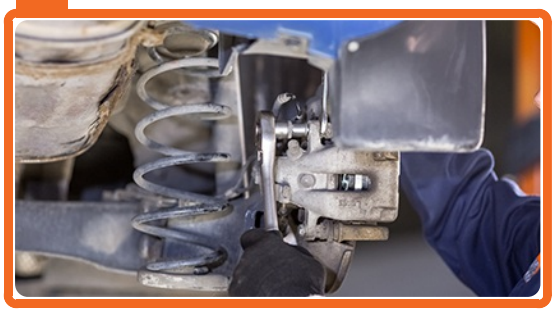

24

Bringen Sie das Rad an

25

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Citroen C3 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Radnaben für Ihren Citroen C3 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am Citroen C3 ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

CITROEN

RADLAGERSÄTZE

CITROEN C3

RADLAGERSÄTZE FÜR CITROEN

RADLAGERSÄTZE FÜR CITROEN C3

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: