



Keilriemen selber  
wechseln: **Peugeot 208 1**  
- Austauschanleitung

## VIDEO-TUTORIAL



### ⓘ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
 PEUGEOT 405 II Limousine (4B) 1.6, PEUGEOT 405 II Limousine (4B) 1.8, PEUGEOT 405 II Limousine (4B) 2.0, PEUGEOT 405 II Limousine (4B) 2.0 X4, PEUGEOT 405 II Limousine (4B) 2.0 MI-16, PEUGEOT 405 II Limousine (4B) 2.0 T 16 X4, PEUGEOT 405 II Kombi (4E) 1.6, PEUGEOT 405 II Kombi (4E) 1.8, PEUGEOT 405 II Kombi (4E) 2.0, PEUGEOT 405 II Kombi (4E) 2.0 4x4, PEUGEOT 306 Schrägheck 1.8, PEUGEOT 306 Cabrio 1.8, PEUGEOT 806 2.0 Turbo, PEUGEOT 806 2.0, PEUGEOT 405 II Limousine (4B) 2.0 16V, (+ 30)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – PEUGEOT 208 1.  
WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:



- 12-Kant-Stecknuss Nr. 13
- Kotflügelschoner

**WERKZEUGE KAUFEN**

Austausch: Keilriemen – Peugeot 208 1. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

## AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – PEUGEOT 208 1. FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:


1

Öffnen Sie die Haube.



2

Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

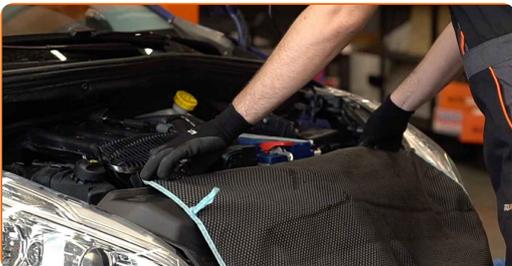

3

Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie die 12-Kant-Stecknuss Nr. 13.




4

Entfernen Sie den Keilrippenriemen.



5

Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position.

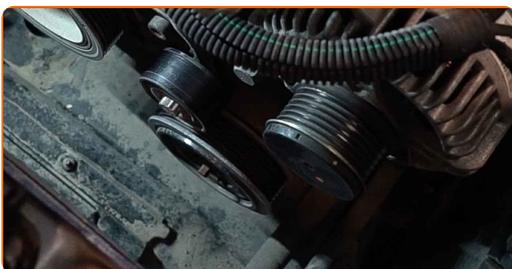

### Austausch: Keilriemen – Peugeot 208 1. Tipp:

- Überprüfen Sie den Zustand der Spannrolle und der Umlenkrolle. Ersetzen Sie sie, falls notwendig.

6

Bringen Sie den Keilrippenriemen an.



### Austausch: Keilriemen – Peugeot 208 1. AUTODOC empfiehlt:

- Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen bei allen Rollen eng aufliegt.

7

Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie die 12-Kant-Stecknuss Nr. 13.



8

Setzen Sie den Keilrippenriemen auf die Spannrolle auf.



9

Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position.



10

Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.



11

Schließen Sie die Haube.

**GUT GEMACHT!** [WEITERE TUTORIALS ANSEHEN](#)

## AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR PEUGEOT -AUTOS**

**KEILRIEMEN: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR PEUGEOT 208 1-AUTOS**

**KEILRIEMEN FÜR PEUGEOT-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN**

**KEILRIEMEN FÜR PEUGEOT 208 1-AUTOS: DIE BESTEN  
SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2021 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.