



Zündkerzen selber  
wechseln: **Citroen C3 1** -  
Austauschanleitung

## VIDEO-TUTORIAL

**ⓘ Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
CITROËN AX (ZA-\_) 1.0 E, CITROËN AX (ZA-\_) 1.0, CITROËN AX (ZA-\_) 1.1, CITROËN AX (ZA-\_) 1.3 Sport, CITROËN AX (ZA-\_) 1.4, CITROËN BX (XB-\_) 1.4 E, CITROËN BX (XB-\_) 1.6, CITROËN BX (XB-\_) 1.9, CITROËN BX (XB-\_) 1.9 E, CITROËN BX (XB-\_) 1.9 GTi, CITROËN BX (XB-\_) 1.4, CITROËN BX (XB-\_) 1.6 E, CITROËN BX (XB-\_) 1.9 E 4x4, CITROËN BX (XB-\_) 1.9 GTi 4x4, CITROËN BX Break (XB-\_) 1.6, (+ 145)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

**AUSTAUSCH: ZÜNDKERZEN – CITROEN C3 1.  
WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:**



- Hochtemperatur-Zündkerzenfett
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 10
- Zündkerzennuss Nr. 16
- Ratschenschlüssel
- Drehmomentschlüssel
- Teleskopmagnet
- Kotflügelschoner

**WERKZEUGE KAUFEN**

**Austausch: Zündkerzen – Citroen C3 1. AUTODOC-Experten empfehlen:**

- Der Austauschprozess ist für alle Zündkerzen identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

**AUSTAUSCH: ZÜNDKERZEN – CITROEN C3 1. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:**


1

Öffnen Sie die Haube.



2

Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

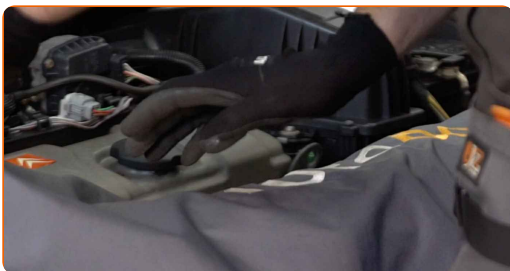


3

Lösen Sie das PCV-Ventil.



**4** Trennen Sie den Kurbelgehäuse-Entlüftungsschlauch vom Ansaugkrümmer.

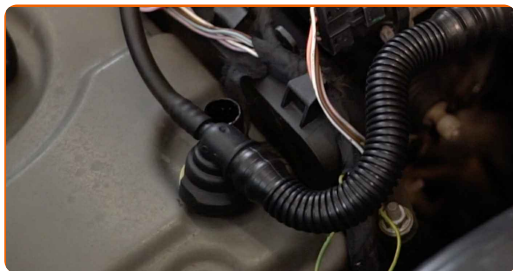


**5** Entfernen Sie die Kurbelgehäuse-Entlüftungsschläuche.


**6** Trennen Sie den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung vom Lüftungsrohr.



**7** Lösen Sie den Drosselklappenstecker.

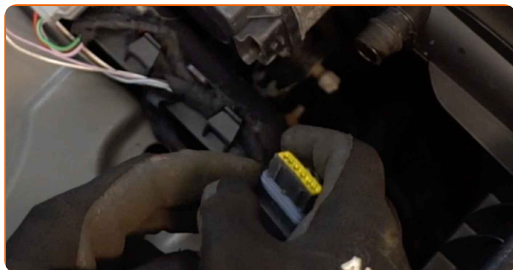

**8** Ziehen Sie den Anschluss der Zündspule ab.

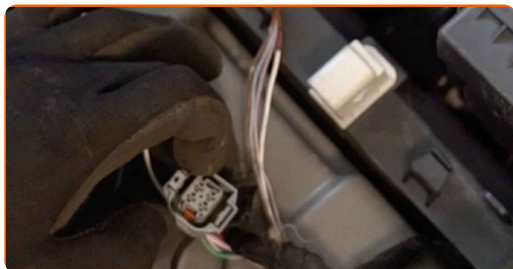


9

Lösen Sie den Stecker vom Ansaugkrümmer.



10

Decken Sie das PCV-Ventilloch mit einem Mikrofaser Tuch ab, um zu verhindern, dass Schmutz und Fremdkörper in das System gelangen.

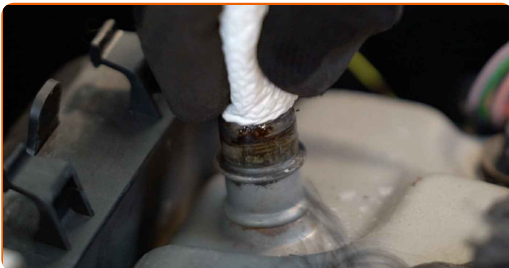


11

Schrauben Sie die Zündspulenklammer ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




12

Heben Sie die Zündspule an. Entnehmen Sie die Zündspule aus der Vertiefung für die Zündkerze.

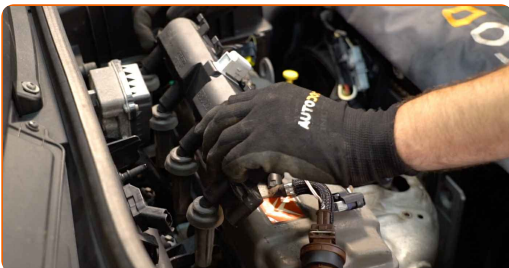


13

Entfernen Sie Schmutz, Staub und Ablagerungen von den Zündkerzenbohrung.

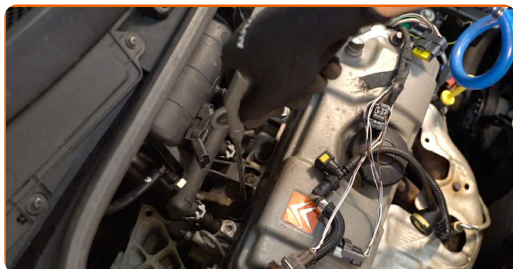


14

Schrauben Sie die Zündkerzen heraus. Verwenden Sie die Zündkerzennuss # 16. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

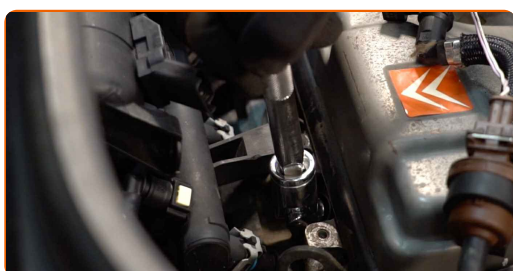

15

Nehmen Sie die Zündkerzen heraus. Benutzen Sie einen Teleskopmagnet.

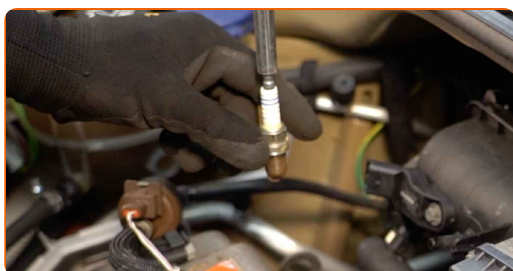


16


Tragen Sie eine dünne Schicht eines speziellen Hochtemperatur-Anti-Seize-Schmiermittels auf das Gewinde der neuen Zündkerzen auf.

17

Bauen Sie die neuen Zündkerzen in deren Montagebohrungen ein. Verwenden Sie die Zündkerzennuss # 16.

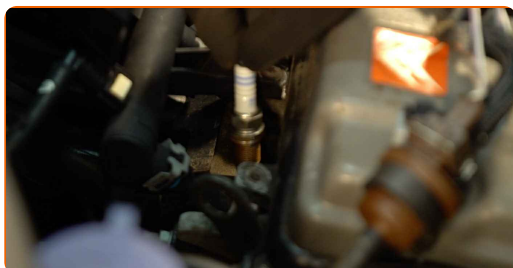


- 18** Schrauben Sie die neuen Zündkerzen an und ziehen Sie diese fest. Verwenden Sie die Zündkerzennuss # 16. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 28 Nm Drehmoment fest.

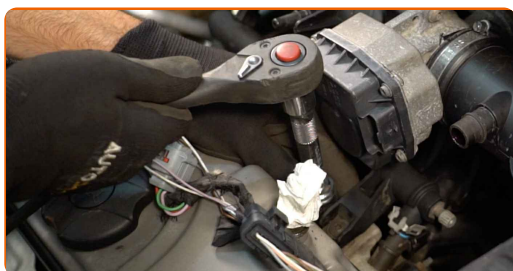


**Austausch: Zündkerzen – Citroen C3 1. AUTODOC empfiehlt:**

- Ziehen Sie die Kerzen nicht mit übermässiger Kraft an. Überschreitungen des Anzugsmoments können den Gewindeanschluss beschädigen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit einem Zündkerzenschlüssel arbeiten. Die Schrägstellung kann zu Schäden an der Gewindeverbindung führen.

- 19** Behandeln Sie die Enden der Zündspule. Benutzen Sie ein Hochtemperaturzündkerzenfett.

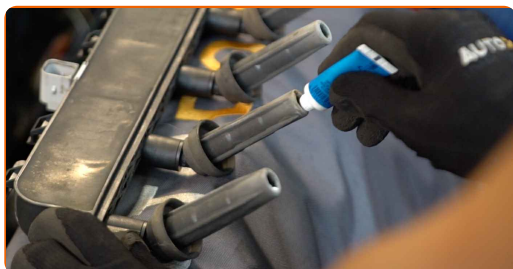

- 20** Bauen Sie die Zündspule in der Vertiefung der Zündkerze ein. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.

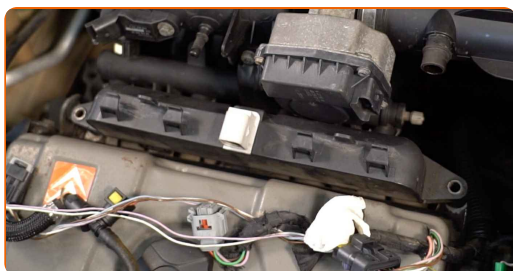




21

Ziehen Sie die Zündspulen Befestigung an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 9 Nm Drehmoment fest.




22

Befestigen Sie den Stecker am Ansaugkrümmer.

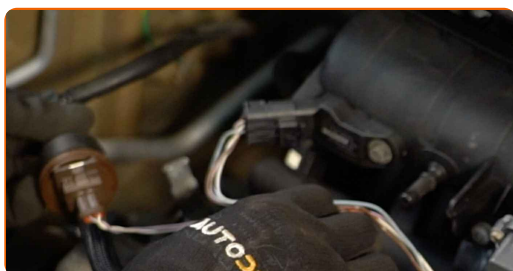


23

Befestigen Sie das PCV-Ventil.

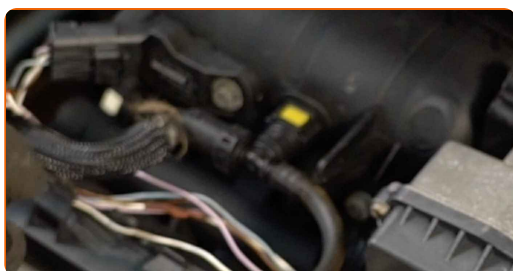

24


Verbinden Sie den Kurbelgehäuse-Entlüftungsschlauch mit dem Ansaugkrümmer.

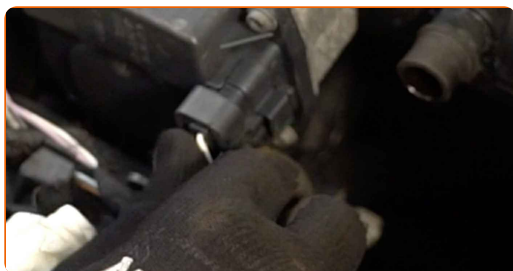


25

Bringen Sie den Drosselklappenstecker an.

**26** Entfernen Sie das Mikrofasertuch vom PCV-Ventilloch.

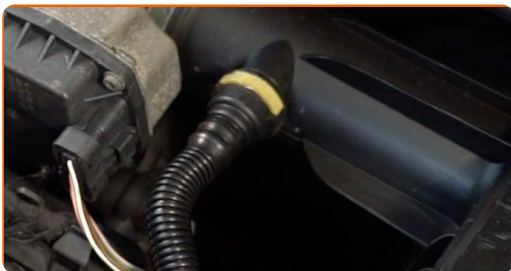

**27** Montieren Sie die Kurbelgehäuse-Entlüftungsschläuche.

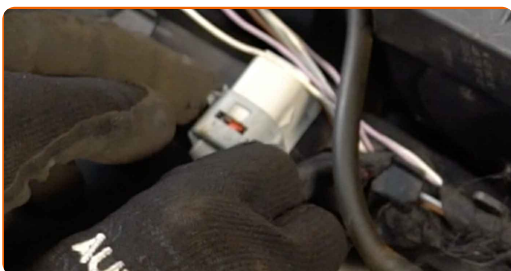


**28** Verbinden Sie den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung mit dem Lüftungsrohr.

**29** Schließen Sie den Anschluss der Zündspule an.

**30** Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

**31** Den Motor abstellen.

**32** Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung. Schließen Sie die Haube.

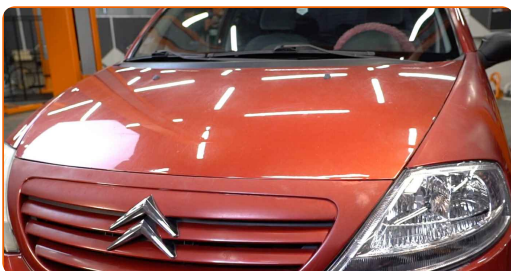

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR CITROEN-AUTOS**

**ZÜNDKERZEN: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR CITROEN C3 1-AUTOS**

**ZÜNDKERZEN FÜR CITROEN-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN**

**ZÜNDKERZEN FÜR CITROEN C3 1-AUTOS: DIE BESTEN  
SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.