




Innenraumfilter selber  
wechseln: **BMW 3 Coupe**  
**(E36)** -  
Austauschanleitung

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL

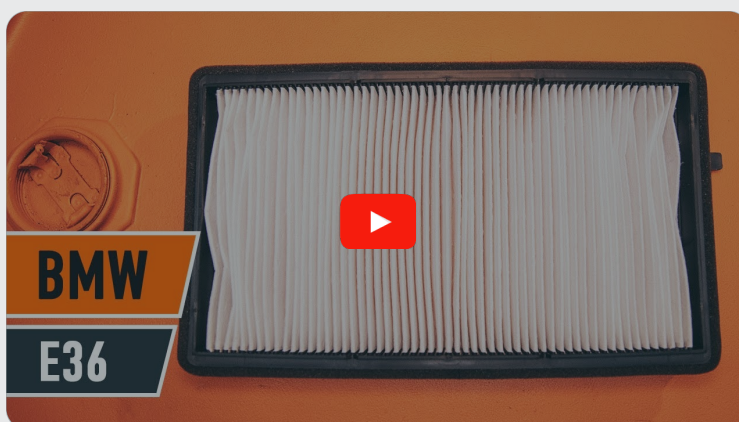

Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

### **Wichtig!**


Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:

BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.9, BMW 3 Coupe (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: BMW 3 Limousine (E36) 323i 2.5

AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – BMW 3 COUPE  
(E36). LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

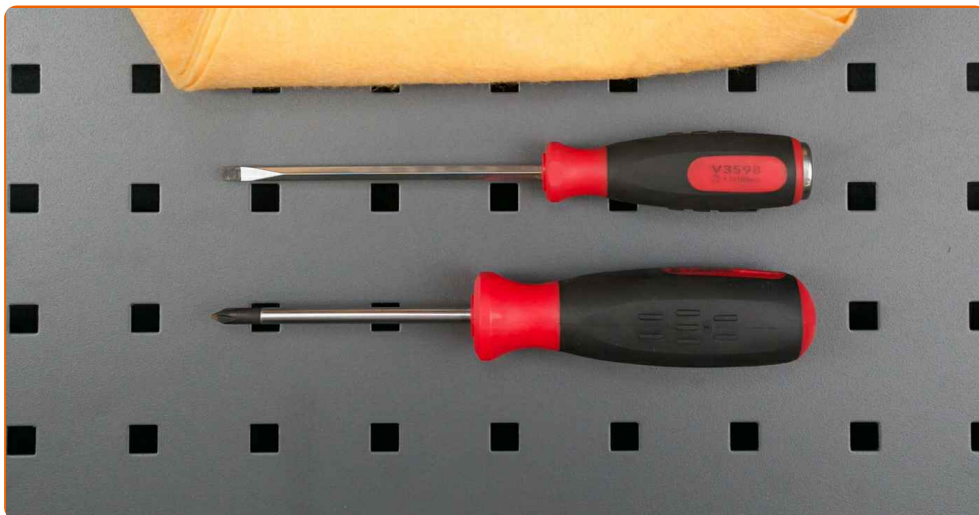

- Phillips-schraubendreher
- Lösehebel
- Flacher Schraubendreher

[Werkzeuge kaufen](#)

**Austausch: Innenraumfilter – BMW 3 Coupe (E36). Tipp von AUTODOC-Experten:**

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – BMW 3 Coupe (E36) – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.


**FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:**

**1** Schieben Sie den Beifahrersitz komplett nach hinten.

**2** Öffnen Sie das Handschuhfach.




**3** Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Handschuhfaches ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

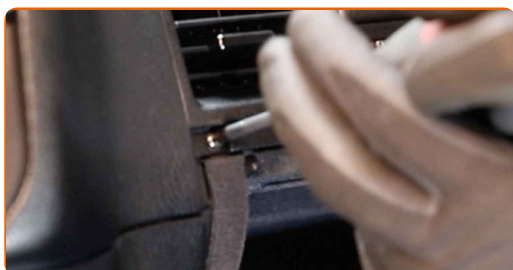

**4** Entfernen Sie das Lüftungsgitter.



**5** Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Handschuhfaches ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

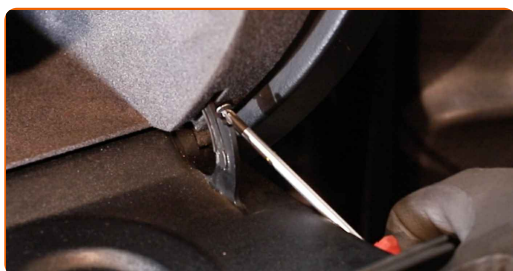

**6** Stecken Sie den Handschuhfach-Leuchtenstecker aus.



**7** Entfernen Sie das Handschuhfach.



**Austausch: Innenraumfilter – BMW 3 Coupe (E36). Fachleute empfehlen:**

- Geben Sie gut darauf Acht, die Befestigungselemente des Handschuhfachs nicht zu beschädigen.

**8** Stecken Sie den Handschuhfach-Leuchtenstecker aus.




**9** Entfernen Sie die Befestigungen des Luftkanal-Gehäuses. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.



**10** Entferne die Komponenten des Lüftungskanals.



**11** Entfernen Sie die untere Abdeckung des Handschuhfachs.

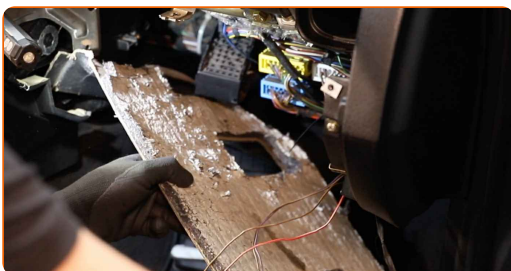

**12** Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



**AUTODOC empfiehlt:**

- Austausch: Innenraumfilter – BMW 3 Coupe (E36). Um eine Beschädigung des Teils bei der Demontage zu vermeiden, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.

**13**

Entfernen Sie den Innenraumfilter.




**Austausch: Innenraumfilter – BMW 3 Coupe (E36). AUTODOC-Experten empfehlen:**

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

**14**

Installieren Sie den Kabinenfilter an seinem Montagesitz. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.

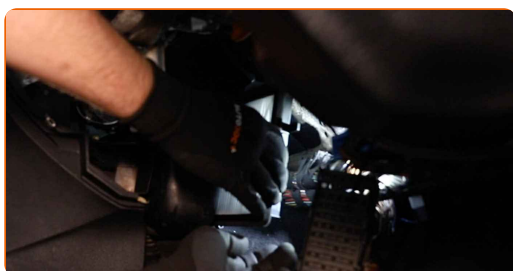

**Austausch: Innenraumfilter – BMW 3 Coupe (E36). Tipp:**

- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.
- Achtung! Verwenden Sie Qualitätsfilter – BMW 3 Coupe (E36).

**15**

Installieren Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.




**AUTODOC empfiehlt:**

- Austausch: Innenraumfilter – BMW 3 Coupe (E36). Um eine Beschädigung des Teils bei der Montage zu vermeiden, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.

**16**

Setze die Komponenten des Lüftungskanals wieder ein.

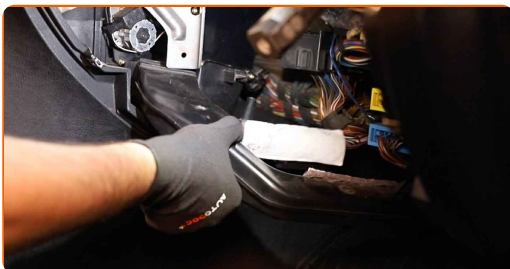

**17**

Bringen Sie die Befestigungen des Luftkanal-Gehäuses an.



**18** Bringen sie die handschuhfachbodenabdeckung an.



**19** Stecken Sie den Handschuhfach-Leuchtenstecker ein.




**20** Installieren Sie das Handschuhfach.



**21** Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Handschuhfaches fest. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



**22** Stecken Sie den Handschuhfach-Leuchtenstecker ein.

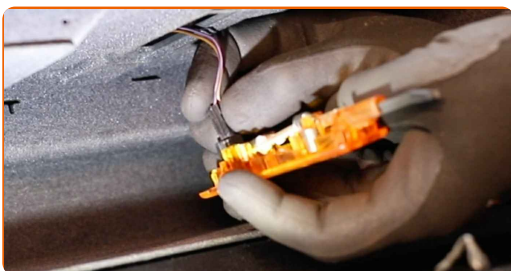

**23** Installieren Sie das Lüftungsgitter.



**24** Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Handschuhfaches fest. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



**25** Schließen Sie das Handschuhfach.



**26** Bringen Sie den Beifahrersitz in die ursprüngliche Position zurück.

**27** Schalten Sie die Zündung ein.

**28** Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

**29** Schalten Sie die Zündung ab.

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

 Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

## **HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.