



Scheibenwischer vorne
selber wechseln: **Citroen**
C11 PM PN -
Austauschanleitung

VIDEO-TUTORIAL



Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
 CITROËN Evasion (22, U6) 2.0 Turbo C.T., CITROËN Evasion (22, U6) 2.0, CITROËN Evasion (22, U6) 1.9 TD, CITROËN C8 2.0 HDi 165, CITROËN Jumpy I MPV 1.9 TD, CITROËN Jumpy I MPV 1.9 D, CITROËN Jumpy I MPV 1.6, CITROËN Evasion (22, U6) 2.1 TD, CITROËN Xsara Picasso (N68) 1.6 16V, CITROËN Evasion (22, U6) 1.8, CITROËN Jumpy I MPV 2.0 16V HDi 110, CITROËN Jumpy I Kastenwagen 2.0 16V HDi 110, CITROËN Jumpy I Pritsche/Fahrgestell 2.0 HDi 110 16V, CITROËN Evasion (22, U6) 2.0 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 1.6, (+ 82)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Austausch: Scheibenwischer – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC empfiehlt:

- Ersetzen Sie die vorderen Wischerblätter immer zusammen. Dies wird eine effiziente und gleichmäßige Reinigung der Windschutzscheibe sicherstellen.
- Verwechseln Sie nicht die Wischerblätter der Fahrer- und Beifahrerseite.
- Der Vorgang des Austauschs für beide Wischerblätter ist identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

**AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – CITROEN C1 1 PM PN.
EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:**

1

Bereiten Sie die neuen Scheibenwischer vor.



2

Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.



3

Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm.



Austausch: Scheibenwischer – Citroen C1 1 PM PN. Tipp:

- Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.

4

Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe.




Austausch: Scheibenwischer – Citroen C1 1 PM PN. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Klingen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.

5

Schalten Sie die Zündung ein.

- 6 Nach der Installation überprüfen Sie die Leistung der Scheibenwischer. Die Blätter sollten sich nicht schneiden oder gegen die Windschutzscheibendichtung stoßen.

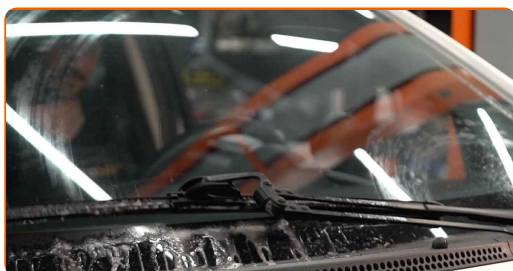

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR CITROEN-AUTOS

SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR CITROEN C1 1 PM PN-AUTOS

SCHEIBENWISCHER FÜR CITROEN-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

SCHEIBENWISCHER FÜR CITROEN C1 1 PM PN-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2021 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.