



Keilriemen selber  
wechseln: **FORD Fiesta  
Mk4 Schrägheck (JAS,  
JBS) -**  
Austauschanleitung

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

### ⓘ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
 FORD Fiesta Mk4 Schrägheck (JAS, JBS) 1.6

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: FORD Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – FORD FIESTA MK4  
SCHRÄGHECK (JAS, JBS). LISTE DER WERKZEUGE, DIE  
SIE BENÖTIGEN:



- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 18
- Torx-Bit T27
- Windeisen
- Brechstange
- Kotflügelschoner

[Werkzeuge kaufen](#)

Austausch: Keilriemen – FORD Fiesta Mk4 Schrägheck (JAS, JBS). Fachleute empfehlen:

- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

## AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – FORD FIESTA MK4 SCHRÄGHECK (JAS, JBS). GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

- 1 Öffnen Sie die Motorhaube.
- 2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.
- 3 Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.
- 4 Lösen Sie die Befestigungen der unteren Ölwanne-Abdeckung. Verwenden Sie den Torx T27.



- 5 Nehmen Sie die Ölwanne-Abdeckung ab.



6

Hebeln Sie den Riemen der hydraulischen Servolenkung auf. Benutzen Sie ein Brecheisen.



7

Drehen Sie die Kurbelwellenriemenscheibe. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie ein Windeisen.



8

Entfernen Sie den Riemen der hydraulischen Servolenkung.



9

Hebeln Sie den Poly-V-Riemen hoch. Benutzen Sie ein Brecheisen.



10

Drehen Sie die Kurbelwellenriemenscheibe. Benutzen Sie ein Brecheisen. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie ein Windeisen.




11

Entfernen Sie den Keilrippenriemen.



12

Bringen Sie den Keilrippenriemen an. Benutzen Sie ein Brecheisen. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie ein Windeisen.

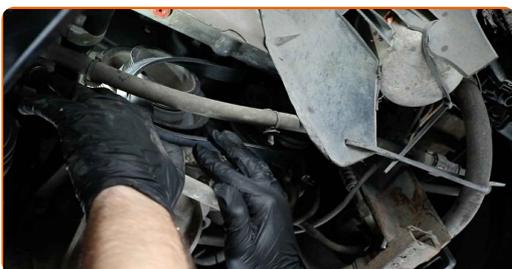

Austausch: Keilriemen – FORD Fiesta Mk4 Schrägheck (JAS, JBS). Tipp:

- Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen bei allen Rollen eng aufliegt.

13

Drehen Sie die Kurbelwellenriemenscheibe. Benutzen Sie ein Brecheisen. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie ein Windeisen.




Austausch: Keilriemen – FORD Fiesta Mk4 Schrägheck (JAS, JBS). AUTODOC empfiehlt:

- Gehen Sie vorsichtig vor! Beschädigen Sie nicht den Poly-V-Riemen.

- 14** Bringen Sie den Riemen der hydraulischen Servolenkung an. Benutzen Sie ein Brecheisen. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie ein Windeisen.



- 15** Drehen Sie die Kurbelwellenriemenscheibe. Benutzen Sie ein Brecheisen. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie ein Windeisen.

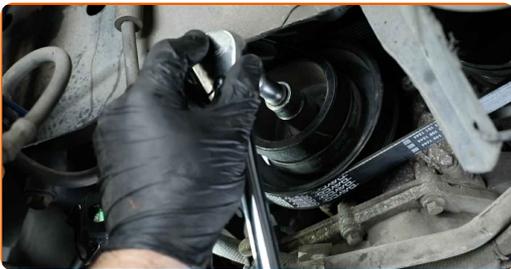

- 16** Bringen Sie die untere Ölwanne-Abdeckung wieder an.



- 17** Ziehen Sie die Befestigungen der unteren Ölwanne-Abdeckung fest. Verwenden Sie den Torx T27.



- 18** Senken Sie das Auto ab.

- 19** Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

20

Schließen Sie die Haube.

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

## AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KEILRIEMEN: EINE GROSSE AUSWAHL**

### **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2021 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.