



Schritt-für-Schritt-  
Anleitung:  
Kennzeichenbeleuchtung  
bei **Ford Transit Mk7**  
**Kasten** auswechseln


## VIDEO-TUTORIAL

**Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
FORD TRANSIT MK-7 Bus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Kasten 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Kasten 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Kasten 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 16V LPG, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 Di, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Kasten 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Kasten 2.3 16V RWD, (+ 9)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: KENNZEICHENBELEUCHTUNG – FORD  
TRANSIT MK7 KASTEN. WERKZEUGE, DIE SIE  
BENÖTIGEN WERDEN:

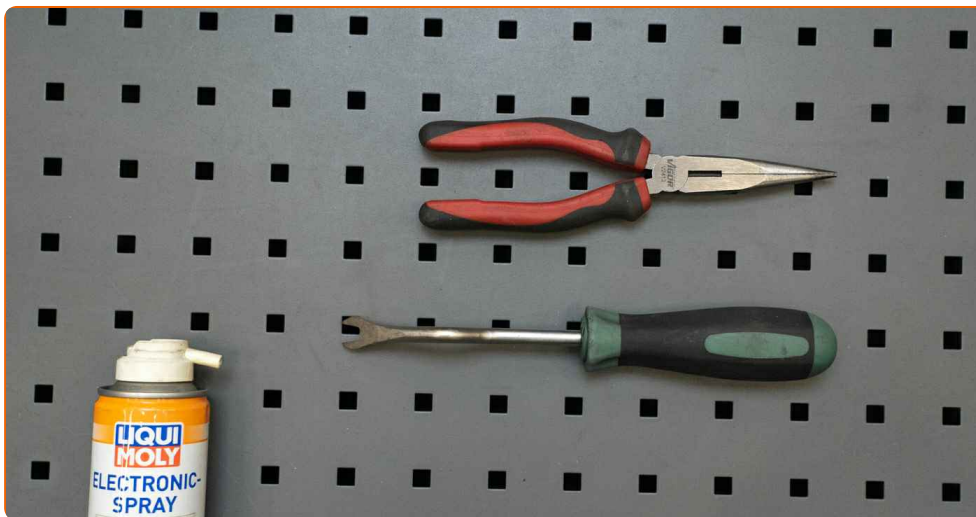

- Elektronikspray
- Lösehebel
- Spitzzange

[WERKZEUGE KAUFEN](#)


**Austausch: Kennzeichenbeleuchtung – Ford Transit Mk7 Kasten. Tipp von AUTODOC-Experten:**

- Der Ablauf des Austauschs ist für die beiden hinteren Kennzeichenleuchten identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei ausgeschalteter Zündung ausgeführt werden.

**AUSTAUSCH: KENNZEICHENBELEUCHTUNG – FORD TRANSIT MK7 KASTEN. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:**


1

Öffnen Sie die hinteren Türen.

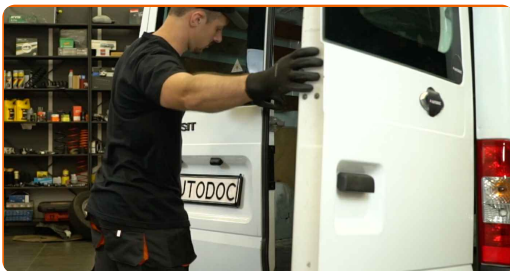

2

Entfernen Sie die linke hintere Türverkleidung. Verwenden Sie einen Lösehebel.

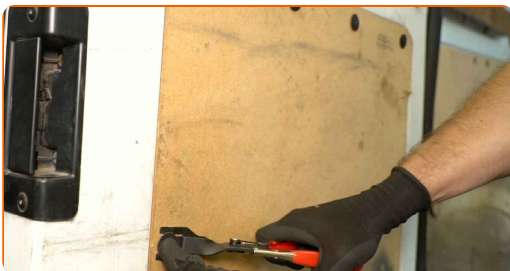


3


Entfernen Sie die Kennzeichenleuchte. Verwenden Sie eine Spitzzange.




**4** Ziehen Sie den Stecker der Kennzeichenleuchte ab.

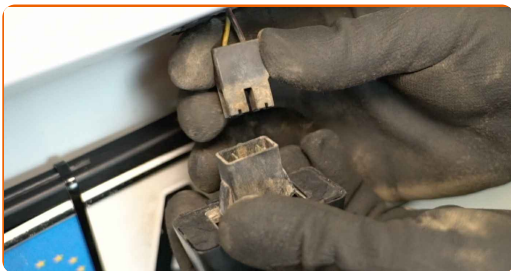


**5** Behandeln Sie den Stecker der Kennzeichenleuchte. Verwenden Sie ein Elektronikspray.

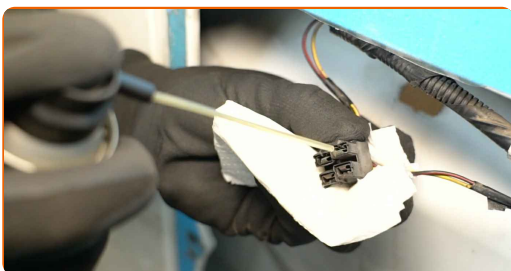

**6** Verbinden Sie den Stecker mit der neuen Kennzeichenleuchte.

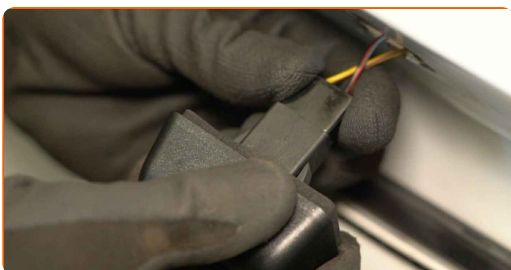

**7** Bringen Sie die Kennzeichenbeleuchtung an.

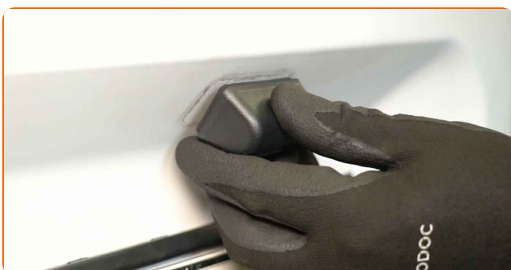


**8** Bringen Sie die hintere Türverkleidung wieder an.



9

Schließen Sie die hinteren Türen.

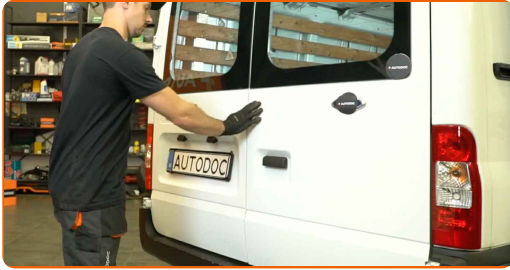

10

Überprüfen Sie, ob die neue Komponente funktioniert.



**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR FORD-AUTOS**

**KENNZEICHENBELEUCHTUNG: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR FORD TRANSIT MK7  
KASTEN-AUTOS**

**KENNZEICHENBELEUCHTUNG FÜR FORD-AUTOS: JETZT  
ZUGREIFEN**

**KENNZEICHENBELEUCHTUNG FÜR FORD TRANSIT MK7  
KASTEN-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND  
ANGEBOTE**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2024 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.