



Schritt-für-Schritt-  
Anleitung:  
Kennzeichenbeleuchtung  
bei **FORD Transit Mk6**  
**Bus (V347, V348)**  
auswechseln

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

### **Wichtig!**


Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:

FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: FORD Transit Mk6 Kasten (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

## AUSTAUSCH: KENNZEICHENBELEUCHTUNG – FORD TRANSIT MK6 BUS (V347, V348). WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:

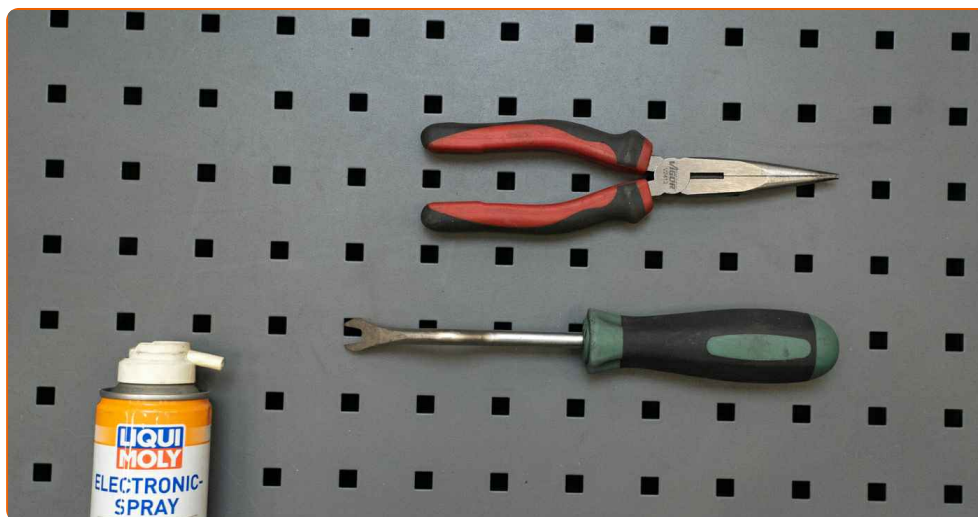

- Elektronispray
- Lösehebel
- Spitzzange

**Werkzeuge kaufen**


## Austausch: Kennzeichenbeleuchtung – FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348). Tipp von AUTODOC-Experten:

- Der Ablauf des Austauschs ist für die beiden hinteren Kennzeichenleuchten identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei ausgeschalteter Zündung ausgeführt werden.


## AUSTAUSCH: KENNZEICHENBELEUCHTUNG – FORD TRANSIT MK6 BUS (V347, V348). EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:

1 Öffnen Sie die hinteren Türen.


2 Entfernen Sie die linke hintere Türverkleidung. Verwenden Sie einen Lösehebel.

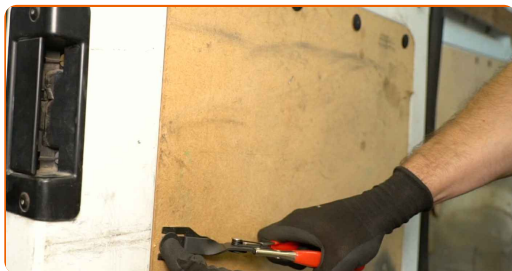

3 Entfernen Sie die Kennzeichenleuchte. Verwenden Sie eine Spitzzange.

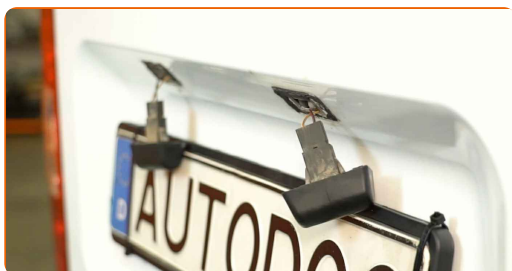


- 4 Ziehen Sie den Stecker der Kennzeichenleuchte ab.

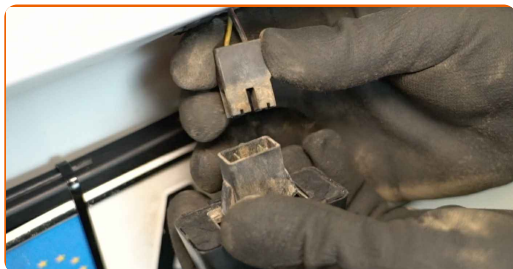


- 5 Behandeln Sie den Stecker der Kennzeichenleuchte. Verwenden Sie ein Elektronikspray.



- 6 Verbinden Sie den Stecker mit der neuen Kennzeichenleuchte.

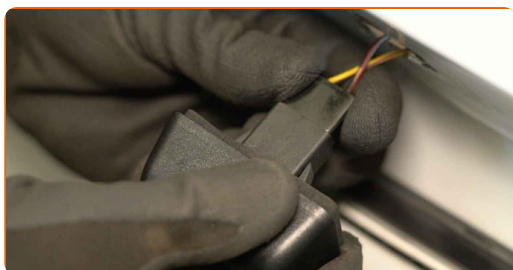

- 7 Bringen Sie die Kennzeichenbeleuchtung an.

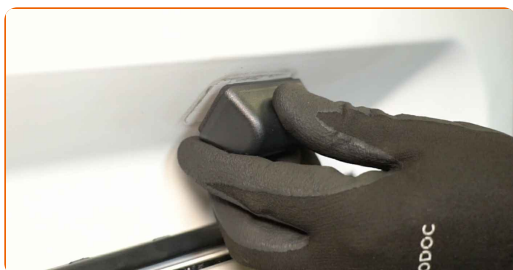

- 8 Bringen Sie die hintere Türverkleidung wieder an.



9

Schließen Sie die hinteren Türen.

10

Überprüfen Sie, ob die neue Komponente funktioniert.



**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KENNZEICHENBELEUCHTUNG: EINE GROSSE AUSWAHL**

## **i HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2024 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.