



Ladeluftschlauch selber
wechseln: **MERCEDES-
BENZ E-Klasse T-modell
(S210) -**
Austauschanleitung

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug


Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E-Klasse
T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E
270 T CDI (210.216)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen
Autoteils für: MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W210) E 270 CDI (210.016)

**AUSTAUSCH: LADELUFTSCHLAUCH – MERCEDES-
BENZ E-KLASSE T-MODELL (S210). WERKZEUGE, DIE
SIE BENÖTIGEN:**

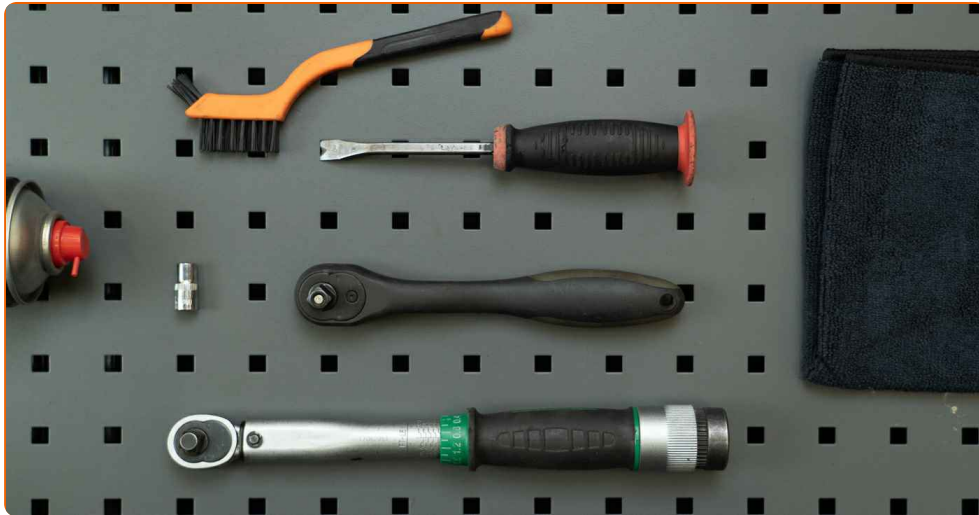

- Nylon-Reinigungsbürste
- Allzweck-Reinigungsspray
- Drehmomentschlüssel
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 7
- Ratschenschlüssel
- Brechstange
- Mikrofaser Handtuch

Werkzeuge kaufen

**Austausch: Ladeluftschlauch – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210).
AUTODOC empfiehlt:**


- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: LADELUFTSCHLAUCH – MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-MODELL (S210). FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:


- 1 Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.
- 2 Reinigen Sie die Schellen des Ladeluftkühlerschlauchs. Verwenden Sie eine Nylon-Reinigungsbürste. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.




- 3 Schrauben Sie die Rohrschelle des Ladeluftkühlers ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 7. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

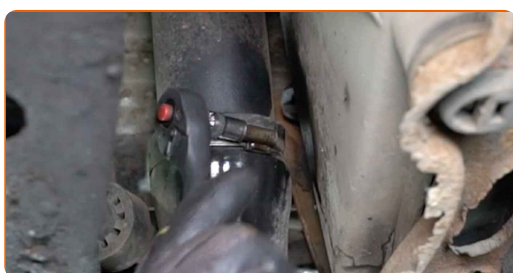


- 4 Entfernen Sie die untere Schelle des Ladeluftkühlerschlauchs. Benutzen Sie ein Brecheisen.

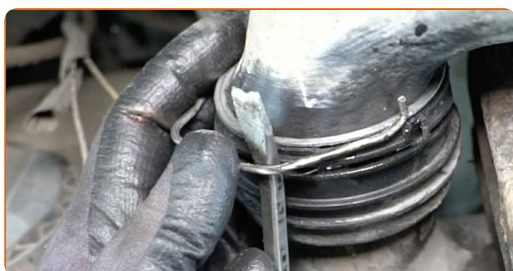


5 Entfernen Sie den Schlauch des Ladeluftkühler.

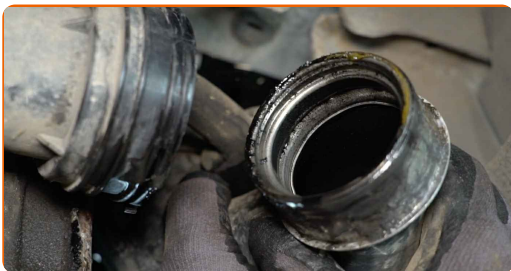

6 Stecken Sie Mikrofasertücher in die Luftschläuche, um zu verhindern, dass Schmutz in das System gelangt.

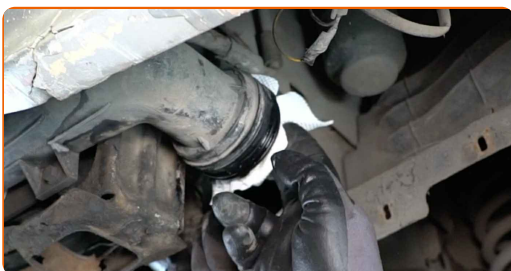


7 Reinigen Sie die Befestigungssitze des Ladeluftkühlerschlauchs. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

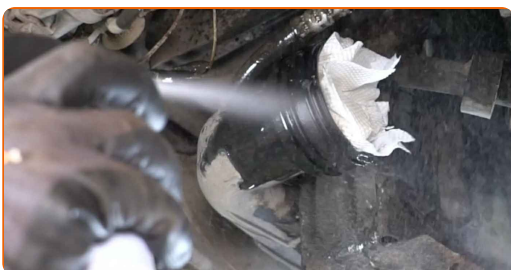

8 Entfernen Sie die Mikrofasertücher aus den Luftschläuchen.



9 Bringen Sie den neuen Ladeluftkühlerschlauch an.

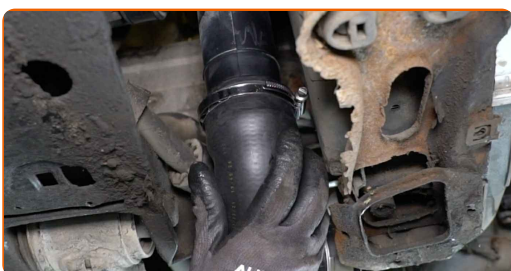

10

Bringen Sie die untere Schelle des Ladeluftkühlerschlauchs an.



**Austausch: Ladeluftschlauch – MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210).
Fachleute empfehlen:**

- Achten Sie darauf, dass die Schelle richtig angebracht ist und den Schlauch sicher in seinem Befestigungssitz hält.

11

Ziehen Sie die Schelle des Ladeluftkühlerschlauchs fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 7. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 3.5 Nm Drehmoment fest.



AUTODOC empfiehlt:

- Ziehen Sie die Schelle nicht zu fest an, da ein zu hohes Anzugsmoment den Schlauch beschädigen kann.

12

Senken Sie das Auto ab.

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

 **Download on the
App Store**

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

LADELUFTSCHLAUCH: EINE GROSSE AUSWAHL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.