



Scheibenwischer vorne
selber wechseln:

MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Bus (903) -
Austauschanleitung

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 312 D 2.9, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 314 2.3, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 312 D 2.9 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 310 D 2.9 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 308 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 311 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 313 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 314 NGT 2.3, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 311 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 313 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 314 2.3 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 316 CDI 2.7 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 310 D (903.371, 903.372, 903.373), (+ 1)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W210) E 200 (210.035)

AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-T BUS (903). WERKZEUGE, DIE SIE
EVENTUELL BENÖTIGEN:



- Flacher Schraubendreher

[Werkzeuge kaufen](#)


**Austausch: Scheibenwischer – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903).
AUTODOC-Experten empfehlen:**

- Ersetzen Sie die vorderen Wischerblätter immer zusammen. Dies wird eine effiziente und gleichmäßige Reinigung der Windschutzscheibe sicherstellen.
- Verwechseln Sie nicht die Wischerblätter der Fahrer- und Beifahrerseite.
- Der Vorgang des Austauschs für beide Wischerblätter ist identisch.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1

Bereiten Sie die neuen Scheibenwischer vor.

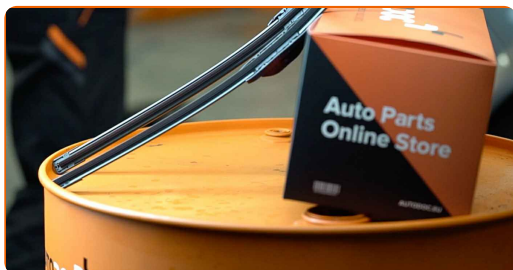

2

Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.



3

Drücken Sie auf die Klemme. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.



4

Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm.



**Austausch: Scheibenwischer – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903).
Tipp von AUTODOC:**

- Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.

5

Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.



Austausch: Scheibenwischer – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903).
Fachleute empfehlen:

- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Klappen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.

- 6 Schalten Sie die Zündung ein.
- 7 Nach der Installation überprüfen Sie die Leistung der Scheibenwischer. Die Blätter sollten sich nicht schneiden oder gegen die Windschutzscheibendichtung stoßen.

GUT GEMACHT! 

[WEITERE TUTORIALS ANSEHEN](#)

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

 **Download on the
App Store**

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.