



Nebelscheinwerfer selber
wechseln: **RENAULT**
Kangoo I (KC) -
Austauschanleitung

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4, RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D), RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N), RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dTi, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V 4x4, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4x4, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 (KC00), RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 RXED, RENAULT KANGOO (KC0/1_) Elect'road RE, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.0

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: RENAULT MASTER II Kasten (FD) 2.2 dCi 90

AUSTAUSCH: NEBELSCHEINWERFER – RENAULT KANGOO I (KC). WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:



- Elektronikspray
- T20-Torx-Bit
- T50-Torx-Bit
- Stecknuss, 10 mm
- Ratschenschlüssel oder Elektrowerkzeug zum Lösen/Festziehen von Schraubbefestigungen
- Ratschenschraubendreher

Werkzeuge kaufen

Austausch: Nebelscheinwerfer – RENAULT Kangoo I (KC). AUTODOC-Experten empfehlen:

- Das Austauschverfahren für die Nebelscheinwerfer auf der rechten und linken Seite ist identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei ausgeschalteter Zündung ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: NEBELSCHEINWERFER – RENAULT KANGOO I (KC). GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:


1

Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Nebelscheinwerfers ab. Verwenden Sie ein T20-Torx-Bit. Verwenden Sie einen Ratschenschraubendreher.



2


Entfernen Sie die Befestigungsschrauben.

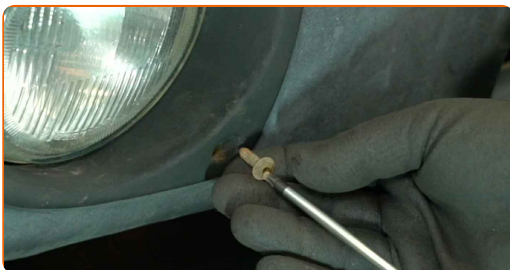

3 Ziehen Sie den Nebelscheinwerfer heraus.




4 Ziehen Sie den Stecker des Nebelscheinwerfers ab.

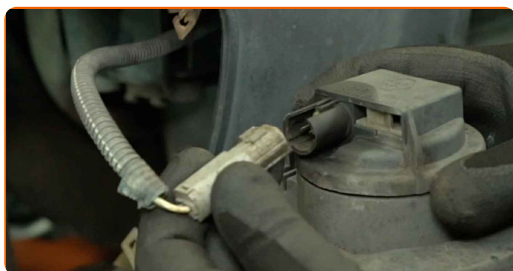

5 Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Nebelscheinwerfergehäuses ab. Verwenden Sie ein T30-Torx-Bit. Verwenden Sie einen Ratschenschraubendreher.



6 Entfernen Sie die Befestigungsschrauben.

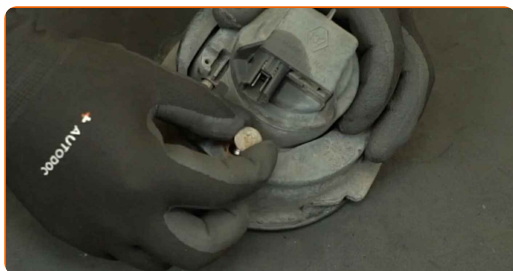

7 Entfernen Sie den Nebelscheinwerfer aus seinem Gehäuse.



- 8 Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Nebelscheinwerfers, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.




- 9 Stecken Sie den Stecker der Nebelscheinwerferlampe ab.



- 10 Ziehen Sie die Halteklammer der Nebelscheinwerferlampe beiseite.



- 11 Entfernen Sie die Nebelscheinwerferlampe.

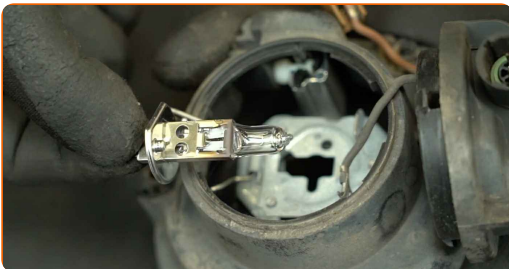

- 12 Setzen Sie die Glühlampe in den neuen Nebelscheinwerfer ein.



13

Sichern Sie die Glühlampe des Nebelscheinwerfers mit der Halteklammer.



14

Schließen Sie den Stecker der Nebelscheinwerferlampe an.



15

Bringen Sie die hintere Abdeckung des Nebelscheinwerfers an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.



16

Setzen Sie den neuen Nebelscheinwerfer in das Gehäuse ein.



17

Setzen Sie die Befestigungsschrauben ein.



- 18** Ziehen Sie die Befestigungsschrauben des Nebelscheinwerfergehäuses fest. Verwenden Sie eine Stecknuss mit einem Durchmesser von 10 mm. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



- 19** Behandeln Sie die Steckverbindung des Nebelscheinwerfers. Verwenden Sie ein Elektronikspray.



- 20** Schließen Sie den Stecker an den Nebelscheinwerfer an.



- 21** Bauen Sie den neuen Nebelscheinwerfer ein.



- 22** Setzen Sie die Befestigungsschrauben ein.



23

Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Nebelscheinwerfers ein. Verwenden Sie ein T20-Torx-Bit. Verwenden Sie einen Ratschenschraubendreher.



24

Überprüfen Sie, ob die neue Komponente funktioniert.

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

NEBELSCHEINWERFER: EINE GROSSE AUSWAHL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2025 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.