



Motorlager rechts selber
wechseln: **RENAULT**
Master II Bus -
Austauschanleitung

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:

RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 120

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: RENAULT MASTER II Kasten (FD) 2.2 dCi 90

AUSTAUSCH: MOTORLAGER – RENAULT MASTER II BUS. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:



- Drahtbürste
- WD-40-Spray
- Allzweck-Reinigungsspray
- Drehmomentschlüssel
- Stecknuss, 16 mm
- Stecknuss, 18 mm
- Ratschenschlüssel oder Elektrowerkzeug zum Lösen/Festziehen von Schraubbefestigungen
- Kardanverlängerung
- Getriebeheber oder ein zweiter Wagenheber
- Kotflügelschoner


[Werkzeuge kaufen](#)

Austausch: Motorlager – RENAULT Master II Bus. AUTODOC empfiehlt:

- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: MOTORLAGER – RENAULT MASTER II BUS. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

- 1 Öffnen Sie die Motorhaube.
- 2 Verwenden Sie einen Kotflügelschoner, um Schäden am Lack und an den Kunststoffteilen des Autos zu vermeiden.
- 3 Trennen Sie die Leitung vom Motorhalter.

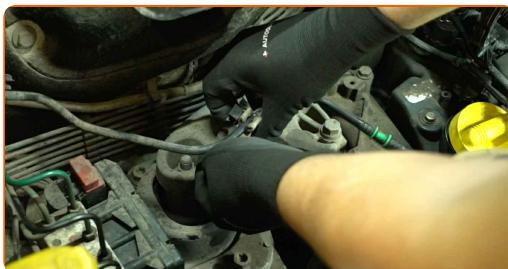

- 4 Stützen Sie den Motor im Bereich der Ölwanne ab. Verwenden Sie einen Wagenheber.

Austausch: Motorlager – RENAULT Master II Bus. Tipp:

- Legen Sie einen breiten Holzklotz zwischen Wagenheber und Motor, damit die Ölwanne nicht beschädigt wird.

- 5** Reinigen Sie die Befestigungselemente des Motorhalters. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Verwenden Sie WD-40-Spray.



- 6** Schrauben Sie die Befestigungselemente des Motorhalters ab. Verwenden Sie eine Stecknuss mit einem Durchmesser von 16 mm. Verwenden Sie eine Kardanverlängerung. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



- 7** Entfernen Sie die Befestigungsschrauben.



- 8** Nehmen Sie den Motorhalter ab.



- 9** Reinigen Sie die Befestigungsschrauben des Motorlagers. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Verwenden Sie WD-40-Spray.



- 10** Schrauben Sie das Motorlager von der Karosserie ab. Verwenden Sie eine Stecknuss mit einem Durchmesser von 18 mm. Verwenden Sie eine Kardanverlängerung. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



- 11** Entfernen Sie die Befestigungsschrauben.



- 12** Nehmen Sie das Motorlager ab.



Austausch: Motorlager – RENAULT Master II Bus. Tipp von AUTODOC:

- Überprüfen Sie die anderen Motorlager sorgfältig und wechseln Sie sie gegebenenfalls aus.

13

Reinigen Sie die Kontaktflächen des Motorlagers an der Karosserie. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Verwenden Sie ein Allzweck-Reinigungsspray.




14

Setzen Sie ein neues Motorlager ein.



15

Setzen Sie die Befestigungsschrauben ein.

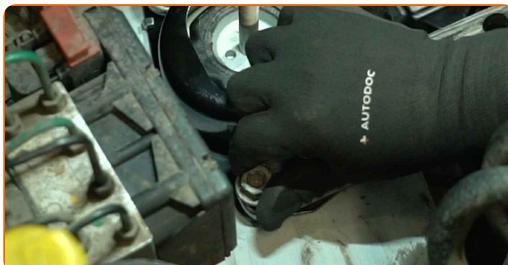

16

Schrauben Sie die Schrauben des Motorlagers ein und ziehen Sie sie fest, um das Motorlager an der Karosserie zu befestigen. Verwenden Sie eine Stecknuss mit einem Durchmesser von 18 mm. Verwenden Sie eine Kardanverlängerung. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Anzugsdrehmoment: 85 N·m.

**17**

Setzen Sie den Motorhalter ein.

**18**

Setzen Sie die Befestigungselemente ein.

**19**

Schrauben Sie die Befestigungselemente des Motorhalters ein und ziehen Sie sie fest. Verwenden Sie eine Stecknuss mit einem Durchmesser von 16 mm. Verwenden Sie eine Kardanverlängerung. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Anzugsdrehmoment: 44 N·m.



20

Befestigen Sie die Leitung am Motorhalter.



21

Entfernen Sie den Wagenheber unter dem Motor.

Austausch: Motorlager – RENAULT Master II Bus. Fachleute empfehlen:

- Senken Sie den Wagenheber gleichmäßig und ohne Ruck ab, um Schäden an den Fahrzeugbaugruppen und -mechanismen zu vermeiden.

22

Entfernen Sie den Kotflügelschoner.

23


Schließen Sie die Motorhaube.

GUT GEMACHT! 

[WEITERE TUTORIALS ANSEHEN](#)

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN

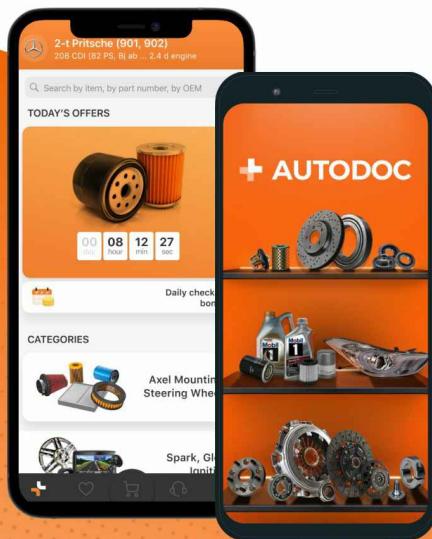

AUTODOC

GET IT ON [Google Play](#)

Download on the [App Store](#)

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

MOTORLAGER: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2025 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.