



Kraftstofffilter selber  
wechseln: **RENAULT**  
**Megane III Schrägheck**  
**(BZ0/1\_) -**  
Austauschanleitung

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

### **Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
 RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1\_) 1.6 16V, RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1\_) 1.2 TCe, RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1\_) 2.0 TCe, RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1\_) 2.0 CVT, RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1\_) 1.4 TCe, RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1\_) 1.6 16V Bifuel, RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1\_) 2.0, RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1\_) 2.0 TCe 220, RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1\_) 1.6 16V (BZ0H, BZ1R), RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1\_) 1.6 16V BiFuel (BZ1U, BZ0U)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1\_) 1.4

AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – RENAULT MEGANE III SCHRÄGHECK (BZ0/1\_). LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Kraftstoffleitungszangen
- Flüssigkeitsbehälter
- Brechstange

**Werkzeuge kaufen**

**Austausch: Kraftstofffilter – RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1\_). Tipp von AUTODOC-Experten:**

- Für ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes. Kraftstoffdämpfe sind giftig.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1\_) – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

**FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:**

1

Öffnen Sie die Tankklappe. Schrauben Sie den Tankdeckel ab.




2

Heben Sie das Auto an und stellen Sie es auf Abstellstützen.

3

Bereiten Sie einen Behälter für Flüssigkeiten vor.

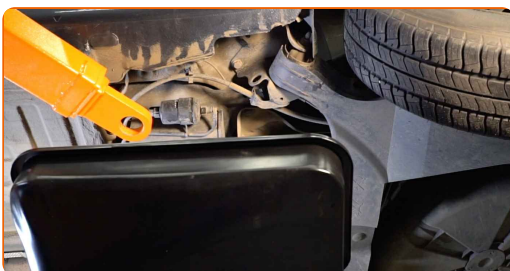

4

Drücken Sie die Clips zusammen und lösen Sie die Kraftstoffzufuhrleitungen vom Kraftstofffiltergehäuse. Verwenden Sie Kraftstoffleitungszangen.



**Austausch: Kraftstofffilter – RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1\_). Tipp von AUTODOC-Experten:**

- Achtung! Aus dem Filtergehäuse und den Schläuchen kann Kraftstoff austreten.

**5** Entfernen Sie den Kraftstofffilter. Benutzen Sie ein Brecheisen. Legen Sie die alte Filterpatrone in den Behälter.



**6** Installieren Sie einen neuen Kraftstofffilter.



**Austausch: Kraftstofffilter – RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1\_). Fachleute empfehlen:**

- Denken Sie daran, es ist wichtig, nicht die Eingabe und Ausgabe des Filters zu mischen. Pfeile auf dem Filter zeigen die Richtung der Kraftstoffströmung an.
- Achten Sie während der Installation darauf, dass kein Staub und Schmutz in das Kraftstofffiltergehäuse gelangt.
- Achtung! Verwenden Sie Qualitätsfilter – RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1\_).

**7** Verbinden Sie die Kraftstoffleitungen zum Kraftstofffilter und verriegeln Sie die Befestigungsklammern.



**8** Senken Sie das Auto ab.

**9** Den Tankdeckel festziehen. Schließen Sie die Tankklappe.



**Austausch: Kraftstofffilter – RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1\_).  
AUTODOC-Experten empfehlen:**

- Bevor Sie starten, schalten Sie die Zündung mehrmals ein und aus. Dies sollte getan werden, um die Kraftstoffpumpe zu aktivieren, damit sie Kraftstoff durch das Kraftstoffsystem pumpt.

**10** Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

**11** Den Motor abstellen.

Austausch: Kraftstofffilter – RENAULT Megane III Schrägheck (BZ0/1\_). Tipp:

- Um die Umwelt zu schützen, stellen Sie sicher, dass Sie die benutzten Filter an speziellen Rücknahmestellen entsorgen.

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KRAFTSTOFFFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.