



Kraftstofffilter selber  
wechseln: **Renault**  
**Scenic 2** -  
Austauschanleitung

## VIDEO-TUTORIAL

**Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
RENAULT Scénic II (JM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, (+ 3)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

**AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – RENAULT SCENIC**  
**2. LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:**



- Drahtbürste
- Kupferpaste
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 10
- Torx-Bit T25
- Torx-Bit T30
- Impact-Nuss für Felgen Nr. 19
- Ratschenschlüssel
- Drehmomentschlüssel
- Flacher Schraubendreher
- Ohrklemmenzange
- Flüssigkeitsbehälter
- Brechstange
- Kotflügelschoner
- Unterlegkeil

**WERKZEUGE KAUFEN**

**Austausch: Kraftstofffilter – Renault Scenic 2. Tipp:**

- Für ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes. Kraftstoffdämpfe sind giftig.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

**AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – RENAULT SCENIC 2. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:**

1

Öffnen Sie die Motorhaube.




2

Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.



3

Sichern Sie die Räder mit Hilfe von Unterlegkeilen.

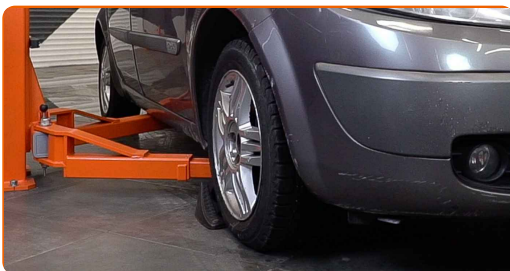


4

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 19.




5

Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.

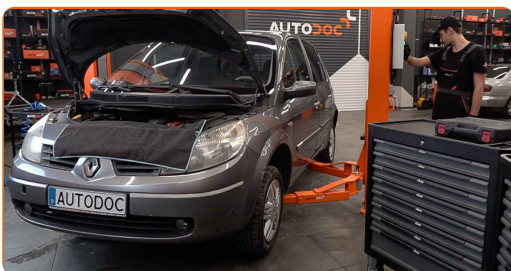

6

Schrauben Sie die Radbolzen heraus.

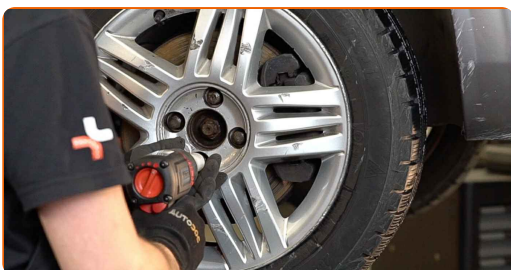

**AUTODOC empfiehlt:**


- **Achtung!** Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie das Rad fest, während Sie die Befestigungsschrauben herausschrauben. Renault Scenic 2

7


Nehmen Sie das Rad ab.




- 8** Schrauben Sie die Befestigungselemente der Radkastenabdeckung heraus und entfernen Sie sie. Verwenden Sie eine Ohrklemmenzange. Verwenden Sie den Torx T25. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

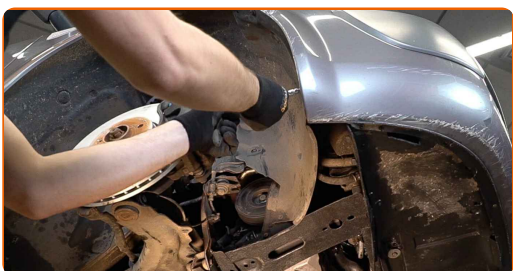


- 9** Entfernen Sie die Radkastenabdeckung.

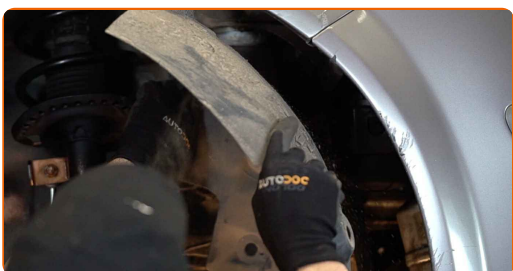

- 10** Entfernen Sie den Kraftstofffilter. Benutzen Sie ein Brecheisen.

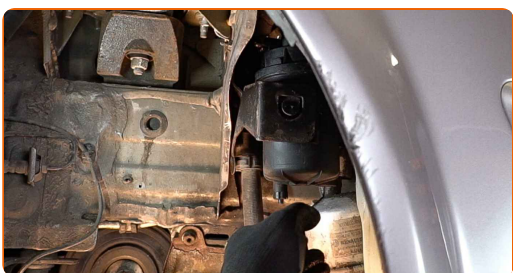

- 11** Schrauben Sie die Befestigungsbolzen der Treibstofffilterhalterung ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

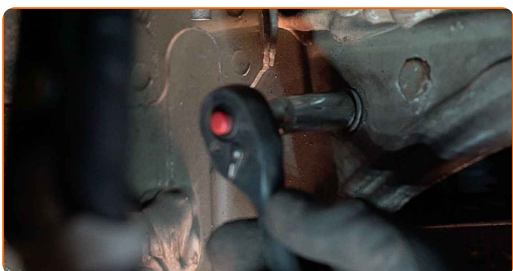





**12** Entfernen Sie den Befestigungswinkel des Kraftstofffilters.




**13** Bereiten Sie einen Behälter für Flüssigkeiten vor.

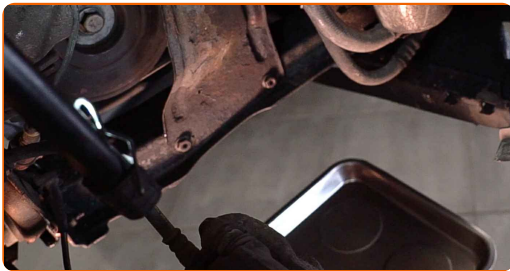


**14** Schrauben Sie die Befestigungen der Kraftstofffilter-Abdeckung heraus. Verwenden Sie den Torx T30. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

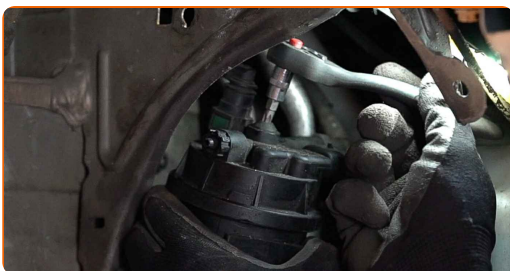

**15** Bauen Sie das mit einer alten Filterpatrone verbundene Kraftstofffilter-Gehäuse ab. Legen Sie die alte Filterpatrone in den Behälter.

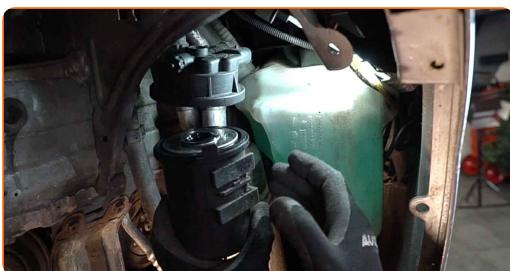

**16** Entfernen Sie den Gummistreifen.

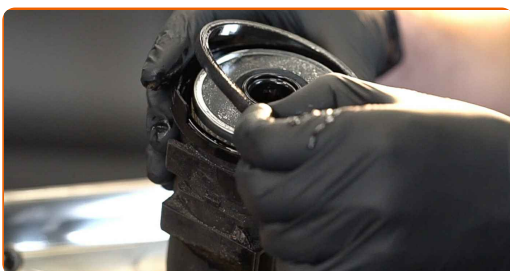


17

Nehmen Sie den Kraftstofffilter aus der Halterung heraus. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.



18

Befestigen Sie den Kraftstofffilter am Halter.

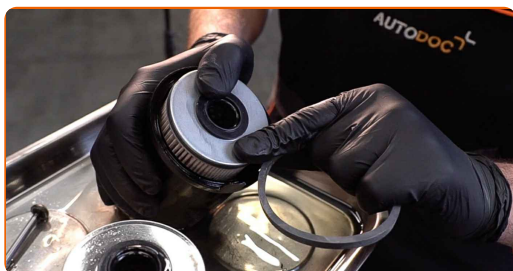

19

Bringen Sie den Gummistreifen an.




### Austausch: Kraftstofffilter – Renault Scenic 2. Tipp von AUTODOC:


- Stellen Sie sicher, dass der Kraftstofffilter korrekt positioniert ist. Berücksichtigen Sie die Richtungsmarkierung des Kraftstoffdurchflusses.
- Achten Sie während der Installation darauf, dass kein Staub und Schmutz in das Kraftstofffiltergehäuse gelangt.
- Achtung! Verwenden Sie Qualitätsfilter – Renault Scenic 2.




**20** Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Kraftstofffilters.

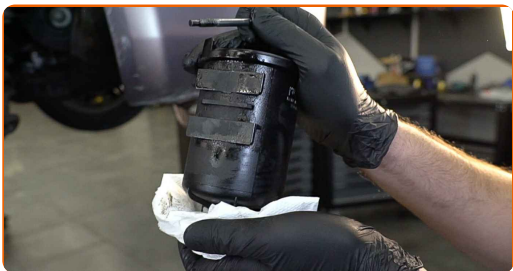


**21** Bringen Sie das mit einer neuen Filterpatrone zusammengebaute Kraftstofffilter-Gehäuse an.

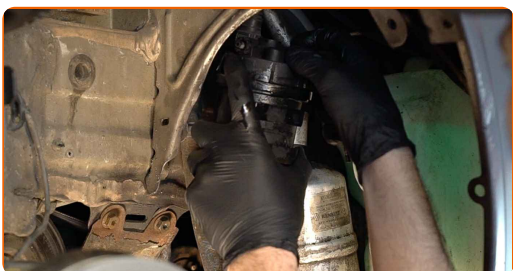

**22** Ziehen Sie die Befestigungen der Kraftstofffilter-Abdeckung an. Verwenden Sie den Torx T30. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 10 Nm Drehmoment fest.

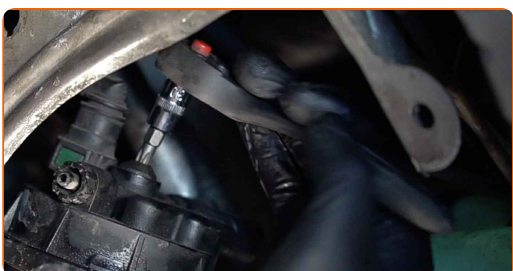


**23** Installieren Sie den Befestigungswinkel des Kraftstofffilters.

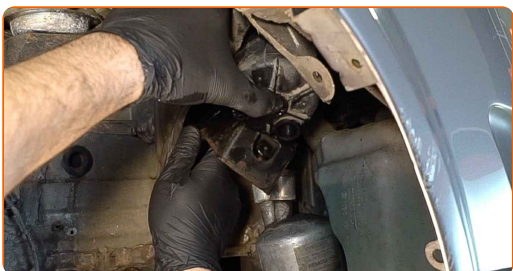


24

Schrauben Sie die Befestigungsbolzen der Treibstofffilterhalterung an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

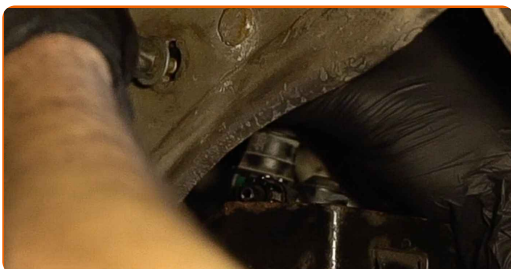


25

Installieren Sie einen neuen Kraftstofffilter.

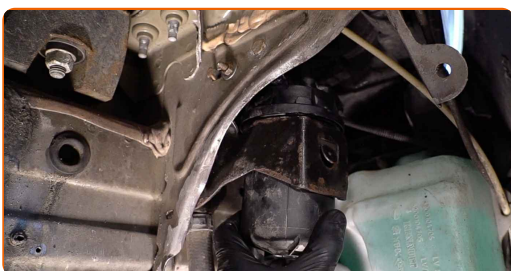


26

Bringen Sie die Radkastenabdeckung an ihrem Befestigungssitz an.

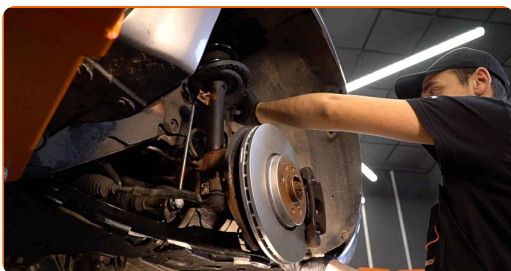

27


Bringen Sie die Befestigungselemente der Radkastenabdeckung an und ziehen Sie diese an. Verwenden Sie den Torx T25. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

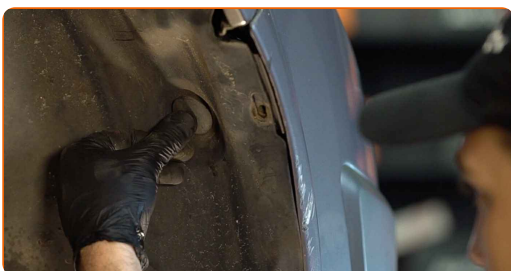

- 28** Reinigen Sie die Oberfläche an welcher die Felge montiert werden soll. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Behandeln Sie die Kontaktfläche. Benutzen Sie ein Kupferschmiermittel.




- 29** Bringen Sie das Rad an.

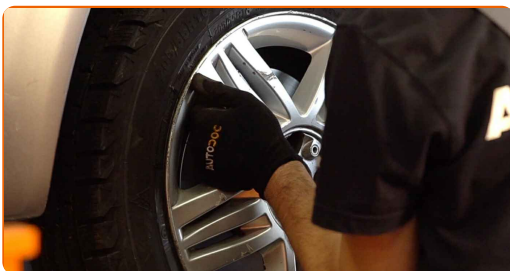

**Austausch: Kraftstofffilter – Renault Scenic 2. Tipp von AUTODOC-Experten:**


- Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie beim Schrauben der Befestigungsschrauben das Rad fest.

- 30** Schrauben Sie die Radbolzen fest. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 19.

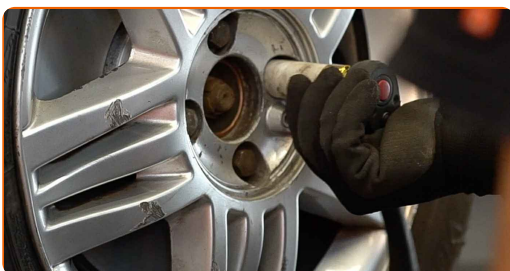


31

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 110 Nm Drehmoment fest.

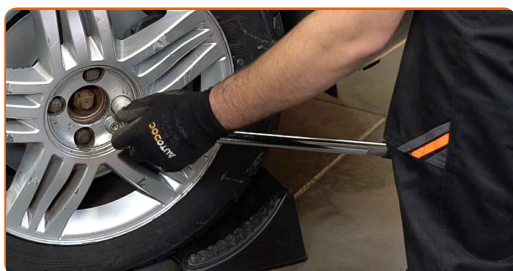

32

Drücken Sie die Kraftstoff-Entlüftungspumpe mehrere Male, bis diese hart wird.

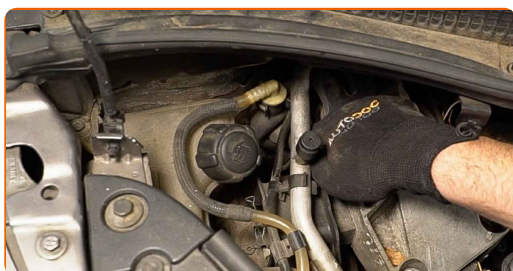


33

Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.




34

Den Motor abstellen.

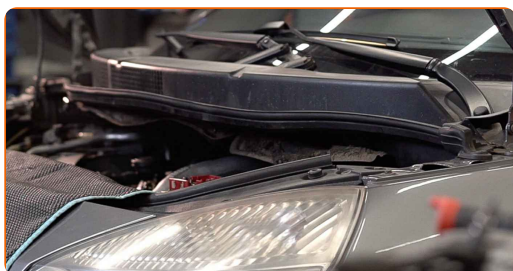

35

Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

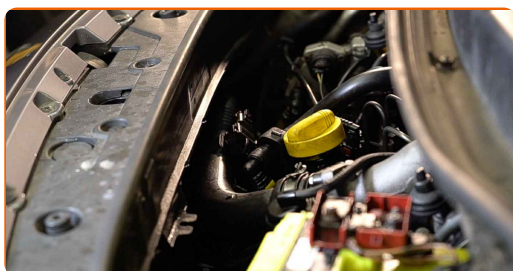

36

Schließen Sie die Haube.



Austausch: Kraftstofffilter – Renault Scenic 2. AUTODOC empfiehlt:

- Um die Umwelt zu schützen, stellen Sie sicher, dass Sie die benutzten Filter an speziellen Rücknahmestellen entsorgen.

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**



# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR RENAULT-AUTOS**

**KRAFTSTOFFFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR RENAULT SCENIC 2-AUTOS**

**KRAFTSTOFFFILTER FÜR RENAULT-AUTOS: JETZT  
ZUGREIFEN**

**KRAFTSTOFFFILTER FÜR RENAULT SCENIC 2-AUTOS: DIE  
BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.