



Innenraumfilter selber
wechseln: **SKODA**
Octavia I Kasten / Kombi
(1U5) -
Austauschanleitung

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug


Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
SKODA Octavia I Kasten / Kombi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Kasten / Kombi (1U5) 1.9 D

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – SKODA OCTAVIA I
KASTEN / KOMBI (1U5). LISTE DER WERKZEUGE, DIE
SIE BENÖTIGEN:

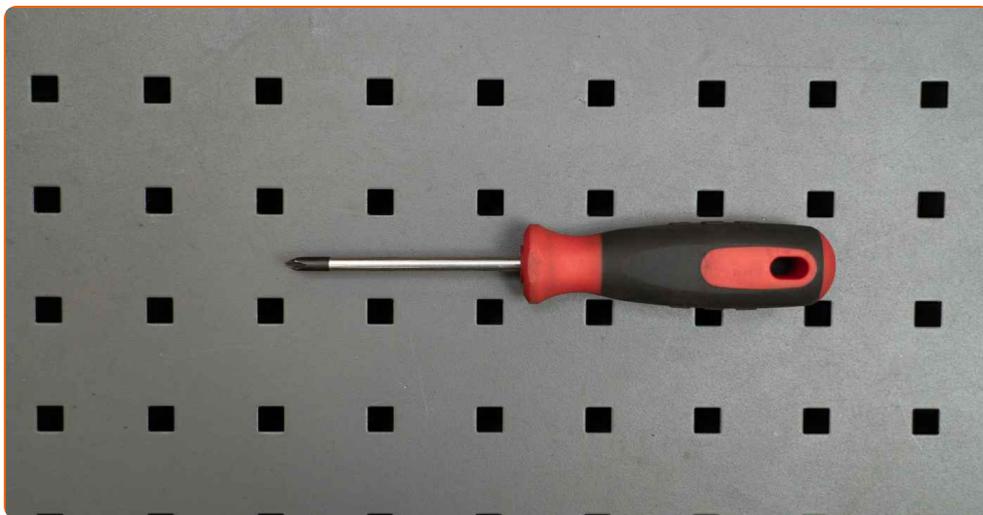

- Phillips-schraubendreher

- Kotflügelschoner

[Werkzeuge kaufen](#)

**Austausch: Innenraumfilter – SKODA Octavia I Kasten / Kombi (1U5).
Werkzeuge, die Sie eventuell benötigen:**


- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – SKODA Octavia I Kasten / Kombi (1U5) – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1 Öffnen Sie die Haube.

2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

3 Entfernen Sie den Gummistreifen.

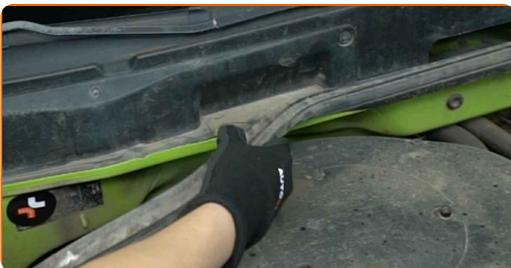

4 Schrauben Sie die Befestigung der Kunststoffplatte ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



5

Entfernen Sie die Kunststoffplatte.




6

Drücken Sie auf die Halteclips des Pollenfilters, um sie zu lösen.



7

Entfernen Sie den Innenraumfilter.

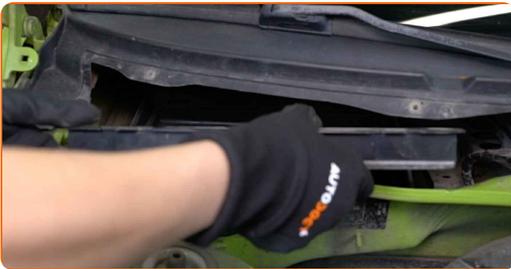

Austausch: Innenraumfilter – SKODA Octavia I Kasten / Kombi (1U5). Tipp von AUTODOC:

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.


8

Schalten Sie den Umluftbetrieb ein.

9 Reinigen Sie den Montagesitz des Innenraumfilters.



10 Setzen Sie ein neues Filterelement in den Rahmen ein.

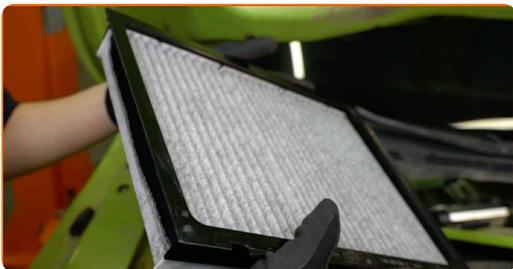

11 Installieren Sie den Kabinenfilter an seinem Montagesitz.



**Austausch: Innenraumfilter – SKODA Octavia I Kasten / Kombi (1U5).
AUTODOC empfiehlt:**

- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.
- Achtung! Verwenden Sie Qualitätsfilter – SKODA Octavia I Kasten / Kombi (1U5).

12 Fixieren Sie die Halteclips des Pollenfilters an ihrem Platz.


13 Montieren Sie die Kunststoffplatte.



14 Schrauben Sie die Befestigung der Kunststoffplatte an. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



15 Bringen Sie den Gummistreifen an.

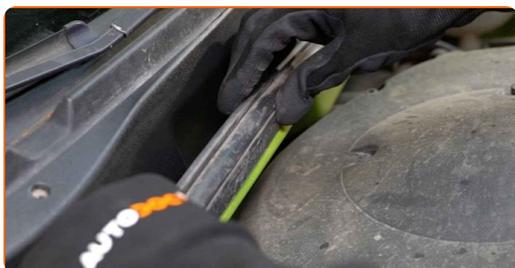

16 Schalten Sie die Zündung ein.

17 Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

18 Schalten Sie die Zündung ab.

19 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

20 Schließen Sie die Haube.

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN**



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.