



Innenraumfilter selber
wechseln: **VAUXHALL**

Insignia Mk I (A)

Schrägheck (G09) -

Austauschanleitung

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug


Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
VAUXHALL Insignia Mk I (A) Schrägheck (G09) 2.0 CDTI

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – VAUXHALL
INSIGNIA MK I (A) SCHRÄGHECK (G09). LISTE DER
WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

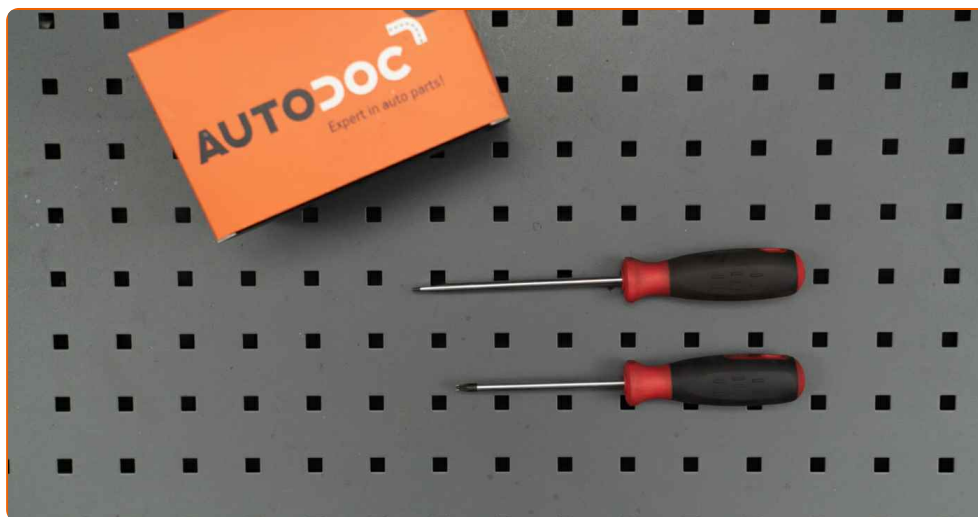

- Torx-Bit T20

- Flacher Schraubendreher

[Werkzeuge kaufen](#)

**Austausch: Innenraumfilter – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Schrägheck (G09).
Tipp von AUTODOC-Experten:**

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – VAUXHALL INSIGNIA MK I (A) SCHRÄGHECK (G09). FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:

1 Schieben Sie den Beifahrersitz komplett nach hinten.



2 Breiten Sie ein Tuch unter der Abdeckung des Innenraumfilters aus, um die Innenpolster vor Schmutz zu bewahren.

3 Drehen Sie die Befestigungen der Einstiegsverkleidung im Fahrgastbereich auf. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.




4 Lösen sie die befestigungsschrauben des handschuhfaches ab. Verwenden Sie den Torx T20.




5 Öffnen Sie das Handschuhfach.



6 Lösen sie die befestigungsschrauben des handschuhfaches ab. Verwenden Sie den Torx T20.

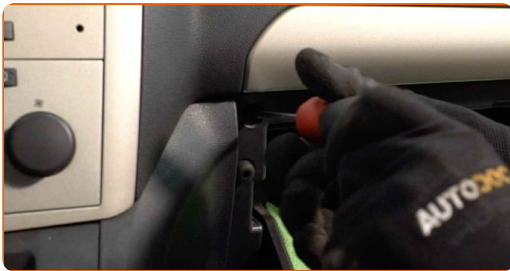

7 Entfernen Sie das Handschuhfach.

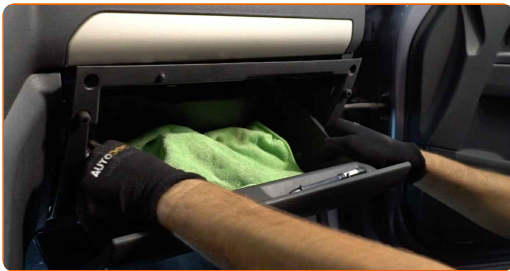

Austausch: Innenraumfilter – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Schrägheck (G09).
Tipp:

- Geben Sie gut darauf Acht, die Befestigungselemente des Handschuhfachs nicht zu beschädigen.

8 Stecken Sie den Handschuhfach-Leuchtenstecker aus.




9 Entfernen Sie die Befestigungen des Luftkanal-Gehäuses.




10 Trennen Sie das Luftkanal-Gehäuse vom Luftfilter-Gehäuse.



11 Schrauben Sie die Verbindungselemente der Innenfilter-Gehäuseabdeckung ab. Verwenden Sie den Torx T20.

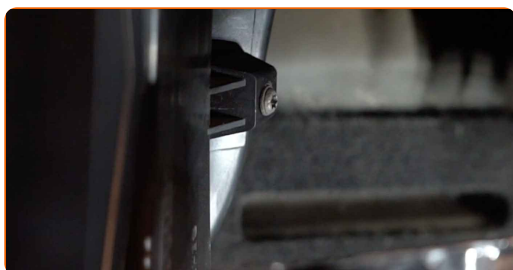

12 Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.

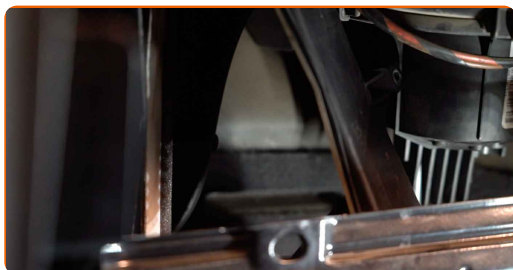


AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Innenraumfilter – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Schrägheck (G09).
Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.

13

Entfernen Sie den Innenraumfilter.

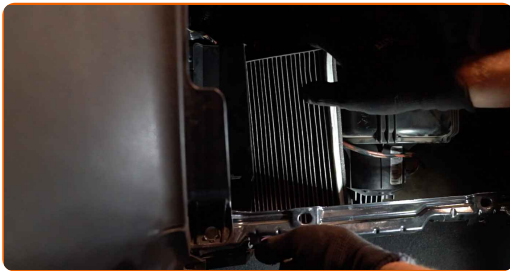


**Austausch: Innenraumfilter – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Schrägheck (G09).
Tipp von AUTODOC:**

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

14

Installieren Sie den Kabinenfilter an seinem Montagesitz.

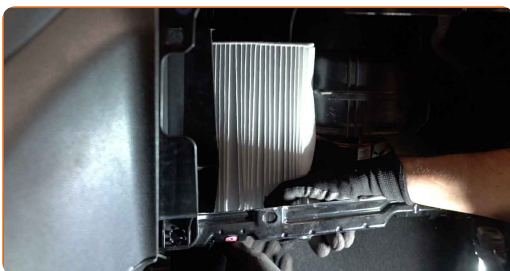

**Austausch: Innenraumfilter – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Schrägheck (G09).
AUTODOC-Experten empfehlen:**

- Folgen Sie der Richtung des Luftstropfpeils auf dem Filter.
- Austausch: Innenraumfilter – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Schrägheck (G09).
Achten Sie auf die richtige Positionierung des Filterelements. Vermeiden Sie eine Fehlausrichtung.
- Gehen Sie sicher, dass Sie nur qualitativ hochwertige Filter verwenden.

15

Installieren Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.



16

Schrauben Sie die Verbindungselemente der Innenfilter-Gehäuseabdeckung ein. Verwenden Sie den Torx T20.



17


Bringen Sie das Luftkanal-Gehäuse an.



18 Bringen Sie die Befestigungen des Luftkanal-Gehäuses an.




19 Stecken Sie den Handschuhfach-Leuchtenstecker ein.

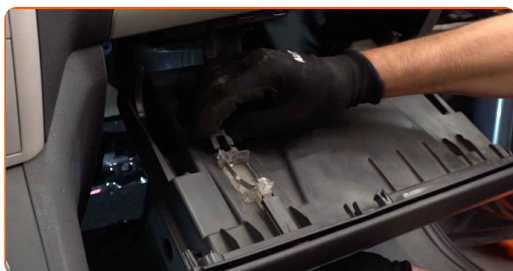


20 Installieren Sie das Handschuhfach.




21 Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Handschuhfaches fest. Verwenden Sie den Torx T20.

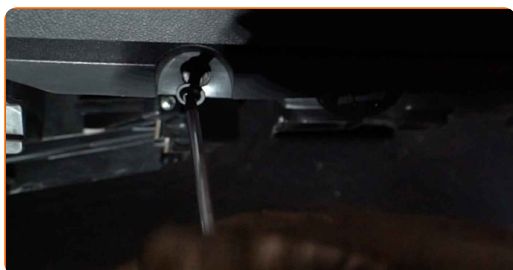

22 Schließen Sie das Handschuhfach.

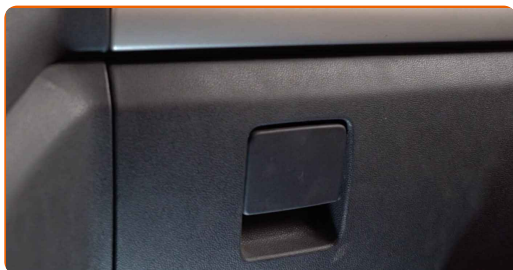


23 Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Handschuhfaches fest. Verwenden Sie den Torx T20.

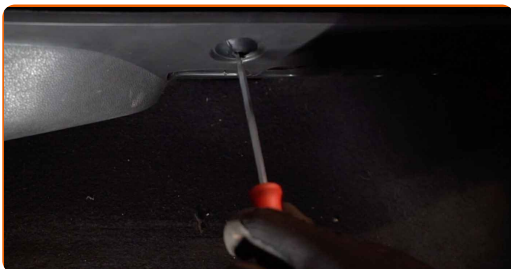

24 Schrauben Sie die Befestigungen der Einstiegsverkleidung im Fahrgastbereich ein. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

25 Entfernen Sie das Tuch.

26 Bringen Sie den Beifahrersitz in die ursprüngliche Position zurück.

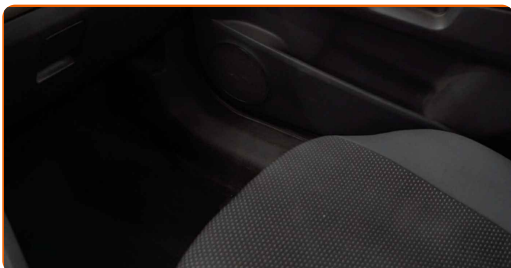

27 Schalten Sie die Zündung ein.

28 Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

29 Schalten Sie die Zündung ab.

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN**



**EINE GROSSE AUSWAHL AN WECHSELTEILEN FÜR IHR
AUTO**

INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.