

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

3

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

4




Entfernen Sie die Vorderräder.

5



Ziehen Sie den unteren Arm vom Achsschenkel ab.

6.1

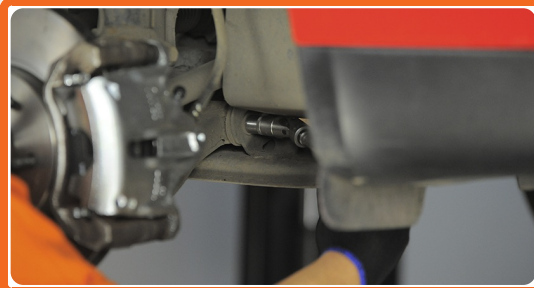

Lösen Sie die Federbolzen.

6.2



7



Entfernen Sie den Arm.

8



Installieren Sie den Arm.

9



Verbinden Sie den Unterarm mit dem Achsschenkel.

10



Verwenden Sie ein hydraulisches Gestell, um eine Last auf dem Hebel herzustellen.

11.1



Ziehen Sie die Hebelbefestigungsschrauben an

11.2



12



Ziehen Sie die Befestigungsmutter des Kugelgelenks an.

13



Bringen Sie das Rad an

14



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

i AutoDoc empfiehlt:

Achsvermessung überprüfen und ggf. einstellen.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres FORD MONDEO III auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Querarme für Ihren FORD MONDEO III sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



FORD



QUERARME



FORD MONDEO III



QUERARME FÜR FORD



QUERARME FÜR FORD MONDEO III



i Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:

