

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Vorderrädern.

2



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

3


Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

4



Entfernen Sie die Hinterräder.

5.1

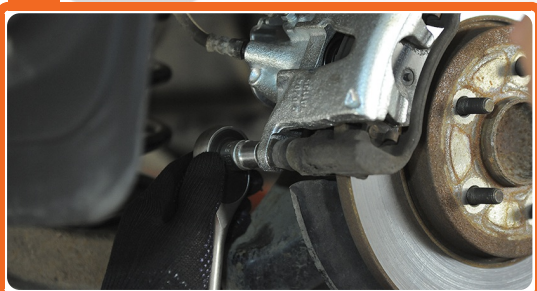

Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab

5.2



6



Entfernen Sie den Bremssattel.



AutoDoc empfiehlt:

Binden Sie die Zange an die Aufhängung oder an den Körper mit einem Draht, ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems zu verhindern.

Betätigen Sie nicht das Bremspedal, nachdem der Bremssattel entfernt wurde. Infolgedessen kann der Kolben aus dem Bremszylinder herausfallen und ein Bremsflüssigkeitsleck, sowie eine Druckentlastung können auftreten.

7.1



Entfernen Sie die Bremsbeläge

7.2



8.1



Lösen Sie die Befestigung der Sattelhalterung

8.2



9



Entfernen Sie die Bremsscheibe.

10.1



Lösen Sie die Schrauben der hinteren Radnabe.

10.2



11




Ziehen Sie den Stecker des ABS-Sensors vom Achsschenkel ab.

12



Entfernen Sie die Nabe und das Lager zusammen, da sie eine versiegelte Einheit sind.

13.1

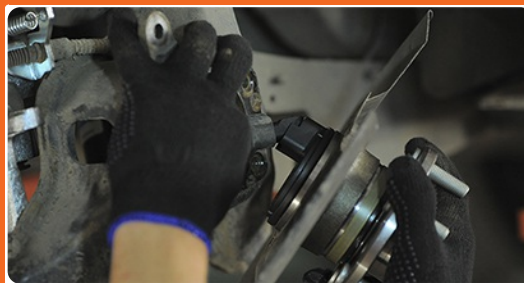

Schließen Sie den Stecker des ABS-Sensors an.

13.2



14



Installieren Sie die Radnabe auf dem Achsschenkel.

i AutoDoc empfiehlt:

Tragen Sie Hochtemperaturschmiermittel auf die Radnabenlager-Befestigungsschrauben auf.

15.1



Ziehen Sie die Nabe hindurch.

15.2



16



Bringen Sie die Bremsscheibe an

17.1



Befestigen Sie die Bremssattelhalterung

17.2



18.1



Bringen Sie die Bremsbeläge an

18.2



19.1




Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.

19.2



19.3

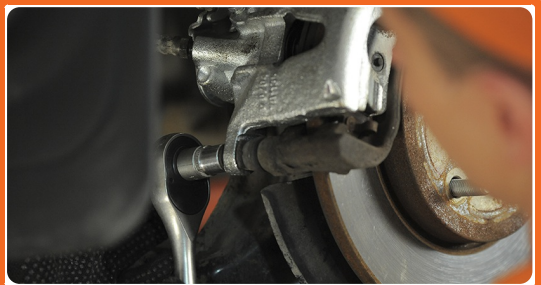

20



Bringen Sie das Rad an

21



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die
Radschrauben über Kreuz an.

Wir hoffen, dass diese
Information hilfreich für Sie
war

[Video Tutorial](#)

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur
Reparatur Ihres FORD MONDEO III auf unserem Youtube
Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

[AutoDoc online](#)

Höchste Qualität für Radlagersätze für Ihren FORD MONDEO
III sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



FORD



RADLAGERSÄTZE



FORD MONDEO III



RADLAGERSÄTZE FÜR FORD



RADLAGERSÄTZE FÜR FORD MONDEO III



i Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:

