AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie das vordere Radnaabenlager am NISSAN X-TRAIL T30 ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

3

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

5

Entfernen Sie die Vorderräder.

6.1

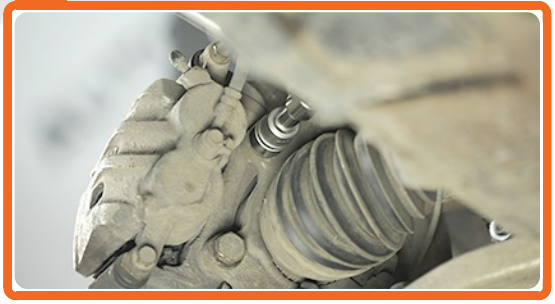

Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab

6.2

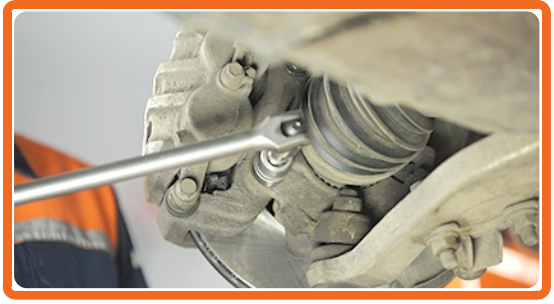

7

Entfernen Sie den Bremssattel.

AutoDoc empfiehlt:

Binden Sie die Zange an die Aufhängung oder an den Körper mit einem Draht, ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems zu verhindern.

Betätigen Sie nicht das Bremspedal, nachdem der Bremssattel entfernt wurde. Infolgedessen kann der Kolben aus dem Bremszylinder herausfallen und ein Bremsflüssigkeitsleck, sowie eine Druckentlastung können auftreten.

8.1

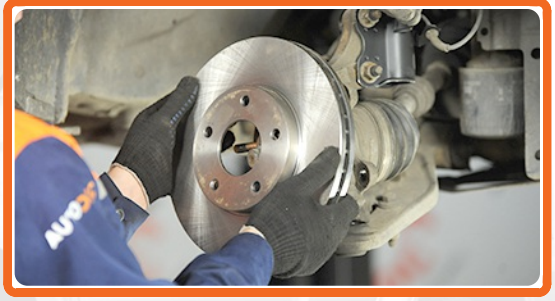

Entfernen Sie die Bremsscheibe.

8.2

9.1

Lösen Sie das Ende der Befestigungsmutter an dem Achsschenkel.

Wie Sie das vordere Radnaabenlager am NISSAN X-TRAIL T30 ersetzen

9.2

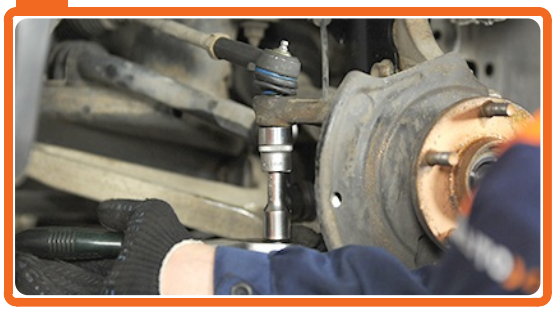

10

Verwenden Sie ein spezielles Werkzeug, um das Lenkstangenende aus dem Achsschenkel zu schieben.

11

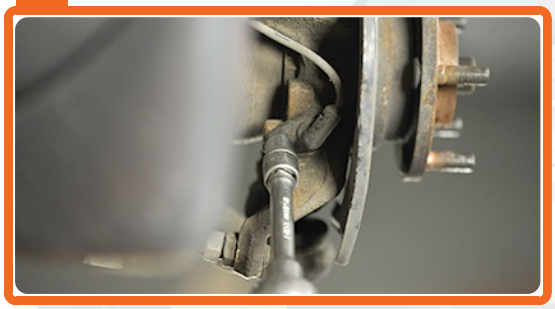

Entfernen Sie den ABS-Sensor vom Achsschenkel.

12

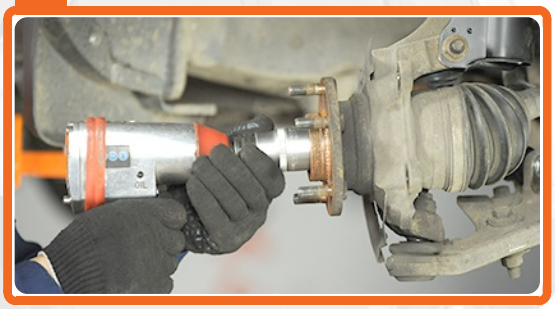

Lösen Sie die Befestigungsmutter der Radnabe.

13

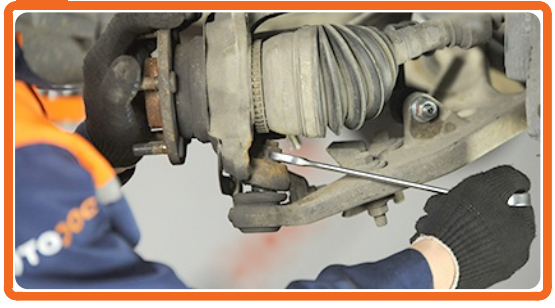

Schrauben Sie die Befestigungsmutter des Kugelgelenks ab.

14

Entfernen Sie das Kugelgelenk aus dem Achsschenkel.

Wie Sie das vordere Radnaabenlager am NISSAN X-TRAIL T30 ersetzen

15.1

Untere Befestigung der Stoßdämpferfedern abschrauben.

15.2

16

Entfernen Sie die Gelenkwelle von der Radnabe.

17

Entfernen Sie die Achsschenkel zusammen mit der Nabe.

18

Drücken Sie die Radnabe aus dem Kegelrollenlager.

19.1

Entfernen Sie die Sicherungsringe.

19.2

20.1

Drücken Sie das Radnabenlager heraus.

20.2

AutoDoc empfiehlt:

Die Bauteile sollten gereinigt und eine dünne Fettschicht auf den Lagersitz angebracht werden.

21.1

Den äußeren Haltering einbauen.

21.2

22.1

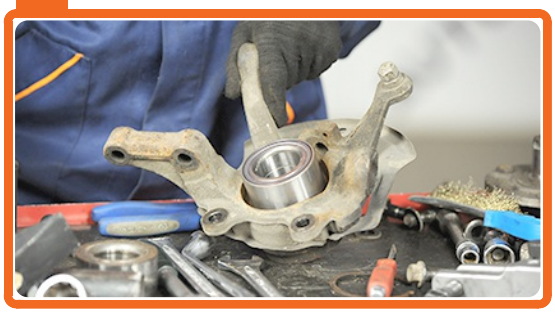

Drücken Sie das neue Lager in dem Achsschenkel.

22.2

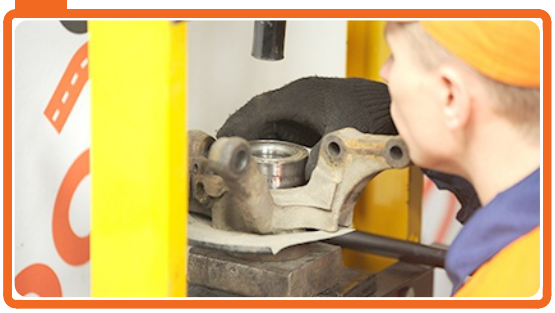

23.1

Installieren Sie den Haltering in dem Achsschenkel.

23.2

24.1

Installieren Sie die Radnabe auf dem Achsschenkel.

24.2

Wie Sie das vordere Radnaabenlager am NISSAN X-TRAIL T30 ersetzen

25

Bauen Sie die Antriebswelle in die Radnabe ein.

26

Installieren Sie den Achsschenkel mit einer Nabe.

27.1

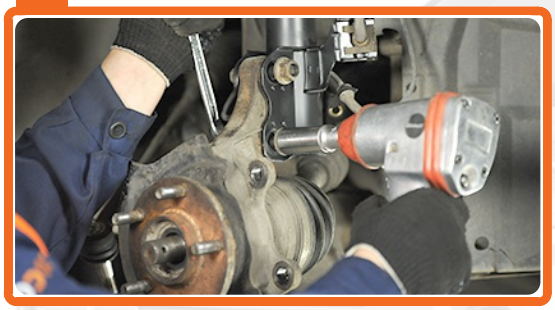

Ziehen Sie die untere Befestigung des Stoßdämpfers an.

27.2

28

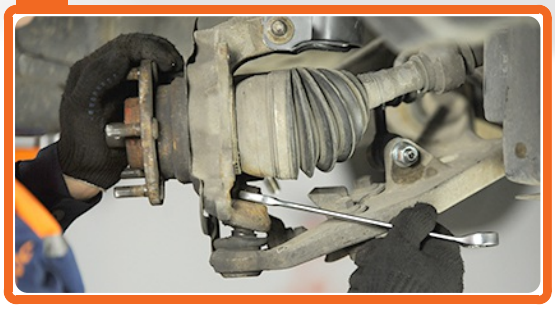

Verbinden Sie das Kugelgelenk mit dem Achsschenkel. Ziehen Sie das Kugelgelenk an.

29

Schrauben Sie die Nabenmutter an.

Wie Sie das vordere Radnaabenlager am NISSAN X-TRAIL T30 ersetzen

30.1

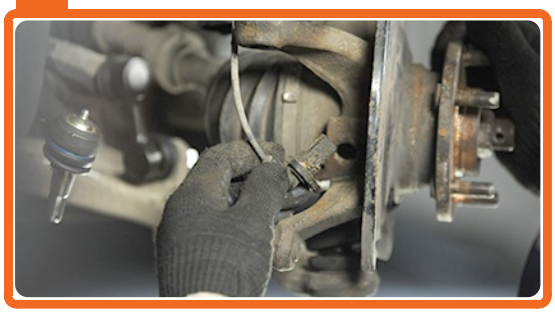

Installieren Sie den ABS-Sensor am Achsschenkel und sichern Sie diesen.

30.2

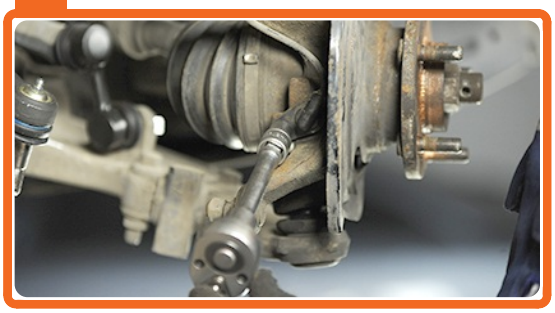

31.1

Verbinden Sie den Spurstangenkopf mit dem Achsschenkel und befestigen Sie diesen.

31.2

32

Installieren Sie eine neue Bremsscheibe auf der Nabe.

33.1

Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.

33.2

33.3

34

Bringen Sie das Rad an

35

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres NISSAN X-TRAIL T30 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Radlagersätze für Ihren NISSAN X-TRAIL T30 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

Wie Sie das vordere Radnaabenlager am NISSAN X-TRAIL T30 ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

NISSAN

RADLAGERSÄTZE

NISSAN X-TRAIL T30

RADLAGERSÄTZE FÜR NISSAN

RADLAGERSÄTZE FÜR NISSAN X-TRAIL T30

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: