


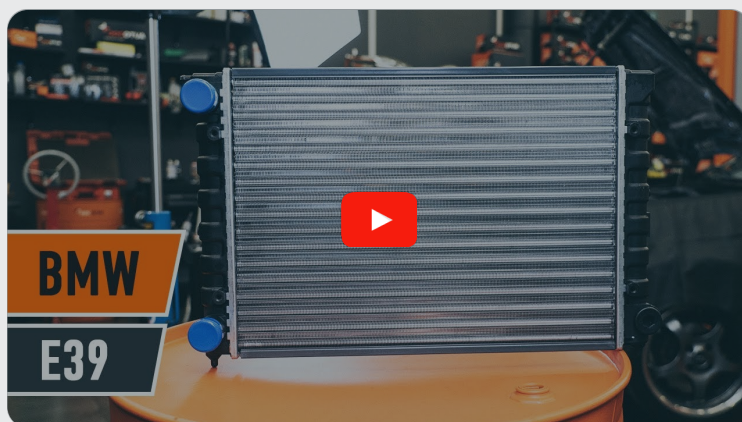

Kühler selber wechseln:  
**BMW E39 Touring** -  
Austauschanleitung

## VIDEO-TUTORIAL

**ⓘ Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
BMW 7 (E38) 730d 2.9, BMW 5 Limousine (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 7 (E38) 740d 3.9, BMW 5 Limousine (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Limousine (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

**AUSTAUSCH: KÜHLER – BMW E39 TOURING.  
WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:**



- Allzweck-Reinigungsspray
- Drehmomentschlüssel
- Ring-Gabelschlüssel Nr. 32
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 8
- Sechskant-Bit Nr. H5
- Ratschenschlüssel
- Flacher Schraubendreher
- Lösehebel
- Trichter
- Flüssigkeitsbehälter
- Brechstange
- Kotflügelschoner

**WERKZEUGE KAUFEN**


**Austausch: Kühler – BMW E39 Touring. AUTODOC-Experten empfehlen:**

- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Überprüfen Sie den Zustand des Kühlmittels und falls erforderlich wechseln Sie es.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – BMW E39 Touring – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

**FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:**

**1**

Öffnen Sie die Haube.

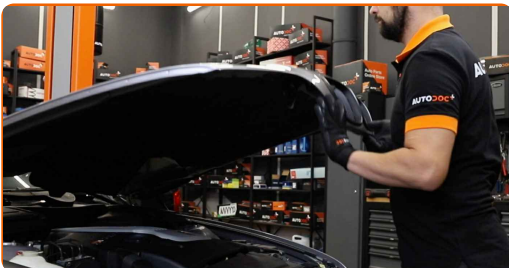

**2**

Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.




**3**


Schrauben Sie den Deckel des Kühlmittelbehälters ab.



**4** Entfernen Sie die Klammern der Lüfterhaube. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.

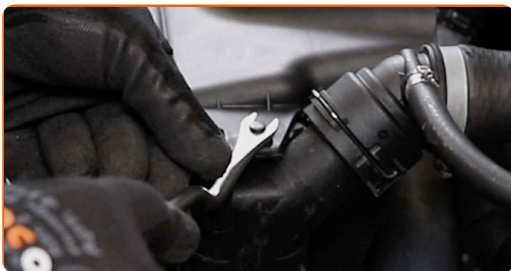


**5** Schrauben Sie die Befestigung des Kühlgebläses ab. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 32 (2 Teile).

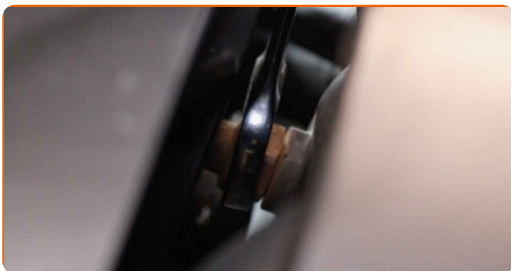


**6** Entfernen Sie die Lüfterzarge. Entfernen Sie das Kühlgebläse.



**7** Bereiten Sie einen Behälter für Flüssigkeiten vor.

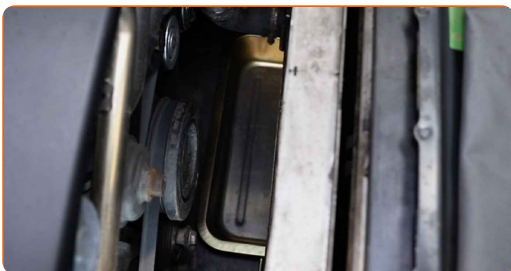


**8** Öffnen Sie den Ablasshahn des Kühlers.

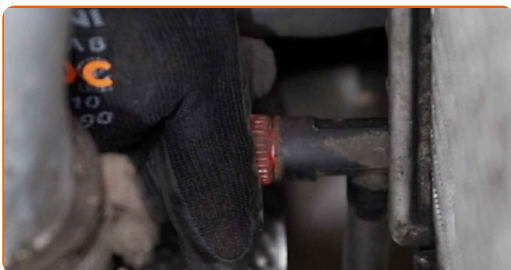

9

Lassen Sie das Kühlmittel aus dem Motor ab.

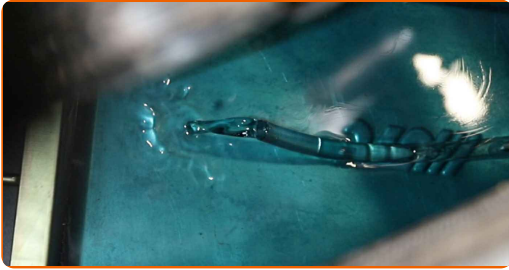

### Austausch: Kühler – BMW E39 Touring. Tipp:

- Vorsicht! Das Kühlmittel kann sehr heiß sein.
- Tragen Sie Handschuhe um Kontakt mit heißen Flüssigkeiten zu verhindern.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.
- Warten Sie, bis das Kühlmittel vollständig aus dem Abflussloch abgeflossen ist.

10

Schließen Sie den Ablasshahn des Kühlers.


11

Lösen Sie die Klemme des oberen Kühlmittelschlauchs. Benutzen Sie ein Brecheisen.



12

Lösen Sie den oberen Kühlmittelschlauch.

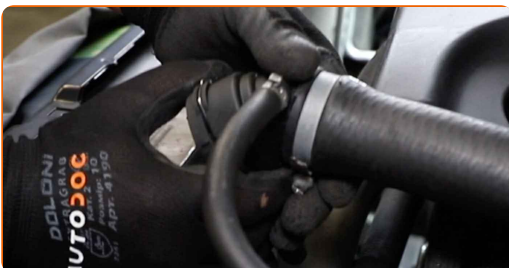

**Austausch: Kühler – BMW E39 Touring. Tipp von AUTODOC-Experten:**

- **Achtung!** Es kann Kühlmittel aus dem Kühler austreten.

**13**

Lösen Sie die Klemme der unteren Kühlmittleitung. Benutzen Sie ein Brecheisen.



**14**

Lösen Sie die untere Kühlmittleitung.




**Austausch: Kühler – BMW E39 Touring. AUTODOC empfiehlt:**


- **Achtung!** Es kann Kühlmittel aus dem Kühler austreten.

**15**

Schrauben Sie die Befestigungen des Kühlers ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

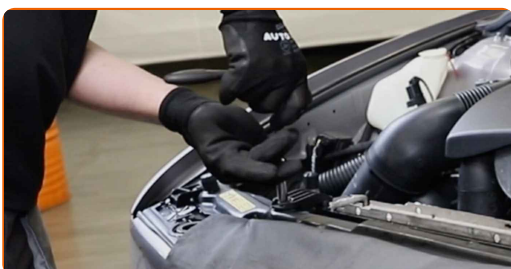


**16** Entfernen Sie den Kühler.

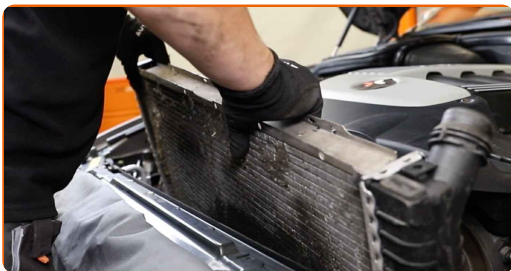

**17** Bauen Sie den neuen Kühler ein.




**18** Schrauben Sie die Befestigungen des Kühlers an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

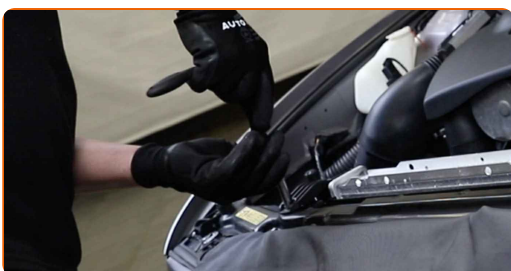

**19** Reinigen Sie den Kühlmittelschlauch. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.



**20** Bringen Sie die untere Kühlmittleitung an.

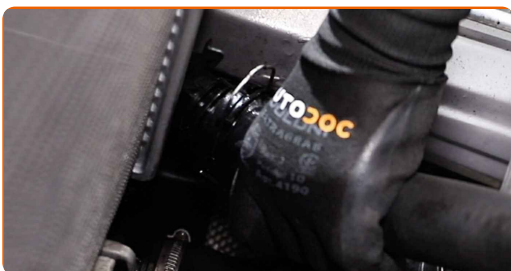





**21** Bringen Sie die Klemme der unteren Kühlmittleitung an.




**22** Reinigen Sie den Kühlmittelschlauch. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

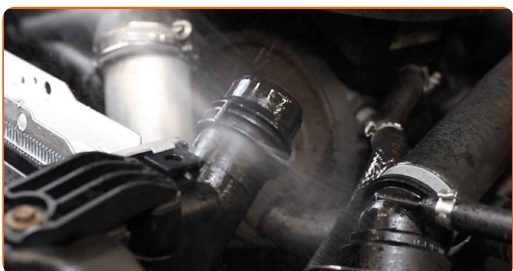


**23** Bringen Sie den oberen Kühlmittelschlauch an.

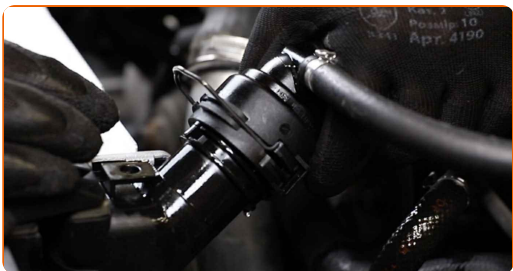

**24** Befestigen Sie die Klemme des oberen Kühlmittelschlauchs.

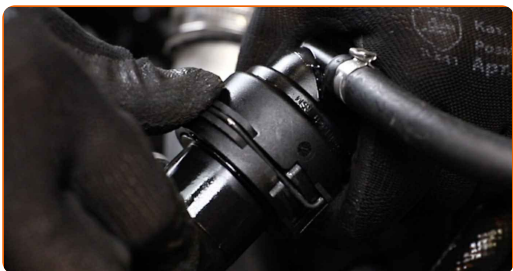

**25** Installieren Sie das Kühlgebläse. Bauen Sie die Lüfterzarge wieder ein.

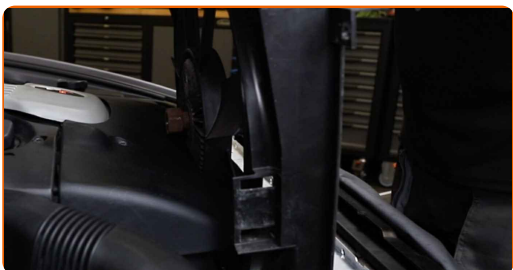

- 26** Ziehen Sie die Befestigung des Kühlgebläses an. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 32 (2 Teile). Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 33 Nm Drehmoment fest.



- 27** Bringen Sie die Klammern der Lüfterhaube an.



- 28** Schrauben Sie das Verbindungsteil der Motorhaube ab. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H5. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



- 29** Entfernen Sie die Motorabdeckung.



**AUTODOC empfiehlt:**

- Austausch: Kühler – BMW E39 Touring. Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.

**30**

Schrauben Sie die Ablassschraube des Kühlsystems ab. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.




**31**

Entfernen Sie den Deckel des Kühlmittelbehälters.



**32**

Setzen Sie den Trichter ein.

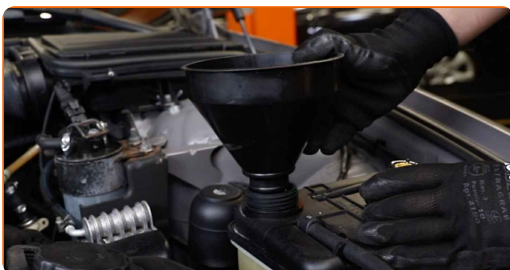

**33**

Gießen Sie Kühlmittel in den Kühlmittelbehälter.




**Austausch: Kühler – BMW E39 Touring. Tipp:**

- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Kühlmittel.
- Der Kühlmittelstand sollte bei der MAX-Markierung liegen.
- Warten Sie, bis die Luft aus dem System ist.

**34**

Schrauben Sie die Ablassschraube des Kühlsystems ein. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

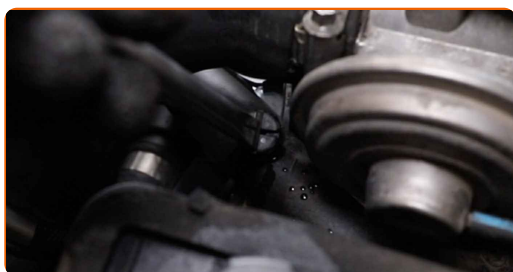

**35**

Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies sollte geschehen, um übriggebliebene Luft aus dem Kühlsystem zu entfernen und zu überprüfen, ob alle Komponenten richtig funktionieren.



**36**

Den Motor abstellen.


**37**

Prüfen Sie den Kühlmittelstand. Falls nötig, füllen Sie auf das erforderliche Niveau auf.



38

Schrauben Sie die Ablassschraube des Kühlsystems ab. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

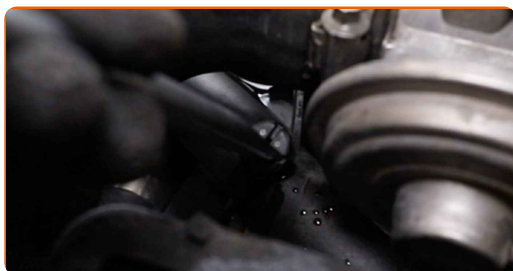

**Austausch: Kühler – BMW E39 Touring. AUTODOC empfiehlt:**

- Dies sollte geschehen, um übriggebliebene Luft aus dem Kühlsystem zu entfernen und zu überprüfen, ob alle Komponenten richtig funktionieren.

39


Schrauben Sie die Ablassschraube des Kühlsystems ein. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

40

Setzen Sie den Deckel des Kühlmittelbehälters auf.

41

Schrauben Sie den Deckel des Kühlmittelbehälters auf.

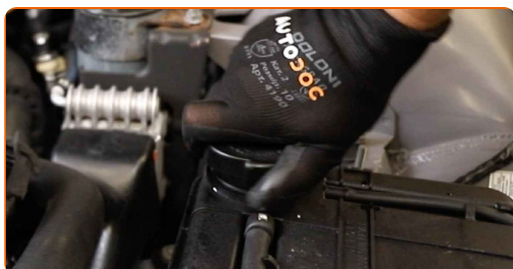

42

Bauen Sie die Motorabdeckung ein und sichern Sie diese.




**AUTODOC empfiehlt:**

- Austausch: Kühler – BMW E39 Touring. Um eine Beschädigung des Teils bei der Montage zu vermeiden, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.

**43** Schrauben Sie die Verbindungselemente der Motorhaube ein. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H5. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



**44** Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

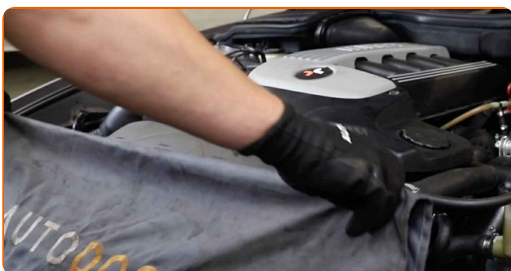

**45** Schließen Sie die Haube.



**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR BMW-AUTOS**

**KÜHLER: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR BMW E39 TOURING-AUTOS**

**KÜHLER FÜR BMW-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN**

**KÜHLER FÜR BMW E39 TOURING-AUTOS: DIE BESTEN  
SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.