



Kraftstofffilter selber  
wechseln: **Audi A4 B6**  
**Avant** -  
Austauschanleitung

## VIDEO-TUTORIAL




### **Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
 AUDI A3 Schrägheck (8L1) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Limousine (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B5 Limousine (8D2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Limousine (8E2) 1.9 TDI, AUDI A6 C5 Limousine (4B2) 1.9 TDI, AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI, AUDI A3 Schrägheck (8L1) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Limousine (8E2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B7 Limousine (8EC) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Limousine (8EC) 1.9 TDI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.9 TDI, (+ 5)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – AUDI A4 B6  
AVANT. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:

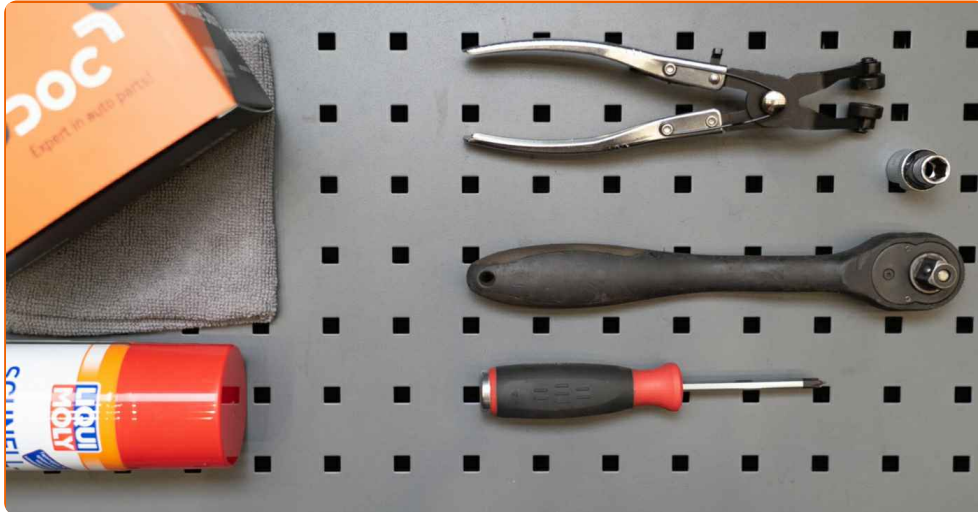

- Allzweck-Reinigungsspray
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 10
- Schlauchklemmenzange
- Phillips-Schraubendreher
- Flacher Schraubendreher
- Kotflügelschoner

**WERKZEUGE KAUFEN**

**Austausch: Kraftstofffilter – Audi A4 B6 Avant. Tipp von AUTODOC:**

- Für ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes. Kraftstoffdämpfe sind giftig.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – Audi A4 B6 Avant – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

**FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:**

**1** Öffnen Sie die Motorhaube.



**2** Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.




**3** Entfernen Sie die Kappen der Motorabdeckung. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

**4** Schrauben Sie das Verbindungsstück der Motorhaube ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10.



5

Entfernen Sie die Motorabdeckung.

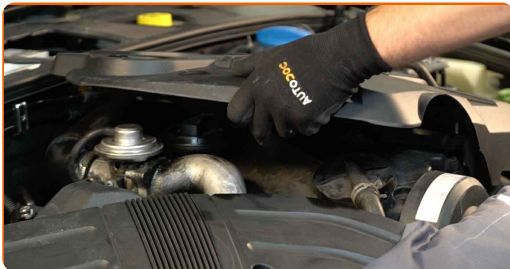


Austausch: Kraftstofffilter – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Heben Sie die Motorabdeckung an, während Sie beide Seiten gleichzeitig festhalten.


6

Reinigen Sie den Kraftstofffilter. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

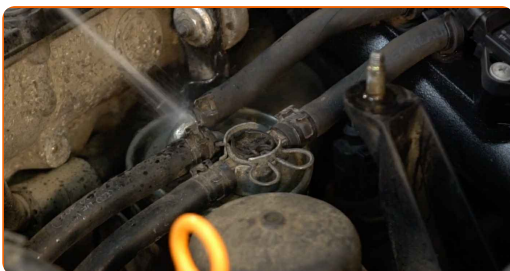


7

Lockern Sie die Befestigungsklemme der Kraftstofffilterleitung. Verwenden Sie Schlauchklemmenzangen mit Arretierung.

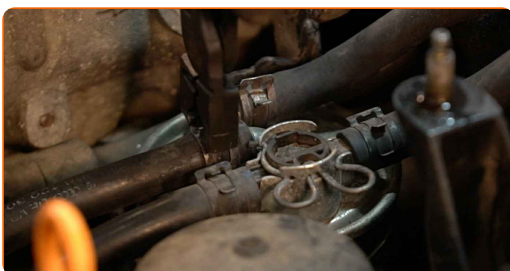

8

Lösen Sie die Schläuche vom Kraftstofffilter.

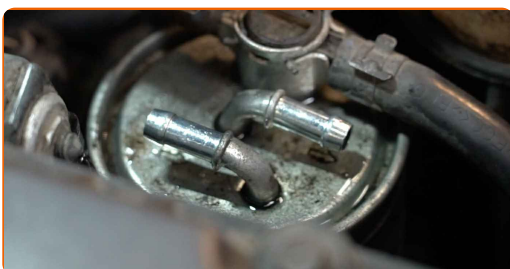


Austausch: Kraftstofffilter – Audi A4 B6 Avant. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Achtung! Aus dem Filtergehäuse und den Schläuchen kann Kraftstoff austreten.

9

Lösen Sie die Halterung des Kraftstofffilters. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

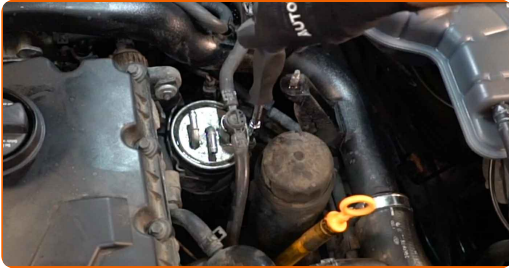


10

Entfernen Sie den Schnellverschluss der Kraftstoffleitung.



11

Trennen Sie die Leitung vom Kraftstofffilter.

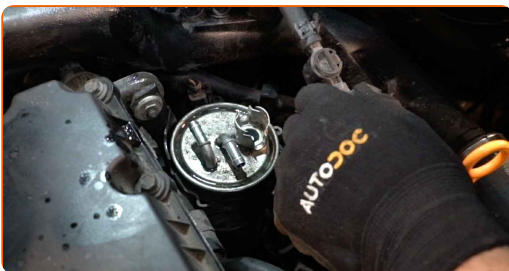

12


Entfernen Sie den Kraftstofffilter. Legen Sie die alte Filterpatrone in den Behälter.





13

Installieren Sie einen neuen Kraftstofffilter.

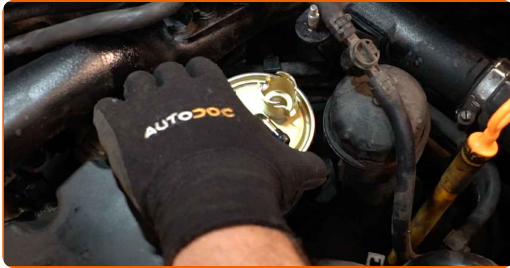


### Austausch: Kraftstofffilter – Audi A4 B6 Avant. Tipp von AUTODOC:

- Stellen Sie sicher, dass der Kraftstofffilter korrekt positioniert ist. Berücksichtigen Sie die Richtungsmarkierung des Kraftstoffdurchflusses.
- Achten Sie während der Installation darauf, dass kein Staub und Schmutz in das Kraftstofffiltergehäuse gelangt.
- Audi A4 B6 Avant – Es ist wichtig, nur hochwertige Filter zu verwenden.


14

Ziehen Sie die Befestigungsmittel des Treibstofffilters fest. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

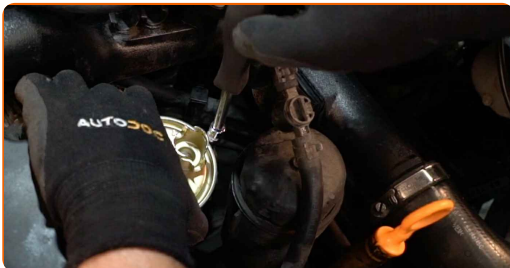

15

Entfernen Sie die O-Ringe. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

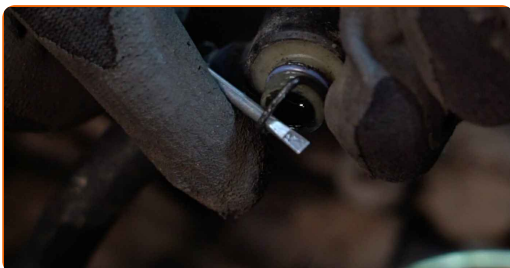

16

Montieren Sie neue O-Ringe.




17

Befestigen Sie die Leitung am Kraftstofffilter.




18

Bringen Sie den Schnellverschluss der Kraftstoffleitung an.

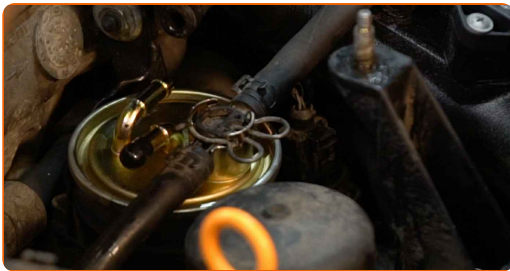


19

Bringen Sie die Schläuche am Kraftstofffilter an.

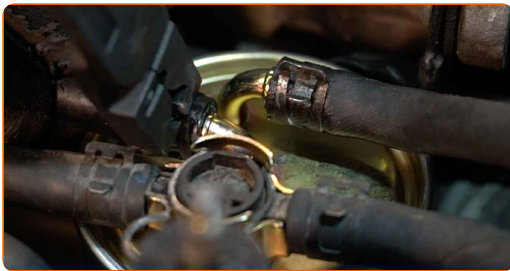

20

Ziehen Sie die Befestigungsklemme der Kraftstofffilterleitung an. Verwenden Sie Schlauchklemmenzangen mit Arretierung.

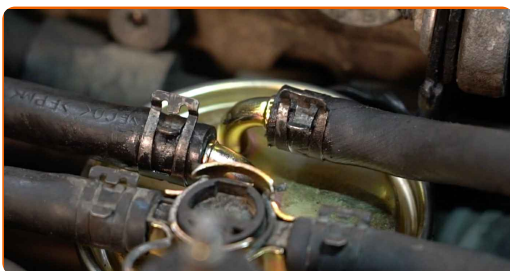



21

Installieren Sie die Motorabdeckung und sichern Sie diese.




**Austausch: Kraftstofffilter – Audi A4 B6 Avant. Tipp von AUTODOC-Experten:**

- Stellen Sie sicher, dass die Motorhaube ordnungsgemäß sitzt. Sie sollte gegenüber der Führungsbefestigungselemente nicht verschoben werden.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft bei der Montage des Teils, da Sie sonst die Verbindungselemente beschädigen könnten.

22

Schrauben Sie die Verbindungselemente der Motorhaube ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10.

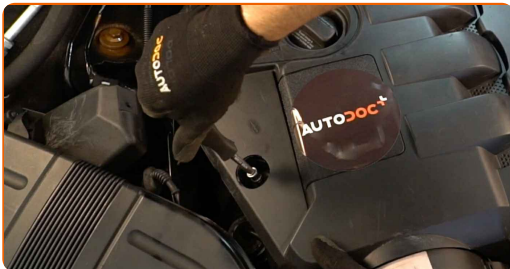


23

Setzen Sie die Kappen der Motorabdeckung auf.


**Austausch: Kraftstofffilter – Audi A4 B6 Avant. Tipp von AUTODOC:**

- Bevor Sie starten, schalten Sie die Zündung mehrmals ein und aus. Dies sollte getan werden, um die Kraftstoffpumpe zu aktivieren, damit sie Kraftstoff durch das Kraftstoffsystem pumpt.


- 24 Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

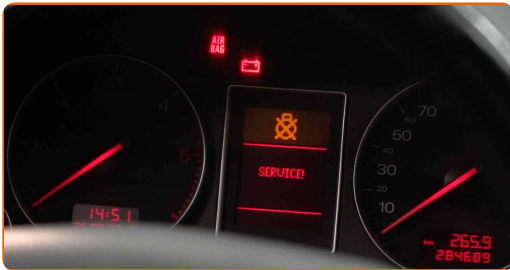


- 25 Den Motor abstellen.

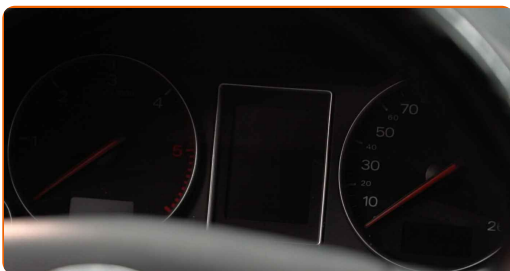

- 26 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

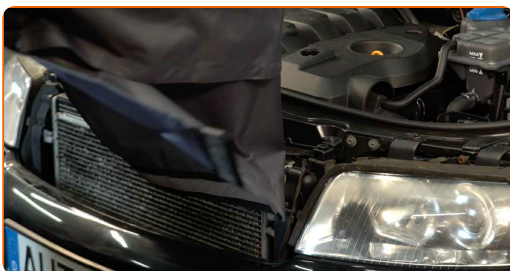

- 27 Schließen Sie die Haube.

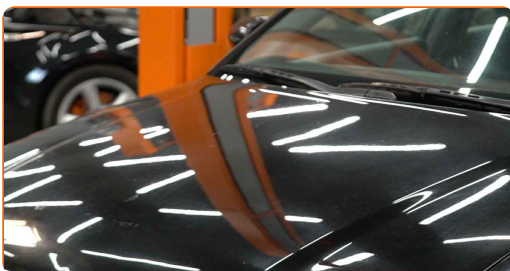

### Austausch: Kraftstofffilter – Audi A4 B6 Avant. Tipp:

- Um die Umwelt zu schützen, stellen Sie sicher, dass Sie die benutzten Filter an speziellen Rücknahmestellen entsorgen.

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

## AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR AUDI-AUTOS**

**KRAFTSTOFFFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR AUDI A4 B6 AVANT-AUTOS**

**KRAFTSTOFFFILTER FÜR AUDI-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN**

**KRAFTSTOFFFILTER FÜR AUDI A4 B6 AVANT-AUTOS: DIE  
BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2021 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.