AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie das vordere Federbein am FORD MONDEO III ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

3

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

5

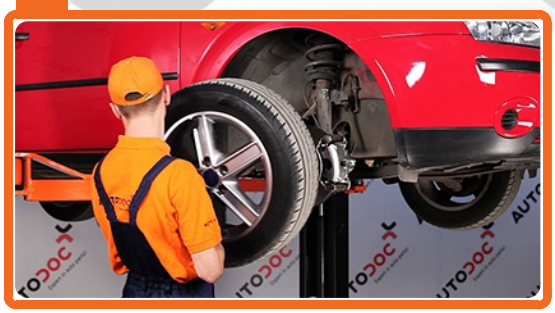

Entfernen Sie die Vorderräder.

6.1

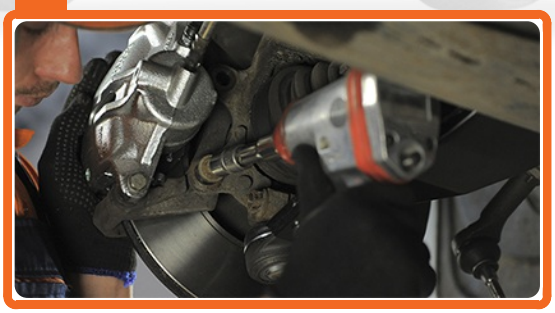

Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab

6.2

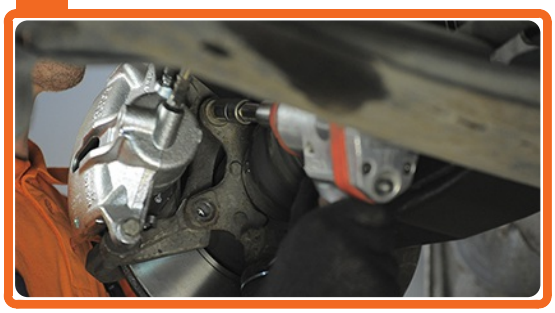

7

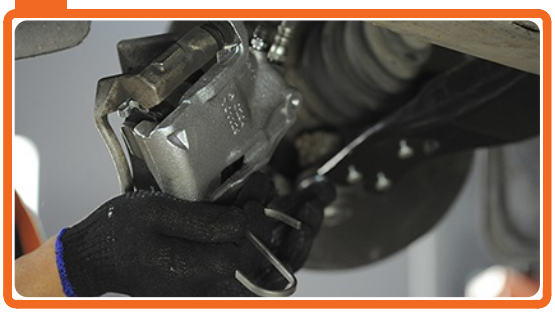

Entfernen Sie den Bremssattel.

Befestigen Sie den Bremssattel an der Aufhängung oder an der Karosserie durch einen Draht am Ford Mondeo III, ohne den Bremsschlauch zu lösen, um ein Leck an der Bremsanlage zu vermeiden.

8

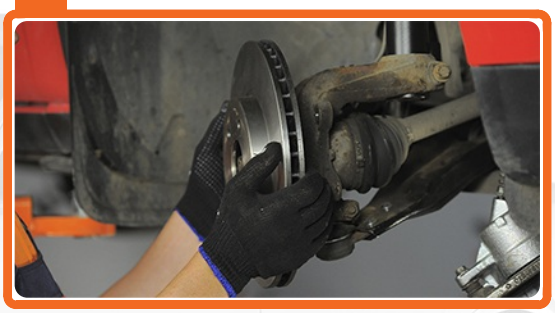

Entfernen Sie die Bremsscheibe.

9

Trennen Sie den Bremsschlauchhalter vom Dämpferbein.

10

Lösen Sie die Befestigungsmutter der Radnabe.

11.1

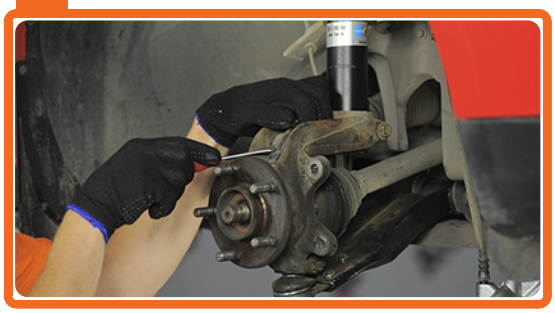

Ziehen Sie den Stecker des ABS-Sensors vom Achsschenkel ab.

11.2

12

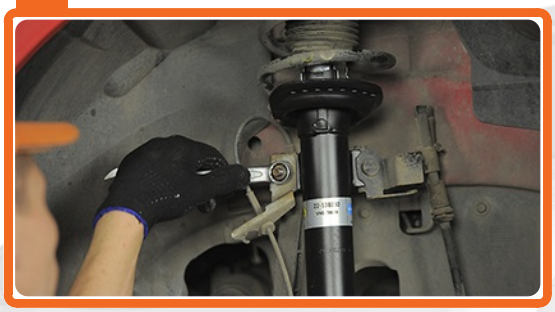

Die Mutter abschrauben und die Stabilisatorverbindung vom Federbein entfernen.

13

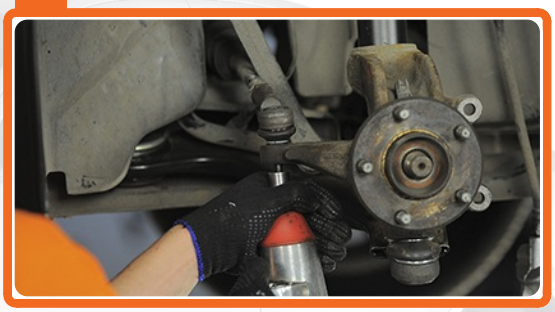

Lösen Sie das Ende der Befestigungsmutter an dem Achsschenkel.

14.1

Ziehen Sie den Spurstangenkopf vom Achsschenkel.

14.2

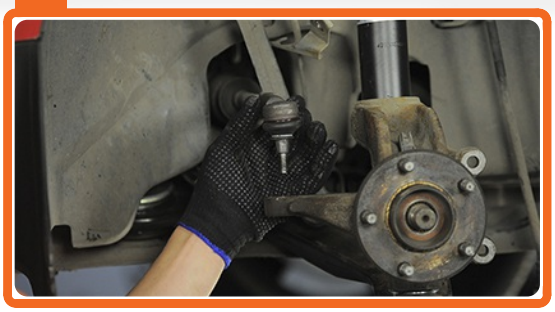

15.1

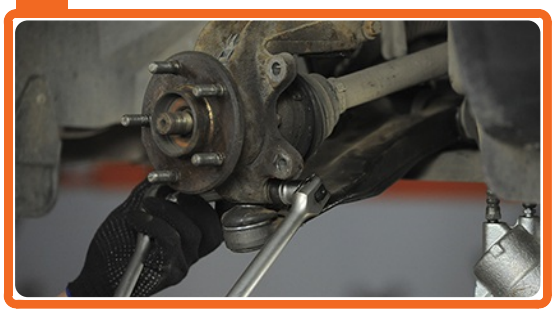

Ziehen Sie den unteren Arm vom Achsschenkel ab.

15.2

16

Entfernen Sie die Gelenkwelle von der Radnabe.

17

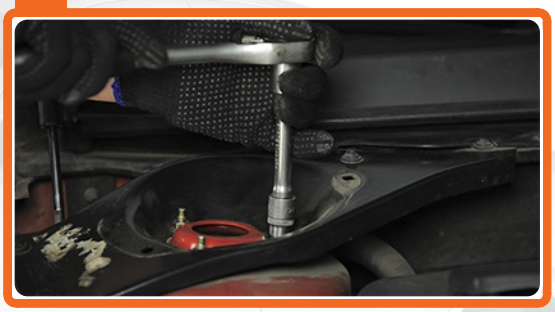

Lösen Sie die obere Befestigung des Federbeins.

18

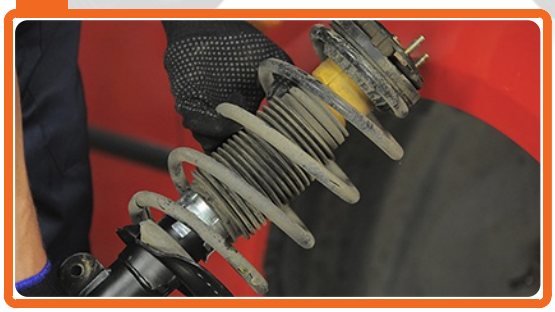

Entfernen Sie das Federbein.

19

Stellen Sie das Dämpferbein auf das Federspannwerkzeug.

AutoDoc empfiehlt:

Beachten Sie bei der Verwendung eines Federspanners, das dieser einen sicheren Halt hat und die Federwindungen gegriffen werden, die auf den gegenüberliegenden Seiten der Feder zusammengedrückt werden.

Stellen Sie sicher, das die Feder in der richtigen Position in Ihrer Halterung ist.

Stellen Sie sicher, dass die Federwindungen die Verriegelungsgriffe halten.

20

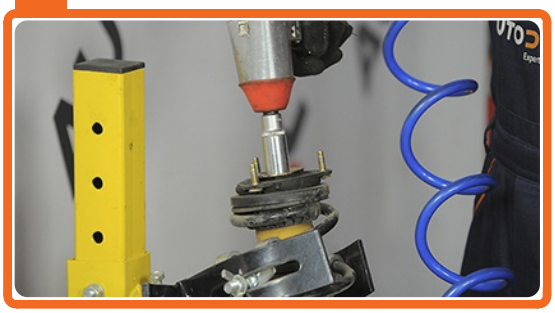

Lösen Sie die obere Befestigung der Federbeinbefestigung.

21

Entfernen Sie das obere Federbein.

22.1

Installieren Sie eine neue Federbeinlager

22.2

22.3

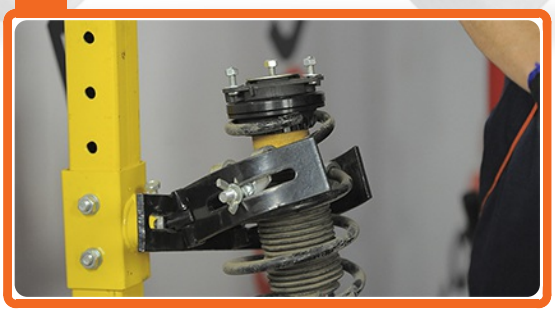

23

Schrauben Sie die obere Befestigung des Federbeinbefestigung an

24

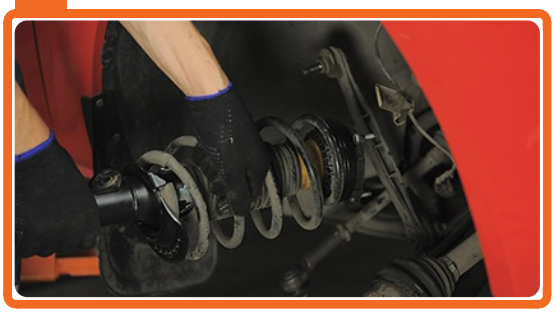

Platzieren Sie den Stoßdämpfer im Radkasten und befestigen Sie ihn.

25

Ziehen Sie die obere Federbeinbefestigung an

26

Setzen Sie die Antriebswelle in die Radnabe ein.

27

Installieren Sie den Aufhängungslenker.

28

Verbinden Sie das Kugelgelenk mit dem Achsschenkel.

29

Schrauben Sie die Nabenmutter an.

30.1

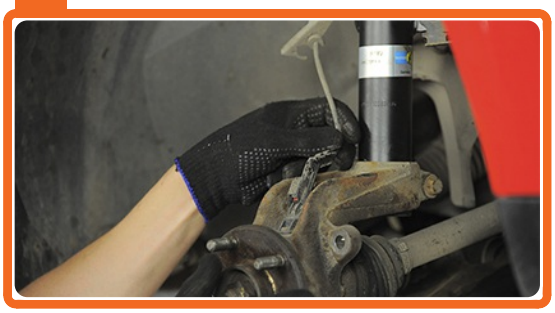

Schließen Sie den Stecker des ABS-Sensors an.

30.2

31

Befestigen Sie die Stabilisatorverbindung am Federbein.

32

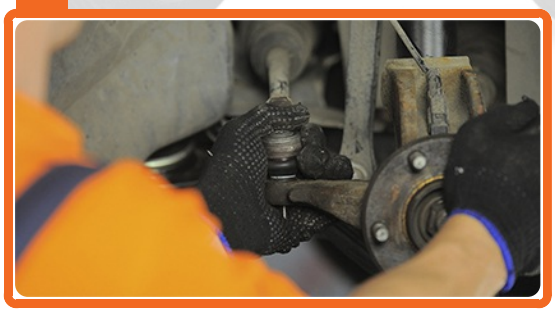

Das Ende kommt in die Achsschenkel.

33

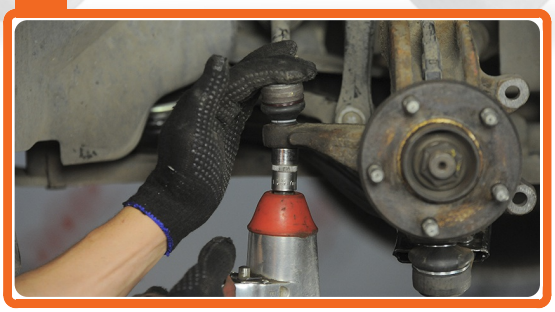

Schrauben Sie eine neue Mutter am Ende des Bolzen und ziehen Sie diese an.

AutoDoc empfiehlt:

Reinigen Sie die Nabe und geben Sie Hochtemperaturfett auf die Sitzfläche der Scheibe.

34

Bringen Sie die Bremsscheibe an.

35.1

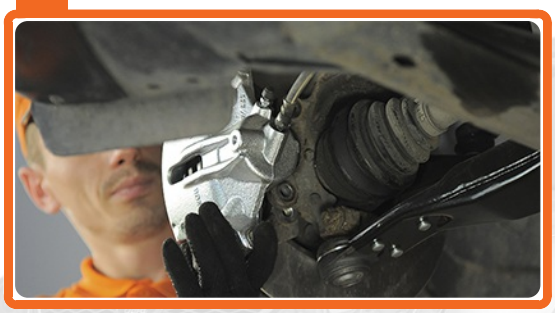

Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.

35.2

35.3

36

Befestigen Sie den Bremsschlauch an der Strebe.

37

Bringen Sie das Rad an

38

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres FORD MONDEO III auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Federbeinstützlager für Ihren FORD MONDEO III sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

FORD

FEDERBEINSTÜTZLAGER

FORD MONDEO III

FEDERBEINSTÜTZLAGER FÜR FORD

FEDERBEINSTÜTZLAGER FÜR FORD MONDEO III

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: