AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie die hinteren Bremsbeläge am Hyundai Santa FÉ CM ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Senken Sie den Feststellbremsenhebel ganz ab

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Vorderrädern.

3

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

5

Entfernen Sie die Hinterräder .

6.1

Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab

6.2

7

Entfernen Sie den Bremssattel.

AutoDoc empfiehlt:

Binden Sie die Zange an die Aufhängung oder an den Körper mit einem Draht, ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems zu verhindern.

Drücken Sie das Bremspedal nicht nachdem die Bremsbeläge entfernt wurden. Dies wird zum Kolbenabfall des Bremszylinder, zum Bremsfluidaustritt und zur Systemdruckentlastung führen.

8.1

Entfernen Sie die Bremsbeläge

8.2

AutoDoc empfiehlt:

Messen Sie die Bremsscheibendicke. Bei Erreichen der Verschleißgrenze muss das Teil ersetzt werden.

9

Säubern Sie die Halterung des Bremssattels

10.1

Bauen Sie die neuen Bremsbeläge ein.

10.2

11

Mit Hilfe eines Spezialwerkzeugs bringen Sie den Bremskolben mit einem Schub zum Stillstand.

12.1

Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.

12.2

12.3

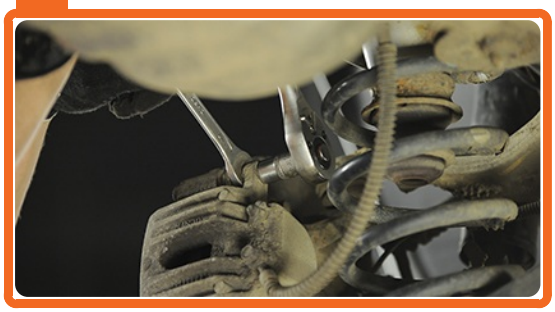

13

Bringen Sie das Rad an

14

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

AutoDoc empfiehlt:

Prüfen Sie den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter und füllen Sie ggf. nach.

Für 150-200 km nach dem Austausch der Bremsbeläge reibungslos fahren. Vermeiden Sie unnötige und scharfe Bremsen bis zum Anschlag.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Hyundai Santa FÉ CM auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Bremsbeläge für Ihren Hyundai Santa FÉ CM sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

Wie Sie die hinteren Bremsbeläge am Hyundai Santa FÉ CM ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

HYUNDAI

BREMSBELÄGE

HYUNDAI SANTA FÉ CM

BREMSBELÄGE FÜR HYUNDAI

BREMSBELÄGE FÜR HYUNDAI SANTA FÉ CM

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: