AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am MERCEDES-BENZ C W203 ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Vorderrädern.

2

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

3

Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

4

Entfernen Sie die Hinterräder .

5

Senken Sie den Feststellbremsenhebel ganz ab

6.1

Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab

6.2

7

Entfernen Sie den Bremssattel.

AutoDoc empfiehlt:

Binden Sie die Zange an die Aufhängung oder an den Körper mit einem Draht, ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems zu verhindern.

Betätigen Sie nicht das Bremspedal, nachdem der Bremssattel entfernt wurde. Infolgedessen kann der Kolben aus dem Bremszylinder herausfallen und ein Bremsflüssigkeitsleck, sowie eine Druckentlastung können auftreten.

8.1

Lösen Sie die Bremsscheiben-Befestigungsschrauben und entfernen sie diese.

8.2

9.1

Demontieren Sie den Einstellmechanismus der Handbremsbacken.

9.2

9.3

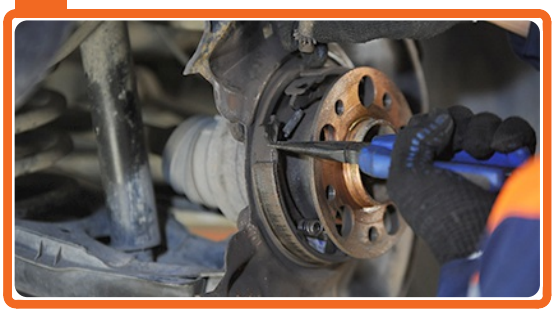

9.4

10.1

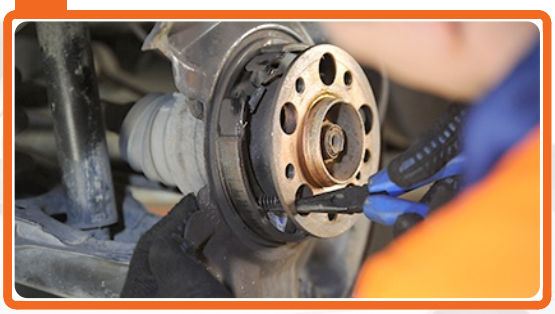

Nehmen Sie die Bremsbelaghaltefedern aus den Löchern heraus.

10.2

11.1

Demontieren Sie die obere Rückstellfeder der Handbremsbacken.

11.2

11.3

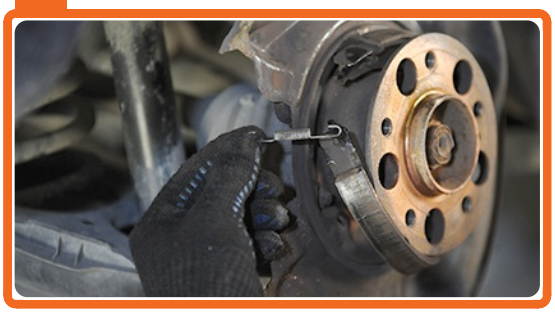

12.1

12.2

Demontieren Sie die Handbremsschuhe zusammen mit der unteren Feder.

13.1

13.2

Demontieren Sie den Handbremsantriebs.

13.3

14.1

Lösen Sie die Schrauben der hinteren Radnabe.

14.2

14.3

15.1

Demontieren Sie die Halterung und trennen Sie die Heckarme vom Achsschenkel

15.2

15.3

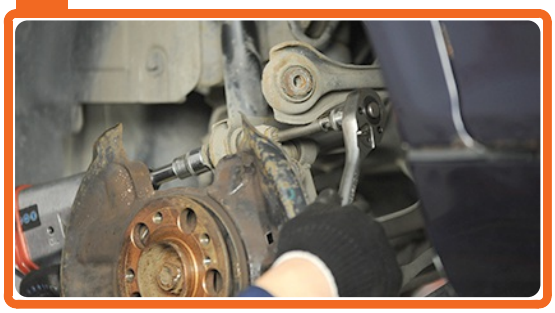

15.4

15.5

15.6

16.1

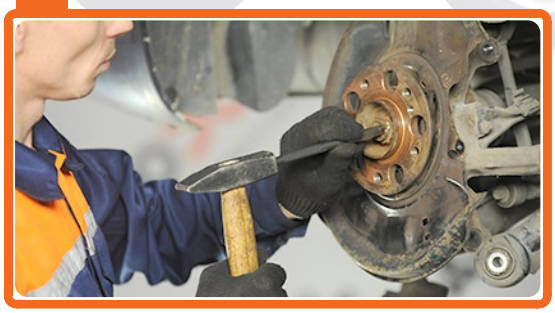

16.2

Lösen und entfernen der Nabenmutter.

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am MERCEDES-BENZ C W203 ersetzen

17.1

Demontieren Sie den Handbremskabelverschluss und trennen Sie ihn von der Achsschenkelachse.

17.2

18

Schrauben Sie die obere Befestigung der Koppelstange los.

19.1

Trennen Sie den ABS-Sensor.

19.2

20

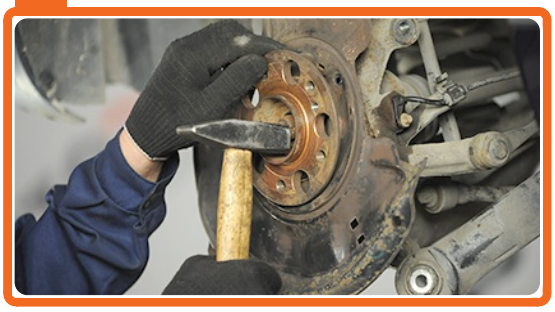

Entfernen Sie die Gelenkwelle von der Radnabe.

21

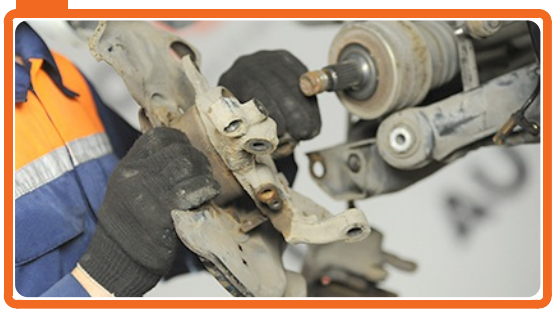

Demontieren Sie die Achs- und Radnabe gemeinsam.

22

Drücken Sie die Radnabe aus dem Kegelrollenlager.

23

Entfernen Sie den Haltering.

24.1

Drücken Sie das Radnabenlager heraus.

24.2

AutoDoc empfiehlt:

Die Bauteile sollten gereinigt und eine dünne Fettschicht auf den Lagersitz angebracht werden.

25.1

Drücken Sie das neue Lager in die Achsschenkel ein.

25.2

26

Installieren Sie den Haltering.

27.1

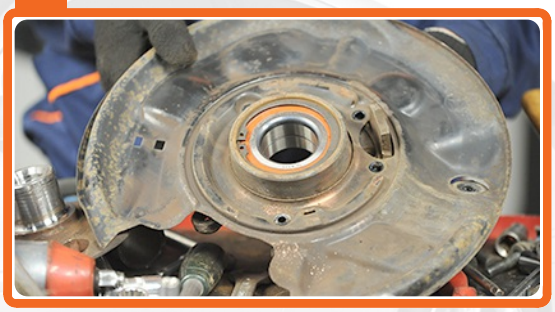

Drücken Sie die Radnabe in den Lagerinnenring.

27.2

28.1

Setzen Sie die Achsschenkel in den Radlauf ein und führen Sie die Antriebswelle durch die Mitte der Radnabe.

28.2

29

Schrauben Sie eine neue Nabenmutter auf das Ende der Achse.

30.1

Verbinden Sie die Heckarme mit der Achsschenkelachse.

30.2

30.3

30.4

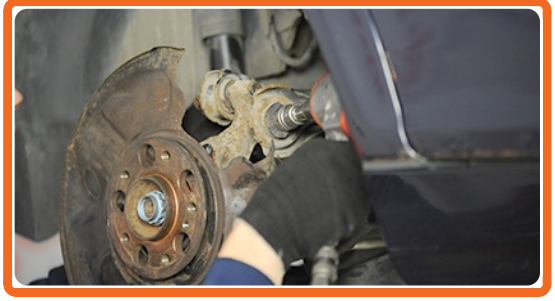

30.5

30.6

31

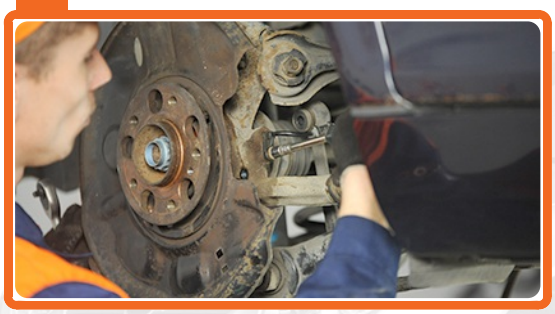

Verbinden Sie den ABS-Sensor.

32

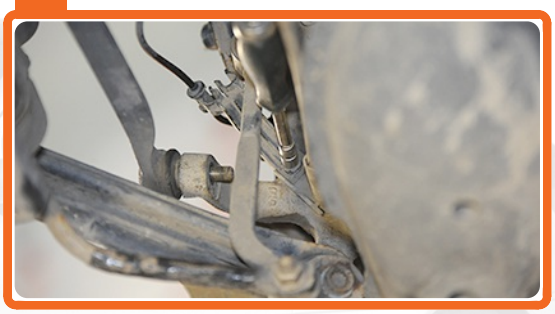

Verbinden Sie das Handbremsseil mit der Achsschenkelachse.

33.1

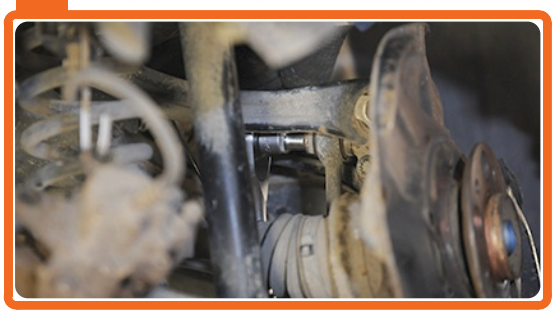

Ziehen Sie die unter Befestigung der Koppelstange an.

33.2

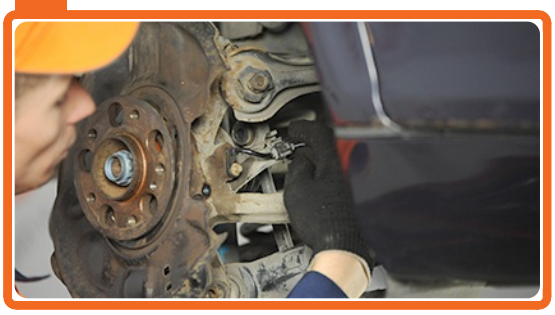

34.1

Schrauben Sie die Staubschutzbefestigung an.

34.2

34.3

35.1

Ziehen Sie die Mutter der Radnabe fest.

35.2

AutoDoc empfiehlt:

Schmieren Sie den Faden des Presselements und das einstellbare zylindrische Zahnrad mit einem Hochtemperaturfett ein.

36.1

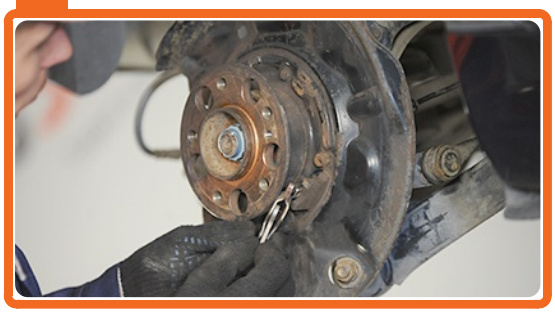

Installieren Sie den Handbremsantrieb.

36.2

36.3

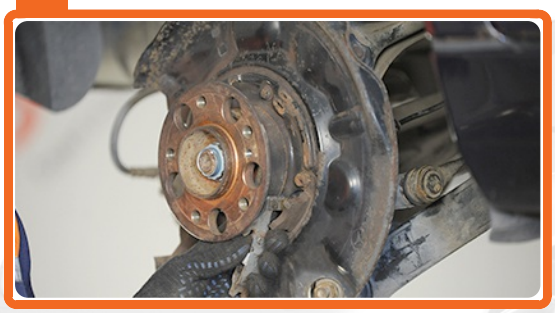

37.1

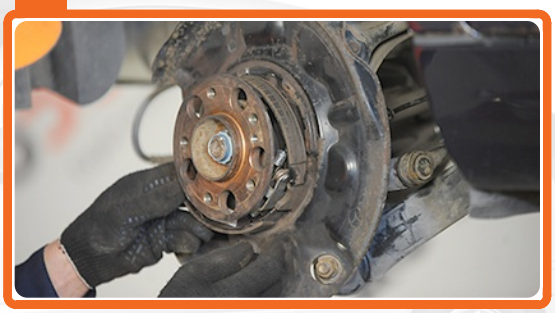

Montieren Sie die Handbremsschuhe zusammen mit der unteren Feder.

37.2

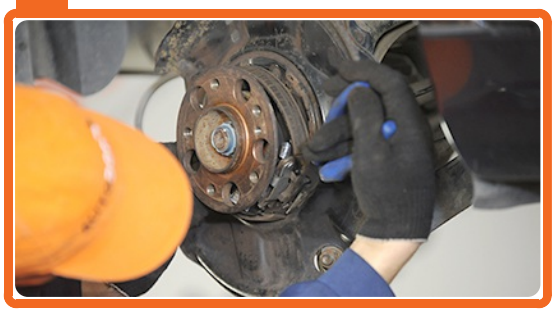

37.3

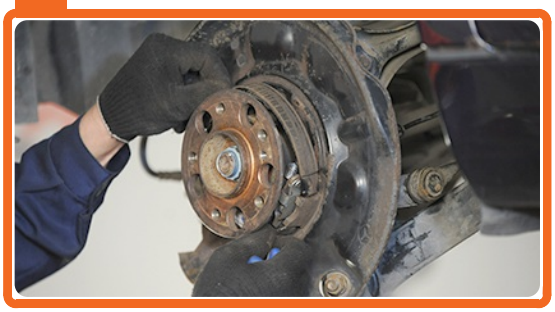

38.1

Die Haltefedern auf den Bremsbacken installieren

38.2

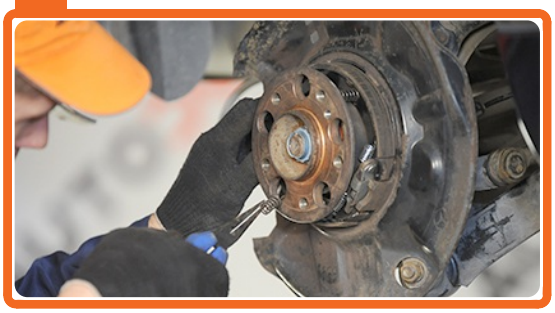

38.3

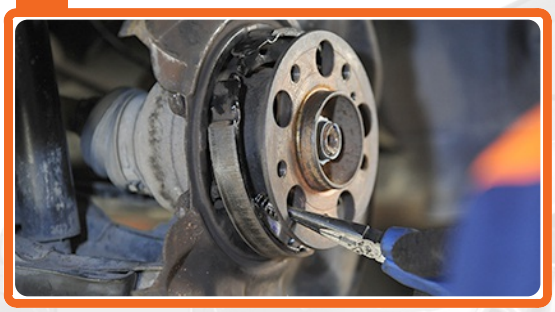

39.1

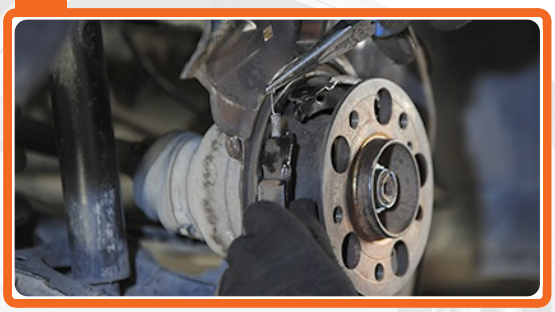

Bauen Sie die obere Rückstellfeder der Handbremsschuhe ein.

39.2

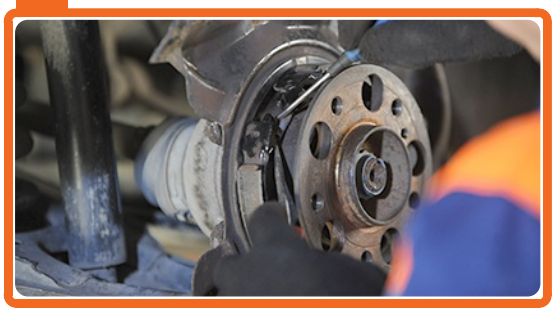

40.1

Setzen Sie den Bremsbacken-Einstellmechanismus ein.

40.2

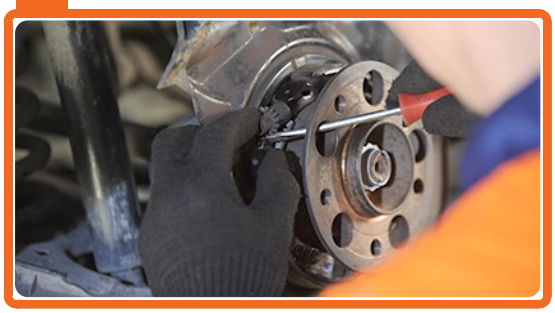

AutoDoc empfiehlt:

Reinigen Sie die Nabe und geben Sie Hochtemperaturfett auf die Sitzfläche der Scheibe.

41.1

Bringen Sie die Bremsscheibe an und sichern Sie diese.

41.2

42.1

Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.

42.2

42.3

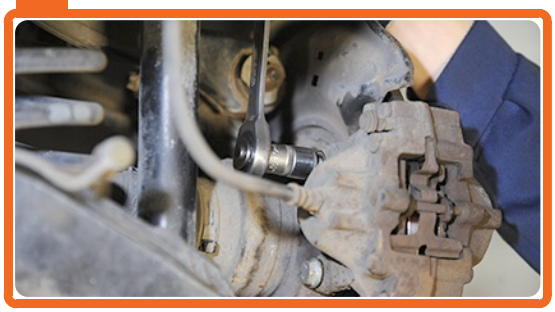

43

Bringen Sie das Rad an

44

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres MERCEDES-BENZ C W203 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Radnaben für Ihren MERCEDES-BENZ C W203 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

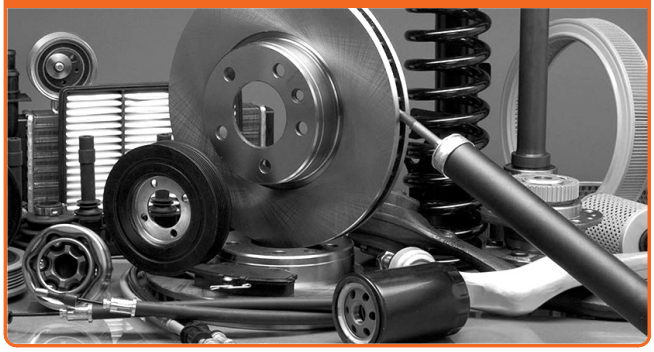

MERCEDES-BENZ

RADLAGERSÄTZE

MERCEDES-BENZ C W203

RADLAGERSÄTZE FÜR MERCEDES-BENZ

RADLAGERSÄTZE FÜR MERCEDES-BENZ C W203

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: